SISTEMA ELECTRICO

SECCION SE

MA

EM

LE

INDICE

S(G

EC

PRECAUCIONES	4
Sistema de Sujeción Suplementario (SRS)	
"BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL	
CINTURON DE SEGURIDAD"	4
Diagramas Eléctricos y Diagnóstico de Fallas	
CONECTOR DE CIRCUITO	
Descripción	5
RELE NORMALIZADO	
Descripción	7
INSTALACION DE LOS CABLES DE	
ALIMENTACION	9
Esquema	9
Esquema de conexiones - POWER	11
Inspección	
TIERRA	20
Distribucion de tierra	20
INTERRUPTOR COMBINADO	32
Comprobación	32
Cambio	
INTERRUPTOR DE LA DIRECCION	34
Comprobación	34
FAROS (PARA EU)	35
Descripción del sistema	35
Esquema de conexiones - H/LAMP	36
Diagnóstico de fallas	37
Cambio de la bombilla	37
Ajuste de la orientación	38
FAROS (PARA CANADA) - SISTEMA DE LUZ DE	
DIA	40
Partes Componentes y Localización del	
Conector del Arnés	
Descripción del sistema	
Esquema	
Diagrama Eléctrico - L/DIA	
Diagnóstico de fallas	47
Cambio de la bombilla	48
Ajuste de la orientación	49
LUCES DE ESTACIONAMIENTO, PLACA Y	
TRASERAS	50

	ME
Diagrama Eléctrico - L/TRASERA50	
LAMPARA DE LUZ DE FRENO52	
Diagrama Eléctrico - L/FRENO52	TM
LUZ DE MARCHA ATRAS53	
Diagrama Eléctrico - L/REVERSA53	52A
LUCES ANTINIEBLA54	TA
Descripción del sistema54	
Diagrama Eléctrico - F/ANTINIEBLA55	AX
Ajuste de la orientación56	
LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE	
ADVERTENCIA DE PELIGRO57	SU
Descripción del sistema57	-
Diagrama Eléctrico - DIRECCIONALES59	
Diagnóstico de fallas61	SF
Inspección de los componentes eléctricos61	
ILUMINACION62	D/UE
Descripción del sistema62	MD
Diagrama Eléctrico - ILL63	
LAMPARA INTERIOR, DE CAJUELA, ESPEJO	RS
DE VANIDAD, DE MAPA65	1110
Descripción del sistema65	
Diagrama Eléctrico - L/INT69	CB
CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con	
el sistema de Control Remoto)74	Λ.Θ.
CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el	AC
Sistema de Control Remoto)75	
Diagnóstico de fallas para el temporizador de la	AM
lámpara Interior (Con seguros de puerta y sin	7-7000
Sistema de Control Remoto)76	
Diagnóstico de fallas para el temporizador de la	SE
lámpara interior(Con Sistema de Control	
Remoto)81	
MEDIDORES E INDICADORES86	
Partes Componentes y Localización del	
Conector del Arnés86	
Descripción del sistema87	
Medidor combinado89	
Esquema91	
Construcción	

INDICE (Continuación)

Diagrama Electrico - MEDIDOR	94	Diagnostico de fallas	
Comprobación de la operación del		Inspección	
medidor/indicador y del segmento del odómetro		Remoción e Instalación de la Unidad de Audio	170
Trip/Odo en la modalidad de diagnóstico	96	Ubicación de la antena	171
Diagnóstico de fallas	97	Remoción e Instalación de la Antena	
Inspección de los componentes eléctricos	104	QUEMACOCOS ELECTRICO	172
TESTIGOS	106	Descripción del sistema	172
Esquema	106	Esquema de conexiones - SROOF	173
Esquema de conexiones - WARN	108	ESPEJO RETROVISOR ELECTRICO DE PUERTA	174
Inspección de los componentes eléctricos	115	Esquema de conexiones - MIRROR	174
ZUMBADOR DE AVISO	117	ESPEJO CON DESEMPAÑADOR	175
Partes Componentes y Localización del		Diagrama eléctrico - H/MIRR	175
Conector del Arnés	117	APERTURA DE CAJUELA	176
Descripción del sistema	118	Diagrama eléctrico - TLID	176
Esquema de conexiones - CHIME	120	DISPOSITIVO DE CONTROL AUTOMATICO DE	
CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con		VELOCIDAD (ASCD)	178
el sistema de Control Remoto)	123	Partes Componentes y Localización del	
CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el		Conector del Arnés	178
Sistema de Control Remoto)	124	Descripción del sistema	180
Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control		Esquema	
Remoto)	125	Diagrama Eléctrico - ASCD	
Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control		Sistema Salva-la-Falla	
Remoto)	131	Diagnóstico de fallas	188
LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO		Inspección de Componentes Eléctricos	
Descripción del sistema		Ajuste del cable ASCD	
Diagrama Eléctrico - LIMPIADOR		ELEVAVIDRIOS ELECTRICO	
Desmontaje e instalación		Descripción del sistema	
Ajuste de la boquilla del lavador		Esquema de conexiones - WINDOW	
Disposición del tubo del lavador		Diagnóstico de fallas	
CLAXON		SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS	
Esquema de conexiones - HORN		Partes Componentes y Localización del	
ENCENDEDOR DE CIGARROS		Conector del Arnés	206
Diagrama Eléctrico - CIGAR		Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control	
DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL TRASERO		Remoto)	
Partes Componentes y Localización del		Descripción del Sistema (Con Sistema de	_
Conector del Arnés	149	Control Remoto)	207
Descripción del sistema		Esquema	
Esquema de conexiones - DEF		Esquema de conexiones - D/LOCK	
CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con		CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con	
el sistema de Control Remoto)	154	el sistema de Control Remoto)	219
CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el		CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el	
Sistema de Control Remoto)	155	Sistema de Control Remoto)	220
Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control		Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control	0
Remoto)	155	Remoto)	221
Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control		Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control	
Remoto)	158	Remoto)	228
Inspección de los componentes eléctricos		SISTEMA DE CONTROL REMOTO	
Comprobación de filamentos		Partes Componentes y Localización del	
Reparación de filamentos		Conector del Arnés	240
AUDIO		Descripción del sistema	
Descripción del sistema		Esquema	
Esquema de conexiones - AUDIO		Diagrama Eléctrico - MULTI	
		ag.aaoooo .wo_!!	0

INDICE (Continuación)

	Procedimiento de Inspección con el CONSULT-II	248
	Puntos de Aplicación del CONSULT-II	249
	Diagnóstico de fallas	250
	Procedimiento de Acceso del Código (ID)	
	Reemplazo de la batería del Control	272
	STEMA DE ALARMA CONTRA ROBO	
	Partes Componentes y Localización del	
	Conector del Arnés	273
	Descripción del sistema	275
	Esquema	
	Diagrama Eléctrico - C/ROBO	
	Procedimiento de Inspección con el CONSULT-II	
	Punto de aplicación del CONSULT-II	
	Diagnóstico de fallas	
	Inspección de los componentes eléctricos	
	IIDAD DE CONTROL DE ENTRADA	
IN ⁻	TELIGENTE	312
	Descripción	
	CONSULT-II	
	Esquema	
	Tabla de Inspección de la Unidad de Control de	
	Entrada Inteligente	318
	IIDAD DE CONTROL DE TIEMPO	
	Descripción (Sin seguros de puerta)	
	Esquemático (Sin seguros de puerta)	
	Tabla de Inspección de la Unidad de Control de	
	Tiempo (Sin seguros de puerta)	322
	Descripción (Con seguros de puerta)	
	Esquemático (Con seguros de puerta)	
	Tabla de Inspección de la Unidad de Control de	
	Tiempo (Con seguros de puerta)	326
	/IS (SISTEMA INMOVILIZADOR DEL	
	HICULO NISSAN - NATS)	327
	Partes Componentes y Localización del	
	Conector del Arnés	327
	Descripción del sistema	
	Composición del Sistema	
	Diagrama Eléctrico - NATS	
	CONSULT-II	
	Diagnóstico de fallas	
	Como reemplazar el NVIS (NATS) IMMU	
	CALIZACIÓN DE LAS UNIDADÉS	
EL	ECTRICAS	347
	Compartimiento del motor	347
	Habitáculo	
DIS	STRIBUCION DE CIRCUITOS	350
	Modo de leer la disposición de cables eléctricos .	
	Descripción	
	Circuito principal	
	Circuito del compartimiento del motor	
	Circuito de control del motor	
	Circuito do la correcció	262

Circuito de la lámpara del habitáculo365 Circuito de la puerta delantera366	IG
Circuito de la puerta trasera	MA
Faros	EM
CODIGOS DEL DIAGRAMA ELECTRICO CODIGOS DE CELDA)371 DIAGRAMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE	LE
ALARMA CONTRA ROBO374	EG
	SC
	ME
	TM
	TA
	$\mathbb{A}\mathbb{X}$
	SU
	SF
	MD
	RS
	CB
	AC
	AM

Sistema de Sujeción Suplementario (SRS) "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD"

El Sistema de Sujeción Suplementario "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" usado junto con el cinturón de seguridad, ayuda a reducir el riego o severidad de las lesiones al conductor y al pasajero delantero en ciertos tipos de colisión. Los componentes del sistema SRS que están disponibles en el vehículo NISSAN Modelo B15 son los siguientes:

- Para una colisión frontal
 - El sistema de sujeción suplementario esta compuesto por el módulo de bolsa de aíre del conductor (localizado en el centro del volante de la dirección), módulo de bolsa de aíre del pasajero (localizado en el panel de instrumentos del lado del pasajeros, pretensores en los cinturones de seguridad, unidad sensora de diagnóstico, lámpara de aviso, arnés y cable espiral.
- Para una colisión lateral
 El sistema de sujeción suplementario esta compuesto por el módulo de la bolsa de aíre lateral (localizado en la parte lateral externa del asiento delantero), un sensor de bolsa de aíre lateral (satélite), Unidad sensora de diagnóstico (uno de los componentes de bolsa de aíre para colisiones frontales), Arnés, Lámpara de avisó.

La información necesaria para realizar el servicio del sistema con seguridad se incluye en la **sección RS** de este Manual de Servicio.

AVISO:

- Para evitar que el SRS se vuelva inoperante, lo que podría incrementar el riesgo de lesiones personales o muerte en el caso de una colisión la cual resultara en el inflado de la bolsa de aire, todo el mantenimiento debe llevarse a cabo por un distribuidor autorizado NISSAN.
- Un mantenimiento incorrecto, inclusive el desmontaje e instalación incorrectos del SRS, pueden provocar lesiones personales debido a la activación involuntaria del sistema. Para quitar el Cable en Espiral y el Módulo de la Bolsa de Aire, consulte la sección RS.
- No utilice equipos de prueba eléctricos en ninguno de los circuitos relacionados con el SRS a menos que se den instrucciones para ello en este Manual de Servicio. El cable espiral y los arneses relacionados con el sistema SRS, están cubiertos con una cinta plástica aislante de color amarillo.

Diagramas Eléctricos y Diagnóstico de Fallas

Cuando interprete diagramas eléctricos, consulte lo siguiente:

IG-12, "COMO INTERPRETAR DIAGRAMAS ELECTRICOS"

• "RUTA DE SUMINISTRO DE CORRIENTE", SE-9 Para los circuitos de distribución de corriente Cuando realice el diagnóstico de fallas, haga referencia a lo siguiente:

- IG-37, "Como seguir un grupo de pruebas en el Diagnóstico de fallas"
- IG-26, "COMO REALIZAR UN DIAGNOSTICO EFICIENTE EN CASO DE UN INCIDENTE ELECTRICO" Compruebe si existe un Boletín de Servicio antes de dar servicio al vehículo.

Descripción

ARNES CONECTOR (TIPO RETEN DE BLOQUEO)

NIEL0003


MA

- Los conectores tipo reten de bloqueo ayudan a evitar que se afloje o se desconecte accidentalmente.
- El conector puede ser desconectado al empujar o levantar el reten de bloqueo. Consulte la siguiente ilustración.

Consulte la siguiente página para la descripción del conector de bloqueo corredizo.

No jale el arnés o los cables cuando desconecte el conector.

[Ejemplo]

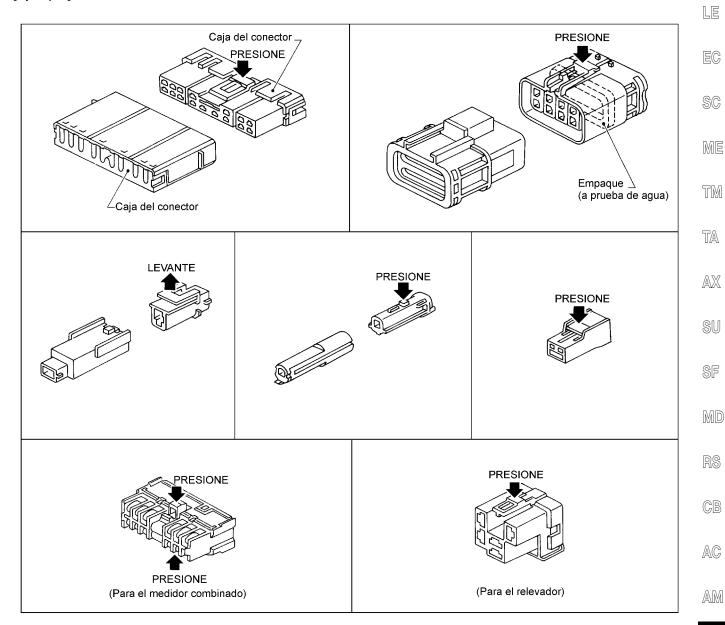

SE

SEL769DA

CONECTOR DE CIRCUITO

Descripción (Continuación)

CONECTOR DEL ARNES (TIPO BLOQUEO CORREDIZO)


IIEI 000380

- Un nuevo conector de tipo de bloque corredizo se usa en ciertos sistemas y componentes, especialmente en aquellos relacionados con el OBD.
- Los conectores de bloqueo corredizo ayudan a evitar el boqueo incompleto al dejarlos flojos o al conectarlos.
- Estos conectores se desconectan presionando o jalando el deslizador. Consulte la siguiente ilustración.

PRECAUCION:

- No jale el arnés o los cables cuando desconecte el conector.
- Asegúrese de no dañar la base del soporte cuando desconecte el conector.

[Ejemplo]

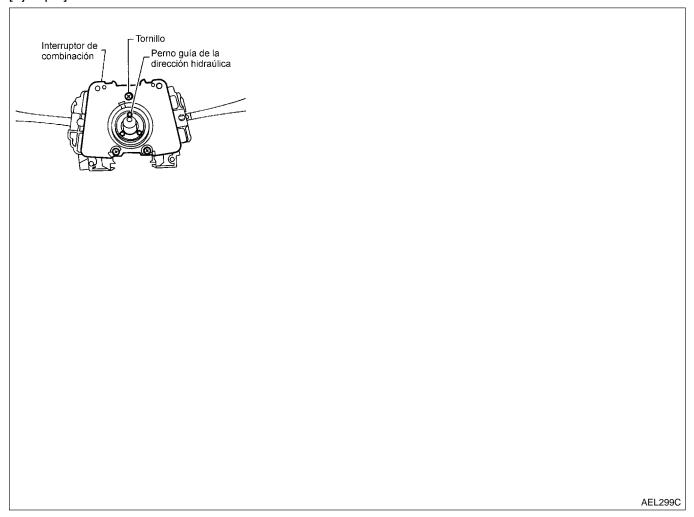


Descripción

RELES DE ABERTURA NORMAL, CIERRE NORMAL Y DE TIPO MIXTO

NIEL0004

NIEL0004S01

Los relés pueden clasificarse principalmente en tres tipos: apertura normal, cierre normal y tipo mixto."

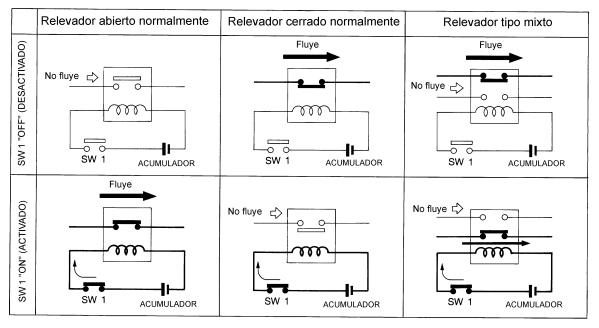

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TA

AX

TM SEL881H

RELE NORMALIZADO

1M	1 Make	2M	2 Make
1T	1 Transfer	1M·1B	1 Contacto de trabajo 1 Rup- tor

SU

SF

MD

RS


CB


AC

AM

SEL882H

SE

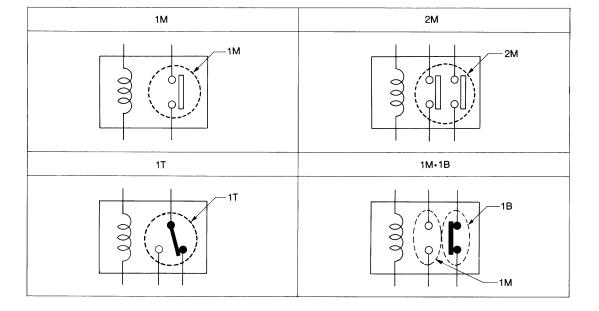


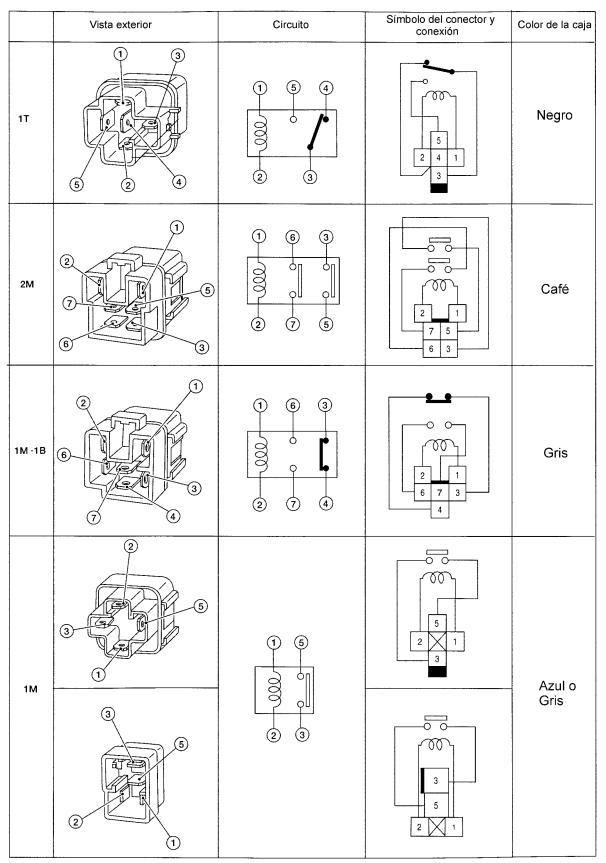


La disposición de los números de la terminal de los relevadores actuales puede diferir de aquellos mostrados arriba

LEL407

Esquema Para información detallada acerca de distribución de tierra, consulte "DISTRIBUCION DE TIERRA", SE-20. CON EL CONECTOR DEL RELEVADOR DE ALIMENTACION INTERRUPTOR DE LUCES QG18DE (MODELO CALIFORNIA) & MODELO SR20DE MA LAMPARAS
 CAMBINADAS
 TRASERAS
 LAMPARAS DE
 LUMINACION
 SECU
 SECU
 CONTROL DE
 CONTROL DE
 TIEMPO QG18DE (EXCEPTO MODELO CALIFORNIA) \$ 8 ₹ UNIDAD DE CONTROL DE TIEMP LAMPARA DEL CON DE LA CAJUELA REL DEL ESPEJO DE VANIDAD 10A LAMPARAS DE INTERIORES LE 10A CON ABS EC • SECU • LAMPARA
INDICADORA DE
SEGURIDAD
• TCM
• CONECTOR DE
ENALCE DE
DATOS INT DE LA LLAVE 10A MEDIDOR COMBINADO 88 SC 9 W • ECM QS NVIS (NATS) IMMU REL PCM
 REL ECM REL. DE LUCES
 DE NIEBLA 43 E ME 20A • REL DE LAMPARA CONTRA ROBO • REL DEL CLAXON CONTRA ROBO 10A 88 TM UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE DIA ACTUADOR DE ABERTURA DE LA TAPA DE LA CAJUELA 45 4 REL. DE LAMPARA CONTRA ROBO REL. DE APERTURA DE LA TAPA DE LA CAJUELA No. 1 • INT. DE LUCES P 0 TA 88 15A $\mathbb{A}\mathbb{X}$ REL PCM
 REL ECM UNIDAD DE
 CONTROL DE LUZ
 DE DIA
 REL DE LAMPARA
 CONTRA ROBO 38 38 REL DE CONTROL
 MULTI - REMOTO
 INTERRUPTOR DE
 ADVERTENCIA 15A 5 INT DE LUCES SU ALTERNADOR
 REL DEL CLAXON Ş≅ SF 40 - REL DEL
 VENT ENF UNIDAD DE AUDIO
 CAMBIADOR DE CD AMPLIFICADOR
 DE BOCINAS 32 A MD 404 L REL DEL
 VENT ENF • UNIDAD ELECTRICA Y ACTUADOR DEL ABS (UNIDAD DE CONTROL) 404 g CB CORTA ◆REL DEL DESEMPEÑADOR DE LA VENTANA TRASERA
 ◆ CONJUNTO DEL MOTOR DEL QUEMACOCOS UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO •UNIDAD ELECTRICA Y ACTUADOR DEL ABS (UNIDAD DE CONTROL) \$ - ₩ P INT DE LA LAMPARA DE FRENO AC 98 P AM \bowtie \$ • SE \boxtimes a 100 ALTERNADOR ACUMULADOR (h)

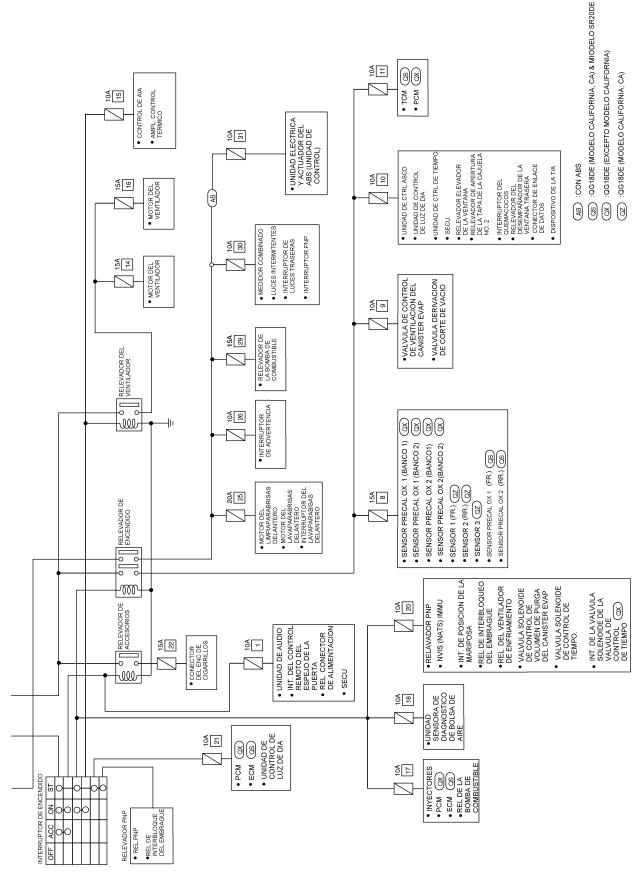

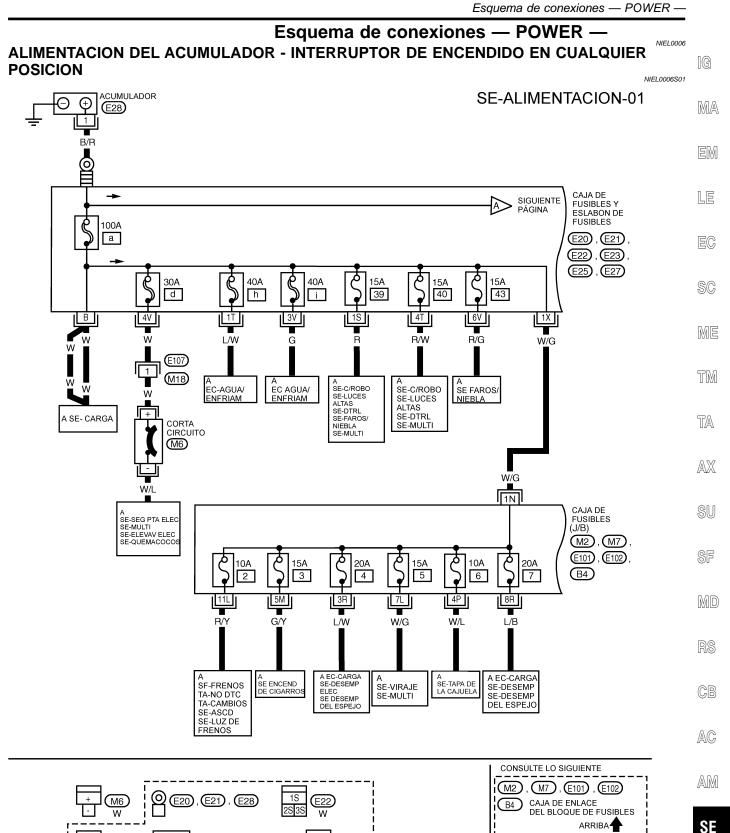



SE-11


П 1Х


(E27)

(E25)

SE-ALIMENTACION-02




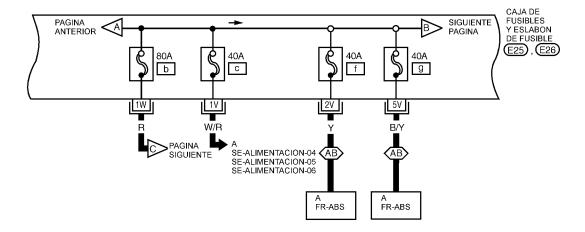

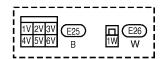

Esquema de conexiones — POWER — (Continuación)

SE-ALIMENTACION-03

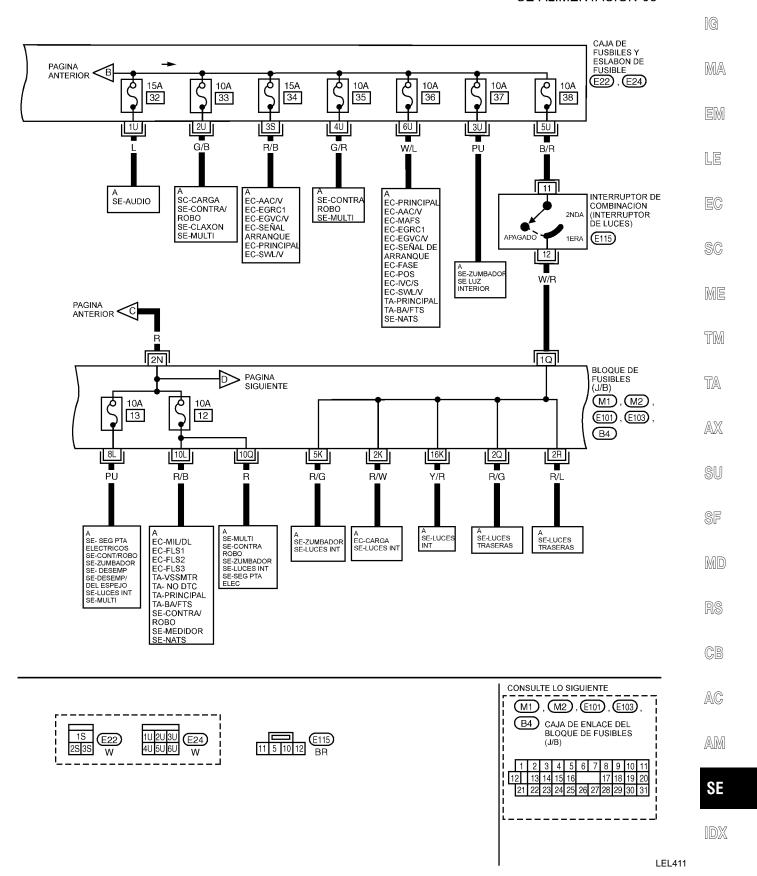



Esquema de conexiones — POWER — (Continuación)


ALIMENTACION DE LOS ACCESORIOS - INT. DE ENCENDIDO EN "ACC" U "ON"

NIEL0006S02

EL-POWER-04

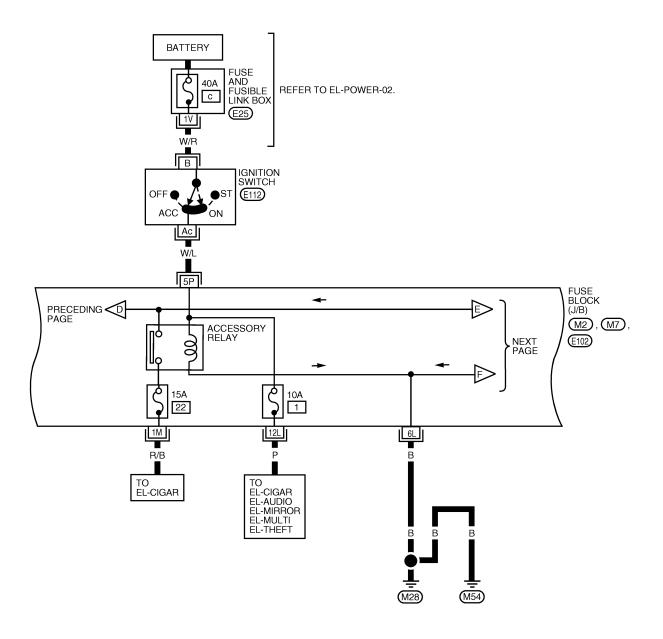


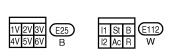

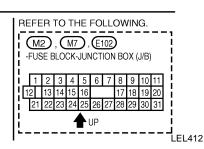

Esquema de conexiones — POWER — (Continuación)


SUMINISTRO DE CORRIENTE DE ENCENDIDO - INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EN "ON"

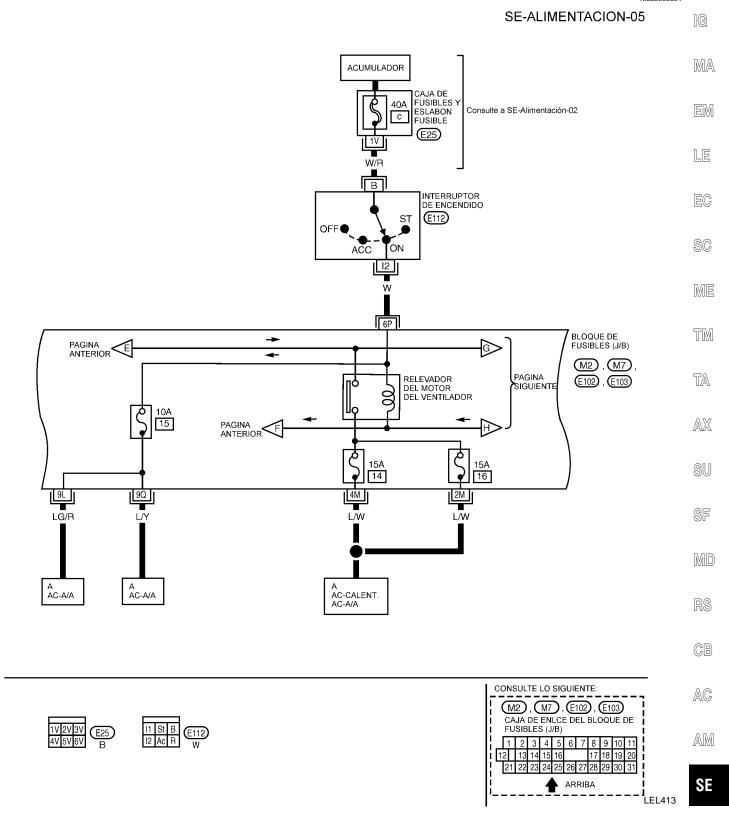

Esquema de conexiones — POWER — (Continuación)

ALIMENTACION DE ENCENDIDO - INT. DE ENCENDIDO EN "ON" Y/O "START"

NIEL0006S03

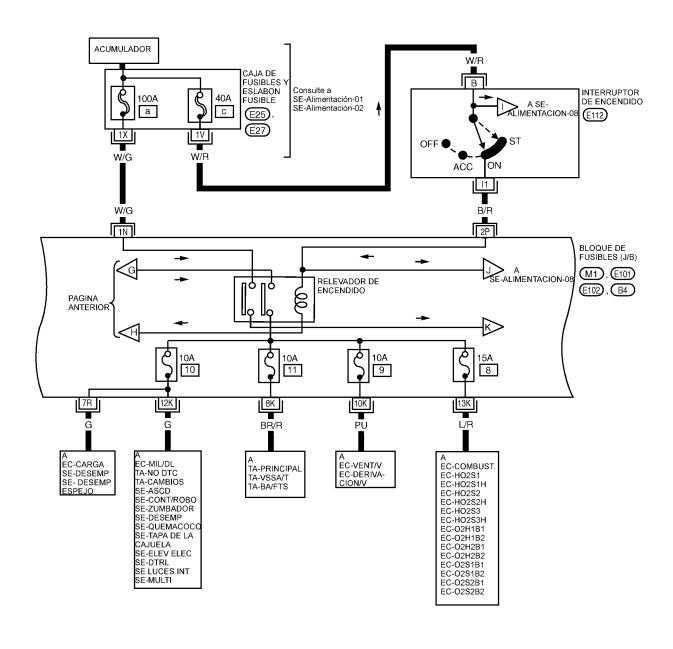




Esquema de conexiones — POWER — (Continuación)

SE-ALIMENTACION-07


ARRIBA

LEL415

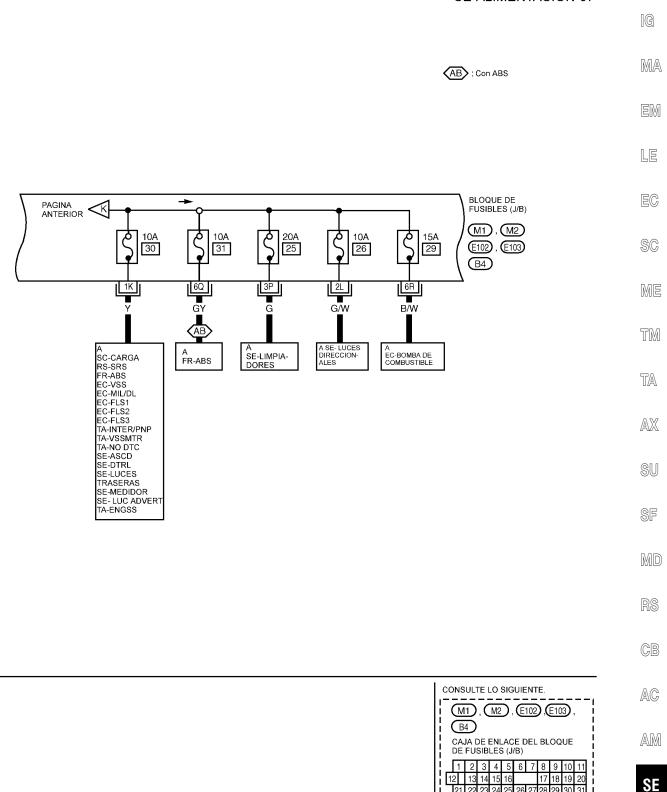


SE-17


SE-ALIMENTACION-08

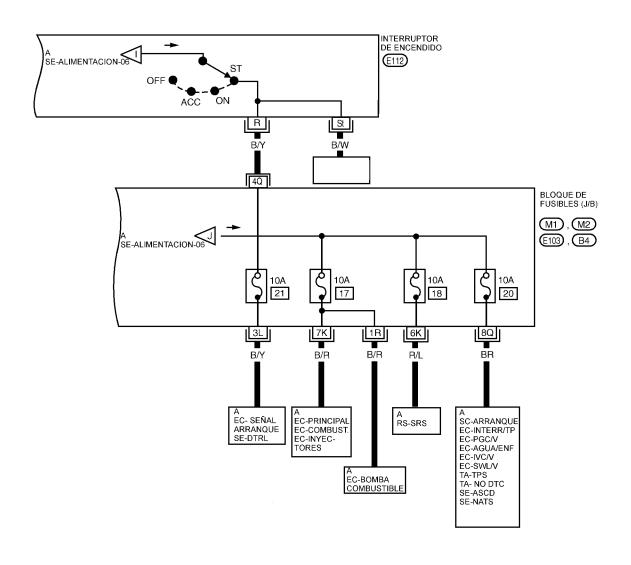



Inspección

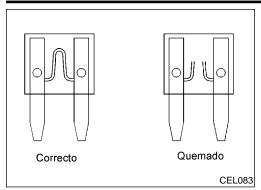

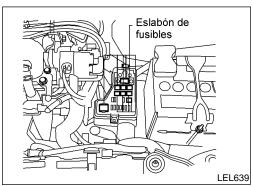

Inspección **FUSIBLE**

NIFL 0007

Si el fusible se quema, asegúrese de corregir la causa del

problema antes de instalar uno nuevo. Use fusibles de la capacidad específica. Nunca use el fusi-

ble de major amperaje que el especificado. No instale parcialmente el fusible; insértelo siempre

Remueva el fusible de "PARTES ELECTRICAS (ACUM)" si el vehículo no se usa por un largo periodo.

correctamente dentro del portafusible.

LE

CINTA FUSIBLE

Una cinta fusible quemada puede detectarse mediante inspección visual o por toque con la punta del dedo. Si su condición es cuestionable, use un probador de circuitos o una lámpara de prueba.

SC

PRECAUCION:

Si la cinta fusible se funde, es posible que un circuito crítico (circuito de alimentación o circuito de mucha corriente) esté cortocircuitado. En tal caso, compruebe cuidadosamente y elimine la causa del problema.

ME

Nunca cubra la cinta fusible con cinta de vinilo. Importante: nunca deje que la cinta fusible toque con cualquier otro circuito eléctrico ni piezas de vinilo o goma.

TM

TA

AX

MD

RUPTOR

NIEL0007S03

Por ejemplo, cuando la corriente es de 30A, el circuito se rompe entre 8 y 20 segundos.

Un corta circuito es utilizado en los siguientes sistemas:

Seguros eléctricos de puertas

Quemacocos electrico Elevavidrios eléctricos

CB


El sistema del control remoto

AC

AM

SE

IDX

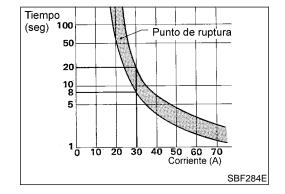

Número de


Distribucion de tierra

CIRCUITO PRINCIPAL

NIEL0008

NIEL0008S01



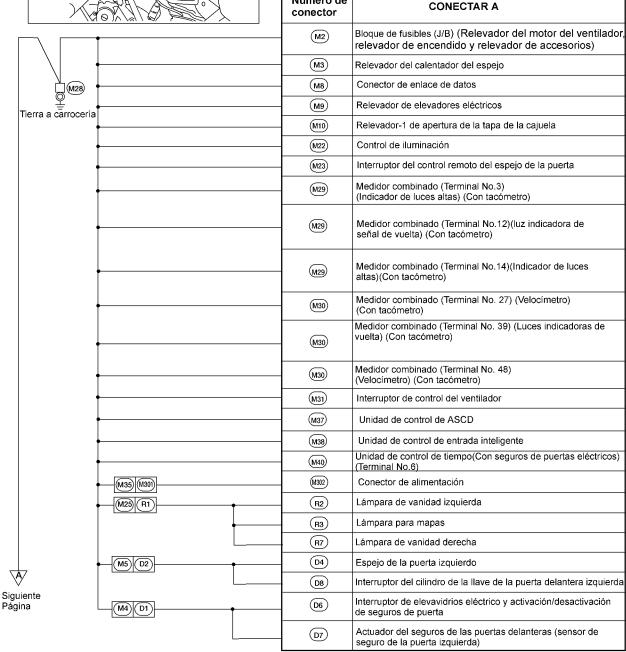



MA

LE

EG

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

99

0r

MD

D@


CB


AC

_ _ _

AM


)L

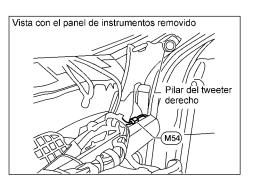


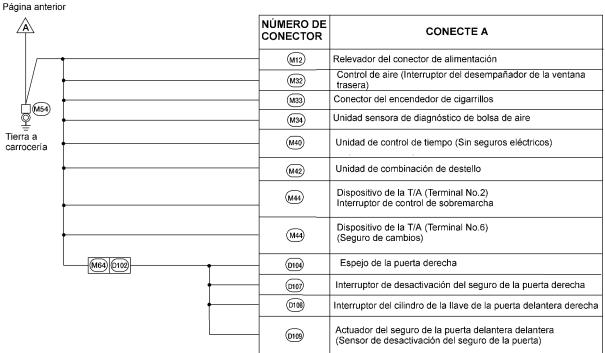



CIRCUITO DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR


NIEL0008S02

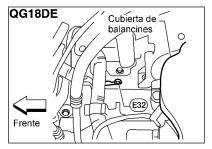


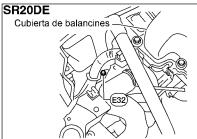

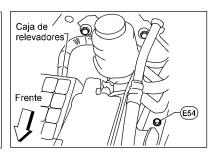

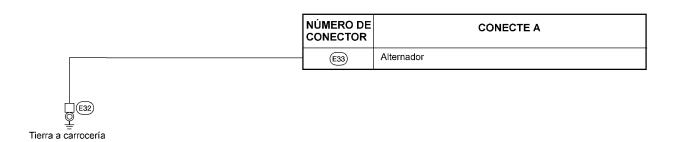


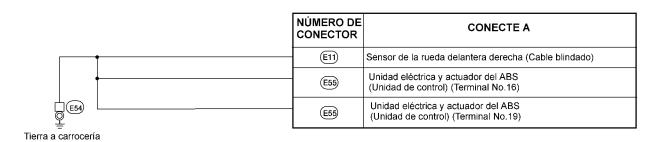

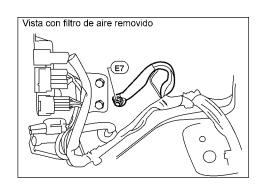

E37)

Tierra a carrocería

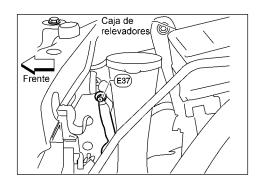

	NÚMERO DE CONECTOR	CONECTE A
	E1	Interruptor de nivel de líquido de frenos
	E2	Actuador del motor del ASCD
	E3	Motor de los limpiadores delanteros
	E4	Luz combinada delantera izquierda (Estacionamiento)
Tierra a carrocería	E14)	Interruptor del cofre
<u> </u>	E18)	Motor-2 del ventilador enfriador
<u> </u>	E30	Faro para niebla derecho
-	E31)	Lámpara derecha
-	E38	Lámpara combinada delantera derecha (Estacionamiento)
-	E40	Interruptor de nivel de líquido de los limpiadores (Para Canadá)**
<u> </u>	E44)	Relevador-3 del ventilador de enfriamiento (Relevador de alta)
+	E45)	Relevador del claxon de advertencia contra robo
<u> </u>	E47	Relevador-2 de apertura de la cajuela (Terminal No.2) (Con T/M)
<u> </u>	E47	Relevador-2 de apertura de la cajuela (Terminal No.4) (Con T/M)
<u> </u>	E105)	Unidad de control de luz de día (Para Canadá) **
<u> </u>	E110)	Interruptor de interbloqueo del embrague (Con T/M)
	E116)	Interruptor combinado (Interruptor de limpiadores delanteros)
	E117)	Interruptor combinado (Interruptor de faros contra niebla delanteros)
	** No aplica para	a México, Latinoamérica y Chile
	NÚMERO DE CONECTOR	CONECTE A
	(50)	

 NÚMERO DE CONECTE A
 CONECTE A

 ©13
 Lámpara derecha (Para USA)

 ©15
 Faro delantero izquierdo

 ©17
 Motor-1 ventilador de enfriamiento

 ©52
 Relevador-2 del ventilador de enfriamiento (Relevador de alta)

LEL426

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB


AC


 $\mathbb{A}\mathbb{M}$


SE

CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR


NIEL0008S03

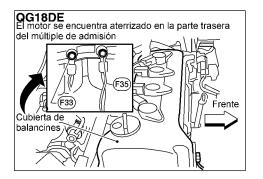


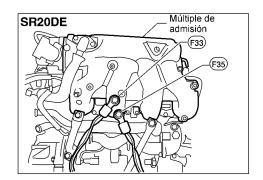

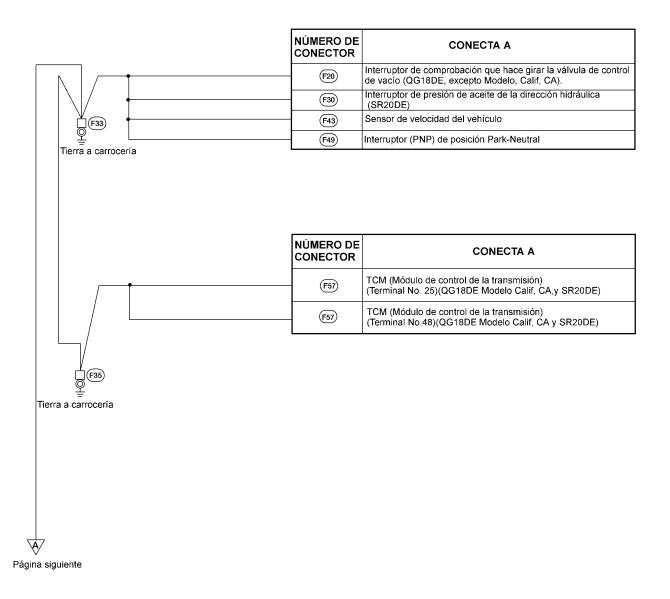



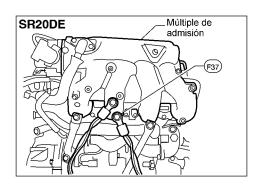

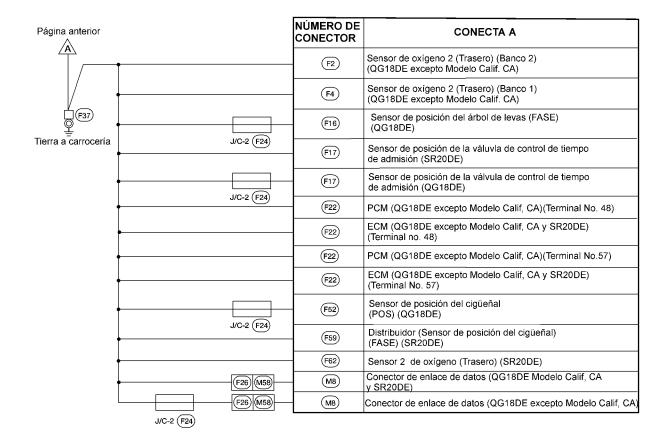

[G

MA

LE

FC.

SC

ME

TM

- ---

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SF


MD


CB


AC


AM


SE

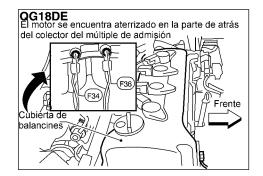


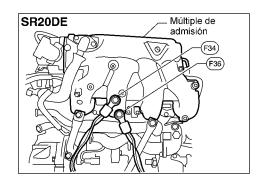

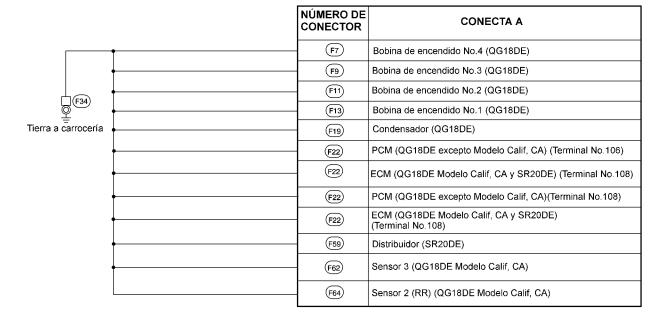

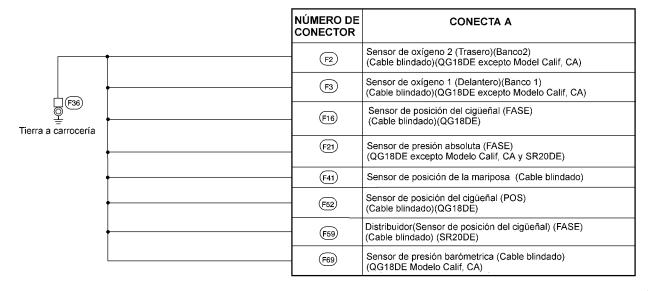

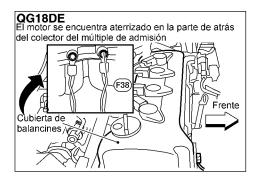

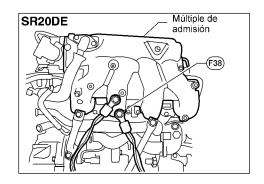

		NÚMERO DE CONECTOR	CONECTA A
		F1	Sensor de oxígeno 1 (Delantero) (Banco1)(Cable blindado) (QG18DE excepto Modelo Calif, CA)
		F4	Sensor de oxígeno 2 (Trasero)(Banco1) (Cable blindado) (QG18DE excepto Modelo Calif, CA)
F38		F17)	Sensor de de posición de la válvula de control de tiempo de admisión (Cable blindado)(QG18DE)
Tierra a carrocería		F45)	Sensor de masa de flujo de aire (Cable blindado)
		F58	Sensor de oxígeno 1 (Delantero)(Cable blindado) (SR20DE)
		F61)	Sensor de posición del cigüeñal (POS) (Cable blindado) (SR20DE)
		F62	Sensor de oxígeno 2 (Trasero)(Cable blindado) (SR20DE)
		F62	Sensor 3 (Cable blindado) (QG18DE Modelo Calif, CA)
		F64	Sensor 2 (Trasero)(Cable blindado) (QG18DE Modelo Calif, CA)
		F65	Sensor 1 (Delantero)(Cable blindado) (QG18DE Modelo Calif, CA)
		F67)	Sensor que hace girar la válvula de control de volumen (Cable blindado)(QG18DEModelo Calif,CA)
		F68	Sensor de presión absoluta del múltiple (Cable blindado)(QG18DE Modelo Calif, CA)
	F27 M59 (M16 B3)	B36	Sensor de presión del sistema de control del Evaporador (Cable blindado)

MA

EM

LE

EG

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB


AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

CIRCUITO DE LA CARROCERIA


NIEL0008S04

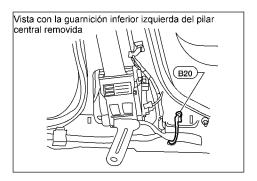

NÚMERO DE CONECTOR	CONECTE A
	Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral izquierda (Cable blindado)


<u>□</u>B20

Tierra a carrocería

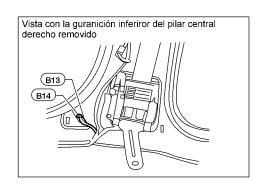

□ (B14) (Q1)

Tierra a carrocería

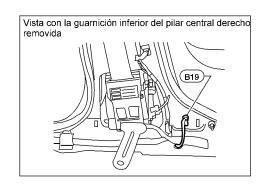

□ (B13) Tierra a carrocería NÚMERO DE **CONECTA A** CONECTOR (B8) Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad izquierdo (B23) Interruptor de la puerta delantera izquierda Unidad sensora de nivel de combustible y bomba de combustible (B25)](B19) (B28) Amplificador subwoofer Tierra a carrocería (B29) Lámpara de luz de freno (Sin alerón) (B38) Lámpara trasera izquierda (B39) Lámpara de luz de freno (Con alerón) (B40) Lámpara izquierda de la placa (B41) Lámpara derecha de la placa (B42) Lámpara trasera derecha Interruptor del cilindro de la llave de apertura de la tapa de la (B43) (B44) Lámpra de combinación trasera izquierda (B48) Interruptor de la lámpra del compartiemiento de la cajuela (B49) Lámpara de combinación trasera derecha (F22) (B3) (M16) M58 F26 ECM (QG18DE Modelo Calif, CA y SR20DE) (F22) (B3) (M16) (M58) (F26) PCM(QG18DE excepto Modelo Calif, CA)

NÚMERO DE CONECTOR	CONECTA A	
(B15)	Sensor (satélite) de la bolsa de aire latertal derecha (Cable blindado)	

LEL428

MA

LE

EG

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

MD

RS

CB

AC,

. . .


AM

SE

CIRCUITO NO. 2 DE LA CARROCERIA

=NIEL0008S05



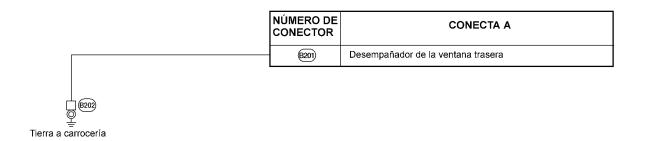

ARNES DEL COMPARTIMENTO DE PASAJEROS

NIEL0008S06



MA

LE

EC

_ _

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS


CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

LEL433

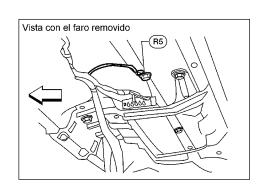



Tierra a carrocería

	NÚMERO DE CONECTOR	CONECTA A
	R4	Conjunto del motor del quemacocos
□ (R5)		

Comprobación

NIEL0009

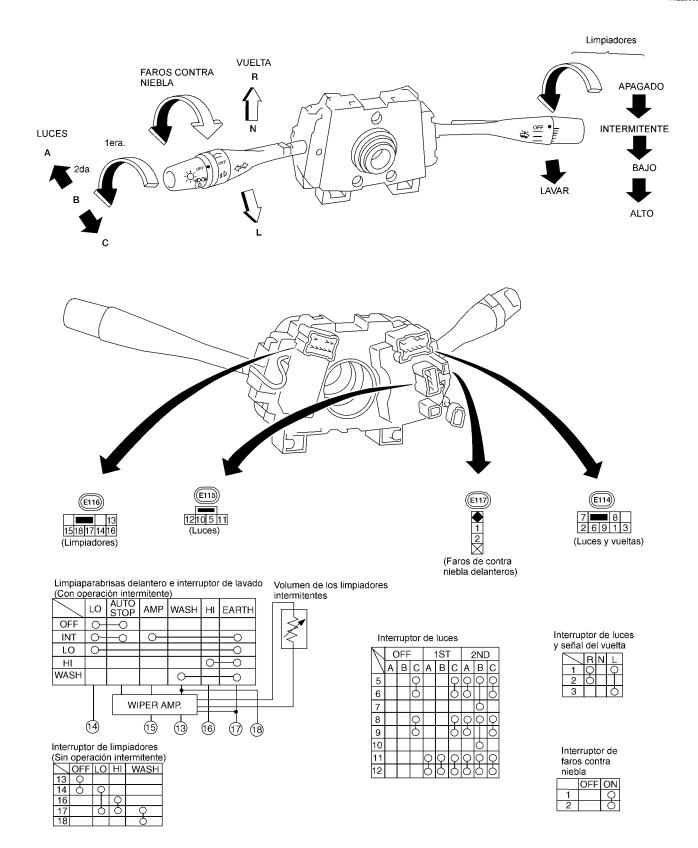

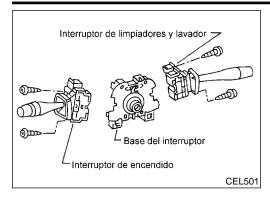

Cambio

Para remoción e instalación del cable en espiral, consulte RS-22 "Módulo de bolsa de aíre del conductor y cable espiral".

Todos los interruptores pueden ser reemplazados sin remover la base.

MA

Para remover la base del interruptor, remueva los tornillos de fijación.

LE

EC

SC

ME

TM

Antes de instalar el volante de dirección, alinee los pasadores de guía del volante de dirección con los tornillos que aseguran el interruptor combinado como se muestra en la figura izquierda.

TA

AXSU


MD


CB

AC,

AM


SE

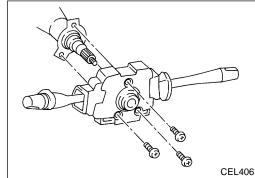

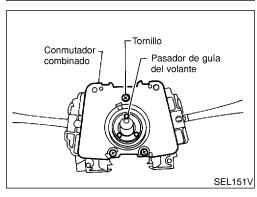

Comprobación

NIEL0011

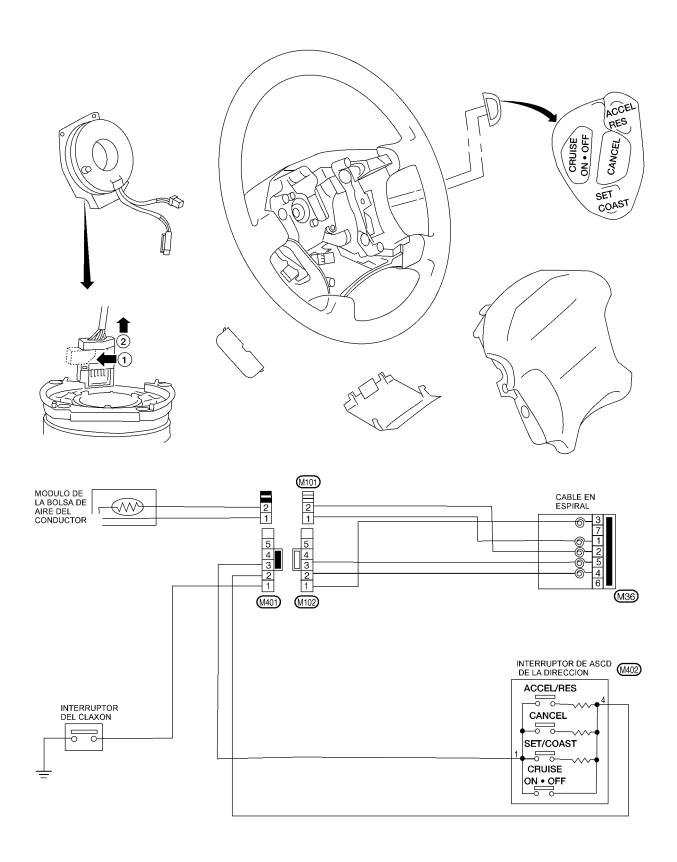

Descripción del sistema

Los faros están controlados por el interruptor de alumbrado que está incorporado en el interruptor combinado. Siempre se alimenta energía

lo.

- a la terminal 5 del interruptor de las luces
- a través del fusible de 15A (No. 39, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible), y

, MA

- a la terminal 8 del interruptor de las luces
- a través del fusible de 15A (No. 40, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible).

si- EM

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE CIUDAD

la corriente es

Cuando el interruptor de luces es girado a "ON" en la (2da.) posición, "LUCES DE BAJA" (B), la corriente es suministrada:

FG

SC

- a la terminal 10 del interruptor de las luces
- Hacia la terminal de baja del faro delantero izquierdo, y
- a la terminal 7 del interruptor de las luces
- Hacia la terminal de baja del faro delantero de derecho.

Se suministra tierra

Hacia la terminal E del faro izquierdo y derecho

a través de de tierra de la carrocería E7 y E37.

TM

Con energía y tierra, se encienden los faros.

<u></u>

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE CARRETERA/LUCES DE ADELANTAMIENTO

Cuando el interruptor de luces es girado a "ON" en la (2da.) posición, "LUCES ALTAS" (A) o posición (C) "LUCES DE PASO", la corriente es suministrada:

TA

- de la terminal 9 del interruptor de las luces
- Hacia la terminal de ALTA del faro derecho, y

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

- de la terminal 6 del interruptor de las luces
- hacia la terminal de alta del Faro derecho, y
- Hacia la terminal 2 del interruptor combinado (con tacómetro), 12 (sin tacómetro) para el indicador de luces de alta.

;

La Tierra es suministrada hacia la terminal 3 (con tacómetro), 14 (sin tacómetro) del medidor combinado a través de tierra de carrocería M28 v M54.

a SF

Con la corriente y la tierra suministrados, las luces altas y el indicador de luz alta se iluminarán.

MD

SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

El sistema contra robo hará destellar las luces altas si el sistema es activado. Consulte "SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO" (SE-275).

CB

AC

AM


SE


 \mathbb{D}

Esquema de conexiones — H/LAMP —

NIEL0013


SE-H/LAMP-01

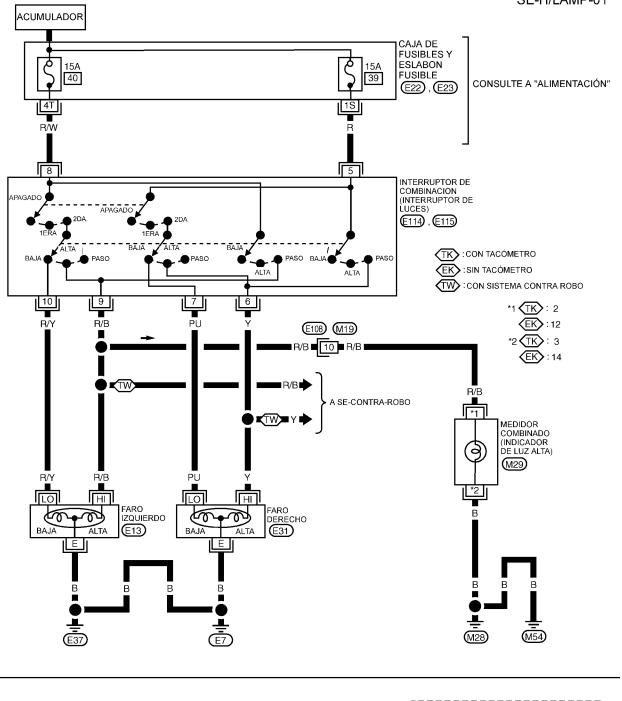

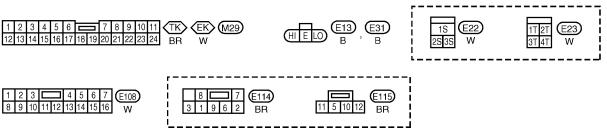

WEL323

	Diagnóstico	de fallas
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación
El faro izquierdo no enciende .	 Bombilla Tierras E7 y E37 Fusible de 15A Interruptor de alumbrado 	 Compruebe la bombilla. Verifique las tierras E7 y E37. Verifique el fusible de 15A (No. 40, localizado en el compartimento de fusibles y en la caja de eslabones fusible.) Verifique si el voltaje del acumulador está presente en la terminal 8 del interruptor de luces. Compruebe el interruptor de alumbrado.
Faro derecho no enciende.	 Bombilla Tierras E7 y E37 Fusible de 15A Interruptor de alumbrado 	 Compruebe la bombilla. Verifique la tierra en E7 y E37 Compruebe el fusible de 15A (No. 39, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible). Verifique que existe voltaje positivo de la batería en el terminal 5 del interruptor de alumbrado. Compruebe el interruptor de alumbrado.
La luz alta del faro izquierdo no enciende, pero la luz de baja si enciende.	Bombilla Circuito abierto de la luz de alta del faro izquierdo Interruptor de alumbrado	Compruebe la bombilla. Verifique que el cable R/B entre el interruptor de luces y el faro izquierdo no está en circuito abierto. Compruebe el interruptor de alumbrado.
No opera el foco bajo izquierdo, pero sí lo hace el foco alto izquierdo.	Bombilla Circuito de foco bajo izquierdo abierto Interruptor de alumbrado	 Compruebe la bombilla. Verifique que el cable R/Y entre el interruptor de luces y el faro izquierdo no está en circuito abierto. Compruebe el interruptor de alumbrado.
La luz de alta del faro derecho no enciende, pero la luz de baja si enciende.	Bombilla El circuito del la luz de alta del faro derecho esta abierto Interruptor de alumbrado	Compruebe la bombilla. Verifique que el circuito entre el interruptor de luces y el faro derecho no está abierto. Compruebe el interruptor de alumbrado.
No opera el foco bajo derecho, pero sí lo hace el foco alto dere- cho.	Bombilla Circuito de foco bajo derecho abierto Interruptor de alumbrado	Compruebe la bombilla. Verifique que el cable de color PU entre el interruptor de luces y el faro derecho no está en circuito abierto. Compruebe el interruptor de alumbrado.
No trabaja el indicador de focos altos.	Bombilla Tierra M28 y M54 Circuito de focos altos abierto	Compruebe la bombilla en el medidor combinado. Verifique la tierra M28 y M54. Verifique que el cable R/B entre el interruptor de luces y el medidor combinado no está en circuito abierto.

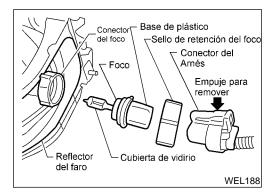

Cambio de la bombilla

El faro es de tipo luz semihermético que usa una bombilla halógena recambiable. La bombilla se puede cambiar desde el lado del compartimiento del motor sin quitar el cuerpo del faro.

- Sujete sólo la base de plástico cuando tome la bombilla.
 No toque nunca la funda de cristal.
- 1. Desconecte el cable de la batería.
- 2. Desconecte el conector del faro por la parte de atrás.
- Gire en sentido antihorario el anillo de retención del foco y remuévalo.
- 4. Remueva el foco del faro, jalándolo en forma recta hacia

AM

CB

AC

Alm

SE

afuera. No agite el foco cuando lo remueva.

5. Instale en el orden contrario del desmontaje.

PRECAUCION:

No deje el reflector del faro sin bombilla durante un largo período de tiempo. El polvo, la humedad, el humo, etc., que entran en el cuerpo del faro pueden afectar adversamente el rendimiento del mismo. Quite la bombilla del faro justo antes de instalar una bombilla nueva.

Ajuste de la orientación


NIEL0016

Para más detalles, consulte las regulaciones para su país. NOTA:

La regulación, no significa que la alineación horizontal sea proporcionada de fabrica al terminar el vehículo. La alineación horizontal solamente se debe verificar cuando se reemplace el faro completo. Después alinear el faro nuevo, mueva los tornillos de ajuste que vienen integrados en el mismo conjunto para ajustar la alineación horizontal.

Antes de realizar el ajuste de orientación, compruebe lo siguiente.


- 1) Mantenga todos los neumáticos inflados a la presión correcta.
- 2) Coloque el vehículo en una superficie nivelada.
- 3) Verifique que el vehículo este sin carga (solamente con el nivel de agua de enfriamiento, nivel de aceite, nivel de combustible, llanta de repuesto, gato y herramientas). Coloque un peso equivalente al del conductor en el asiento delantero.

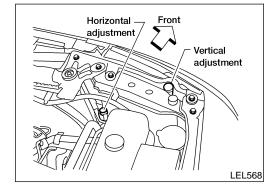

LUZ DE CIUDAD

NIEL0016S02

- 1. Dé la luz de ciudad de los faros.
- Use los tornillos de ajuste para realizar el ajuste de la orientación de los faros.

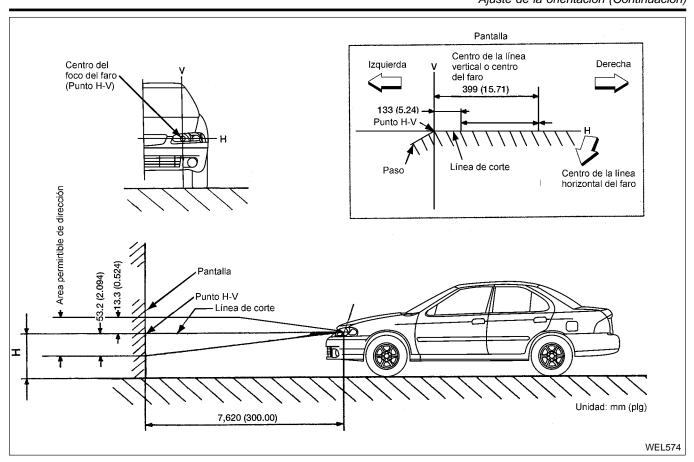

Si la parte delantera de la carrocería del vehículo ha sido reparada y/o el conjunto de los faros ha sido reemplazado, compruebe la alineación. Use la tabla de alineación que se muestra en la figura.

El área de iluminación básica para el ajuste deberá estar dentro del rango que se muestra en la tabla. Ajuste los faros de acuerdo a esto.

[G

MA

LE

EG

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NIEL0203 Vista con la guarnición inferior del tablero de Interruptor del freno (B8) instrumentos removida de estacionamiento Bloque de fusibles (J/B) Unidad de | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 **| 10 |** 11 3 4 control de luz de día 13 14 15 16 17 18 19 20 (E104), (E105) ARRIBA LEL556

Descripción del sistema

NIEL0204

El sistema de luces para los vehículo de Canadá contienen una Unidad de control de luces de día. Está unidad activa la luz de alta a media iluminación con el motor funcionando. Si el freno de estacionamiento está aplicado antes poner en marcha el motor, la luz de día no iluminará. Las luces de día se iluminarán una vez que el freno de estacionamiento sea liberado. Después de esto, las luces de día continuarán operando cuando el freno de estacionamiento sea aplicado. Si la unidad de control de luz de día recibe la señal de tierra del generador, las luces de día no se activarán. Las luces de día se activarán una vez que una señal de voltaje positivo del acumulador sea enviada a la unidad de control.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 15A (no. 39, en la caja de fusibles y cinta fusible).
- a la terminal 2 de la unidad de control de luz de día
- a la terminal 5 del interruptor de luces.

La corriente es suministrada en todo momento:

- a través del fusible de 15A (no. 40, en la caja de fusibles y cinta fusible).
- a la terminal 3 de la unidad de control de luz de día
- a la terminal 8 del interruptor de las luces

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través de fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 12 de la unidad de control de luz de día

Con el interruptor de encendido en la posición START, se alimenta energía:

- a través de fusible de 10A [No. 21, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 de la unidad de control de luz de día

La tierra se suministra a la terminal 9 de la unidad de control de luz de día a través de las terminales E7 y E37 de la carrocería.

OPERACION DE LOS FAROS

Funcionamiento de las luces de ciudad

NIEL0204S01

Cuando el interruptor de luces es girado a "ON" en la posición (B) y (2da.), "FAROS DE BAJA" la corriente es suministrada:

- a la terminal 7 del interruptor de las luces
- Hacia la terminal de baja del faro derecho.

Se suministra tierra

- Hacia la terminal E del faro derecho
- a través de de tierra de la carrocería E7 y E37.

También cuando el interruptor de luces es movido a "ON" y en la posición (B)y (2da.), "LUCES DE BAJA" la corriente es suministrada:

- a la terminal 10 del interruptor de las luces
- Hacia la terminal de baja del faro izquierdo.

Se suministra tierra

• Hacia la terminal E del faro izquierdo

Descripción del sistema (Continuación)

de la terminal 7 de la unidad de control de luz de día a través de daytime light la unidad de control terminal 9 a través de de tierra de la carrocería E7 y E37. Con la corriente y el contacto a tierra suministrados, las luces bajas se iluminan. MA Funcionamiento de las luces de carretera/luces de adelantamiento Cuando el interruptor de luces es movido a "ON" en la posición (A) y (2da.), "LUCES DE ALTA" o "LUCES DE PASO" posición (C), la corriente es suministrada: de la terminal 6 del interruptor de las luces Hacia la terminal de alta del faro derecho, y LE de la terminal 9 del interruptor de las luces a la terminal 5 de la unidad de control de luz de día y Hacia la terminal 2 del medidor combinado (con tacómetro), 12 (sin tacómetro) para el indicador de la luz de alta de los faros a través de la terminal 6 de la unidad de control de luz de día Hacia la terminal de alta del faro izquierdo. SC La tierra es suministrada en la misma forma que para la operación de las luces bajas. La Tierra es suministrada hacia la terminal 3 (con tacómetro), 14 (sin tacómetro) del medidor combinado a ME través de tierra de carrocería M28 y M54. Con la corriente y el contacto atierra suministrados, las luces altas y el indicador de LUZ ALTA (HIGH BEAM) se iluminarán. TM OPERACION DE LA LUZ DE DIA Con el motor funcionando y el interruptor de luces en "OFF" o la lámpara de estacionamiento en (1ra.) TA posición, el freno de estacionamiento liberado, la corriente es suministrada: a la terminal 3 de la unidad de control de luz de día a través de la terminal 6 de la unidad de control de luz de día AX Hacia la terminal de alta del faro izquierdo A través de la terminal E del faro izquierdo a la terminal 7 de la unidad de control de luz de día a través de la terminal 8 de la unidad de control de luz de día Hacia la terminal de alta del faro derecho Se suministra tierra Hacia la terminal E del faro derecho MD a través de de tierra de la carrocería E7 y E37. Debido a que las luces altas están cableadas ahora en serie, éstas funcionan a media iluminación. CB AC AM

SE

D)XX

Descripción del sistema (Continuación)

OPERACIÓN (FOR CANADA)

NIFL 0204S04

Las luces de los faros automáticamente se encenderán después de poner en marcha el motor con el interruptor de luces en "OFF" o las lámparas de estacionamiento en (1ra.) posición. Las operaciones del interruptor de luces que son diferentes a las descritas anteriormente, son las mismas que las de los dos sistemas de luz convencionales.

Motor			Con el motor apagado			Con el motor en marcha													
			OFF			1ST			2ND			OFF			1ST			2ND	
Interruptor de alumbra	ado	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С
Faros	Luz alta	Х	Х	0	Х	Х	0	0	Х	0	△*	Δ*	0	△*	Δ*	0	0	Х	0
raios	Luz de ciudad	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
Estacionamiento dela traseras	nteras y luces	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0	х	Х	Х	0	0	0	0	0	0
Luces de Placas e ins	strumentos	Χ	Х	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Χ	0	0	0	0	0	0

A: Posición de "LUZ ALTA"

B: Posición de "LUZ BAJA"

C: Posición de "LUZ DE PASO"

O : Lamp ON


X: Lamp OFF

 \triangle : Luces a media intensidad

Cuando arranque el motor con el freno de estacionamiento aplicado, la luz de día no encenderá. Una vez que el freno de estacionamiento es liberado, la luz de día encenderá. A partir de este momento, la luz de día continuará funcionando cuando el freno de estacionamiento sea aplicado. Si la unidad de control de luces de día recibe una señal de tierra del alternador, la luz de día no encenderá. La luz de día se encenderá cuando un voltaje de acumulador es enviado del alternador hacia la unidad de control de luces de día (motor funcionando).

^{*:} Cuando encienda el motor con el freno de estacionamiento liberado, la luz de día se encenderá.

Esquema

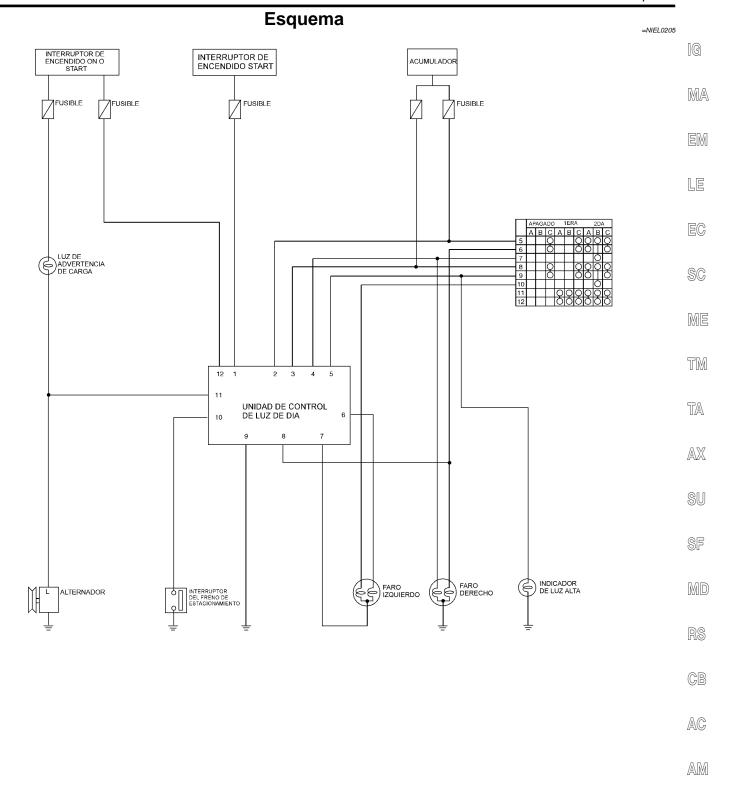



SE

Diagrama Eléctrico - L/DIA —

NIEL0020

SE-DTRL-01

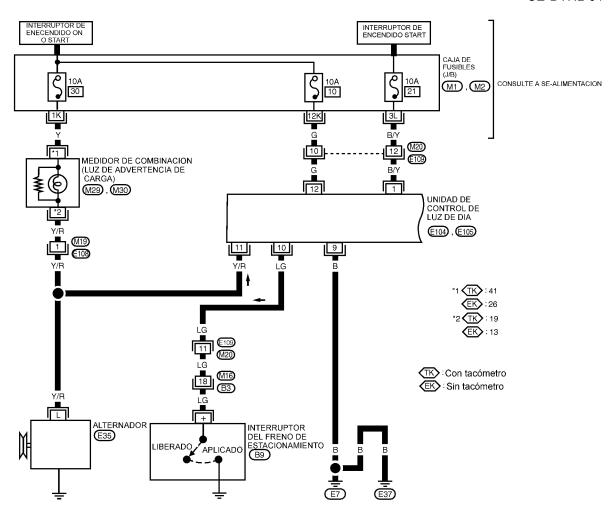

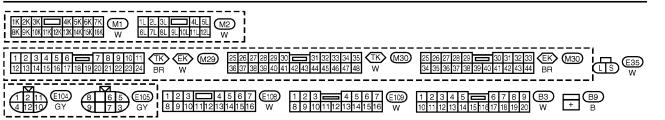


WEL325


TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE DIA Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERA


TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
1	B/Y	Interruptor de encendido (START)	Cuando gira el interruptor de encendido a la posición Start	Voltaje del Acumulador
9	В	Tierra de la unidad de control de luz de día	_	_
10 LG		Interruptor del freno de estacionamiento	Cuando el pedal del freno se encuentra liberado	Voltaje del Acumulador
			Cuando el pedal del freno está aplicado	1.5V o menos
			Cuando gira el interruptor de encendido a la posición On	4.6V o menos
11	Y/R	Alternador	Cuando el motor está funcionando	B+ voltaje
			Cuando gira el interruptor de encendido a a la posición OFF	1V o menos
12	G	Literature (ON - OTART)	Cuando gira el interruptor de encendido a la posición On	Voltaje del acumulador
12 G	ŭ	Interruptor de encendido (ON o START)	Cuando gira el interruptor de encendido a la posición Start	Voltaje del acumulador


LEL592

Diagrama Eléctrico - L/DIA — (Continuación)

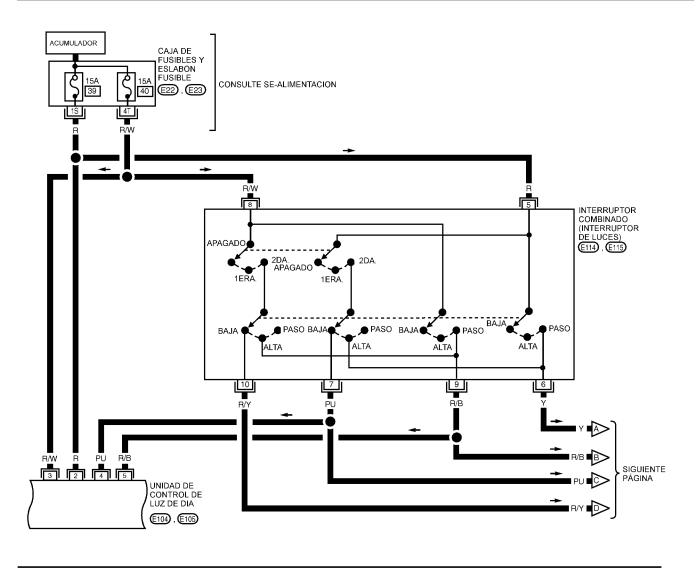

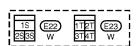

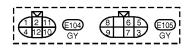

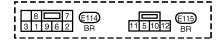

WEL326

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE DIA Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDO ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS(CD)
2	R	Fuente de alimentación	Cuando gira el interruptor de encendido a la posición On	Voltaje del acumulador
	n		Cuando gira el interuptor de encendido a la posición Off	Voltaje del acumulador
3	R/W		Cuando gira el interruptor de encendido a la posición On	Voltaje del acumulador
3	1000	Fuente de alimentación	Cuando gira el interruptor de encendido a la posición Off	Voltaje del acumulador
4	PU	Interruptor de luces (posición baja)	Cuando gira el interruptor de luces (faros On posición 2nda, posición de luz baia)	Voltaje del acumulador
5	R/B		Cuando gira el interruptor de luces a Altas (A)	Voltaje del acumulador
J	1,70	Interruptor de luces (posición alta)	Cuando gira el interruptor de luces de destello a luz de paso	Voltaje del acumulador

SE-45

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

MD

RS


GB

LEL593

AC

AM

SE

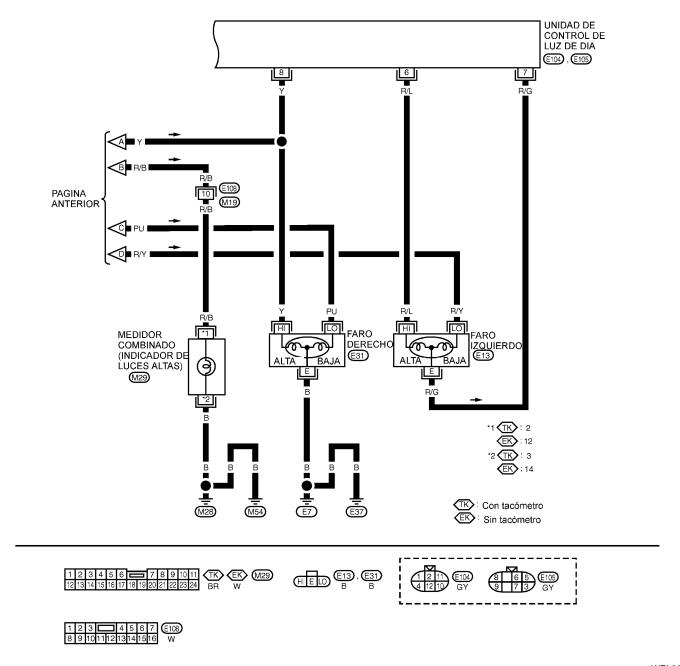

WEL327

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE DIA Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE DIA Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIE							
TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)			
6	R/L		Cuando gira el interruptor de encendido a la posición alta (A)	Voltaje del acumulador			
6	N/L		Cuando libera el pedal del freno de estacionamiento con el motor encendido y gira el interruptor a la posición Off. Precaución bloquee las ruedas y asegúrese que la palanca selectora esta en la posición N o P	Voltaje del acumulador			
			Cuando gira el interruptor de luces de la posición 2 a luz baja	1V o menos			
7	R/G		Cuando libera el pedal del freno con el motor encendido y gira el interruptor de luces a Off. Precaución Bloquee las nuedas y asegúrese que la palanca selectora se encuentre en la posición N o P	Aprox la mitad del voltaje del acumulador			
			Cuando gira el interruptor de luces a la posición alta (A)	Voltaje del acumulador			
8	Y	Luz alta derecha	Cuando gira el pedal del freno con el motor encendido y gira el interruptor de luces a la posición Off. Precaución bloquee y asegúrese que la palanca selectora se encuentre en la posición N o P.	Aprox la mitad del voltaje del acumulador			

LEL594

Diagnóstico de fallas

Diagnóstico de fallas TABLA DE INSPECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE DIA

NIEL0206

No. de terminal	Color del cable	Item		Condición	Voltaje (Valores aproxima- dos)
1	B/Y	Señal de arran- que	(C3)	Cuando se gira el interruptor de encendido a "ST"	Voltaje del acumu- lador
			(Con)	Cuando se gira el interruptor de encendido de "ON" a "ST"	Menos de 1V
			COFF	Cuando se gira el interruptor de encendido a "OFF"	Menos de 1V
2	R	Fuente de ali- mentación	(Con)	Cuando se gira el interruptor de encendido a "ON"	Voltaje del acumu- lador
			COFF	Cuando se gira el interruptor de encendido a "OFF"	Voltaje del acumu- lador
3	R/W	Fuente de ali- mentación	(Con)	Cuando se gira el interruptor de encendido a "ON"	Voltaje del acumu- lador
			COFF	Cuando se gira el interruptor de encendido a "OFF"	Voltaje del acumu- lador
4	PU	Interruptor de luces (Luces de baja)		Cuando gire el interruptor de luces a ON y en (2da.) posición, LUCES DE BAJA	Voltaje del acumu- lador
5	R/B	Interruptor de luces (Luces de		Cuando gire el interruptor de luces a ALTA (A)	Voltaje del acumu- lador
		alta)		Cuando se gira el interruptor de luces a "LUZ DE PASO"	Voltaje del acumu- lador
6	R/L	Luces de alta del lado		Cuando gire el interruptor de luces a ALTA (A)	Voltaje del acumu- lador
		izquierdo		Cuando se libera el freno de estacionamiento con el motor en marcha y girando el interruptor de luces a "OFF" (operación de luz de día) PRECAUCION:	Voltaje del acumu- lador
				Bloquee las llantas y asegúrese que la palanca selectora está en la posición N o P.	
7	izquierdo		Cuando gire el interruptor de luces a ON y en (2da.) posición, LUCES DE BAJA	1V o menos	
		(conexión a tie- rra)		Cuando libere el freno de estacionamiento con el motor el funcionando y interruptor de luces en posición OFF (Operación de la luz de día) PRECAUCION:	Aprox. la mitad del voltaje del acumu- lador
				Bloquee las llantas y asegúrese que la palanca selectora está en la posición N o P.	

Diagnóstico de fallas (Continuación)

No. de terminal	Color del cable	ltem		Condición	Voltaje (Valores aproxima- dos)					
· -		Luz de alta derecha		Cuando gire el interruptor de luces a ALTA (A)	Voltaje positivo de la batería					
				Cuando libere el freno de estacionamiento con el motor el funcionando y interruptor de luces en posición OFF (Operación de la luz de día) PRECAUCION: Bloquee las ruedas y asegúrese que la palanca selectora está en la posición N o P.	Aprox. la mitad del voltaje del acumu- lador					
9	В	Tierra		_	_					
10	10 LG Interruptor del freno de estacionamiento	freno de esta-		Cuando el freno de estacionamiento es liberado	Voltaje del acumu- lador					
			Cuando el freno de estacionamiento es aplicado	1.5V o menos						
11	Y/R	Y/R	Y/R	Y/R	R Alternador	Alternador	Alternador	Con	Cuando el interruptor de encendido está en ON	4.6V o menos
				Cuando el motor está en marcha	Voltaje del acumu- lador					
			COFF	Cuando el interruptor de encendido es girado a OFF	1V o menos					
12	G	Fuente de ali- mentación	Con	Cuando el interruptor de encendido está en ON	Voltaje del acumu- lador					
			(CST)	Cuando se gira el interruptor de encendido a "ST"	Voltaje del acumu- lador					
			COFF	Cuando el interruptor de encendido es girado a OFF	1V o menos					

Cambio de la bombilla

Consulte "Reemplazo de foco", SE-37.

NIEL0022

Ajuste de la orientación

Ajuste de la orientación

Consulte "Espeificación de Ajustes", SE-38.

NIEL0023

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD


RS

CB


AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

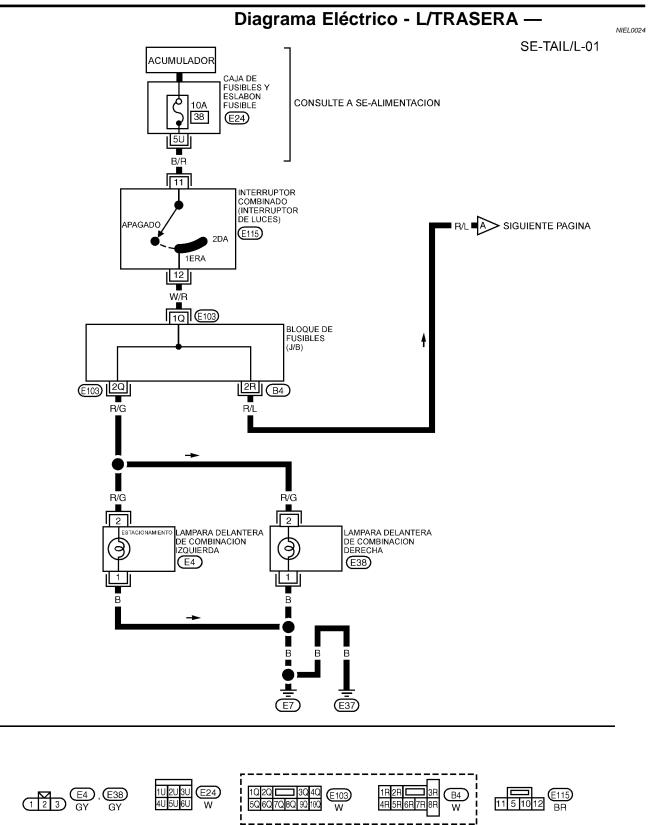

SE-L/TAIL-01

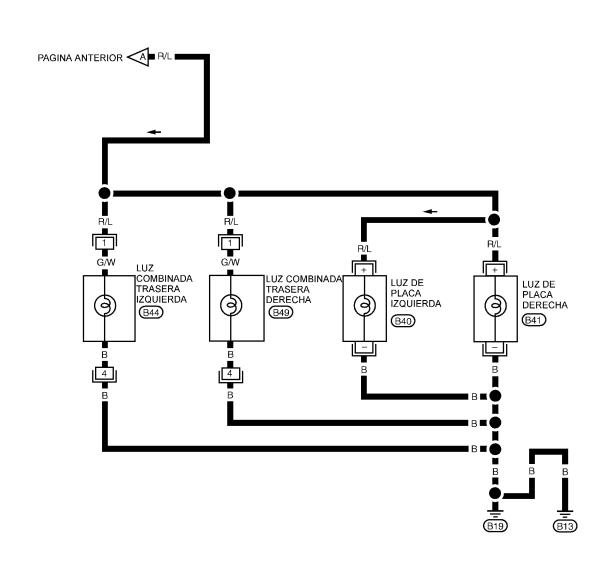



AM

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

SE

LEL329

Diagrama Eléctrico - L/FRENO —

NIEL0272

SE-STOP/L-01


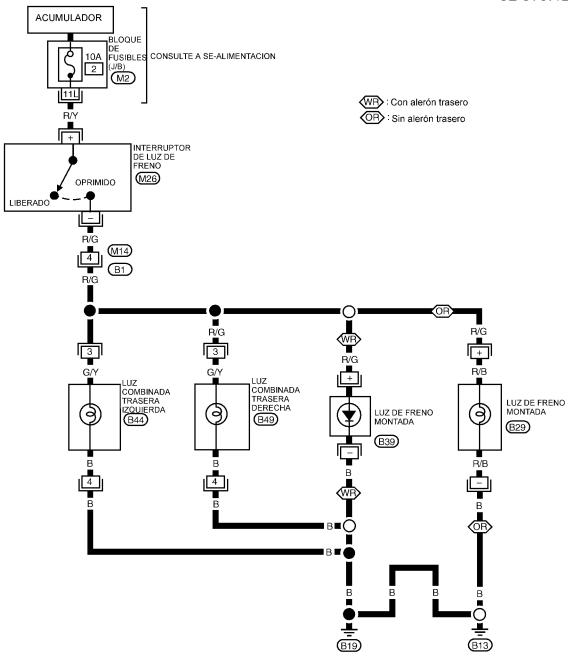




Diagrama Eléctrico - L/REVERSA —

NIEL0026



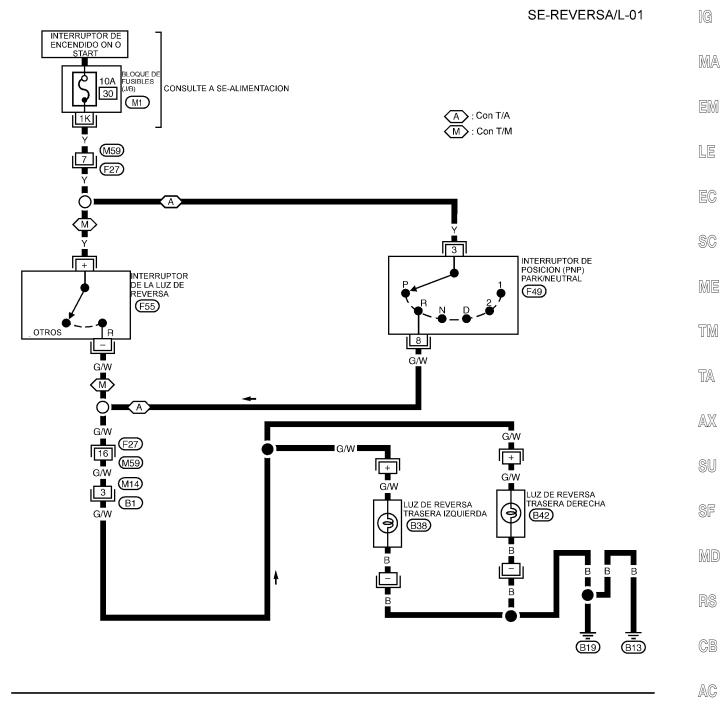









WEL331

AM

SE

Descripción del sistema

NIFI 0164

La corriente es suministrada durante todo el tiempo a través de la terminal 5 del relevador de los faros antiniebla delanteros:

• fusible de 15A (No. 43, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)

Con el interruptor de luces en "ON" y en la posición (B) y (2da.), "LUCES DE BAJA" la corriente es suministrada:

- a través del fusible de 15A (no. 39, en la caja de fusibles y cinta fusible).
- a la terminal 5 del interruptor de las luces
- A través de la terminal 7 de el interruptor de luces
- a la terminal 1 del relevador de los faros antiniebla.

OPERACION DE LAS LUCES ANTINIEBLA

NIEL0164S02

El interruptor de los faros antiniebla está integrado dentro del interruptor combinado. El interruptor de luces debe estar en "ON" y en la posición (B) y en (2da.) "LUCES BAJAS" posición para la operación de los faros antiniebla delanteros.

Con el interruptor de los faros antiniebla delanteros en ON la tierra es suministrada:

- a la terminal 2 del relevador de los faros antiniebla
- A través del interruptor de los faros antiniebla delanteros
- Hacia la tierra de carrocería E7 y E37.

El relevador de los faros antiniebla es activado y la corriente es suministrada:


- De la terminal 3 del relevador de los faros antiniebla
- hacia la terminal + de cada faro antiniebla delantero.


La Tierra es suministrada hacia la terminal - de cada faro antiniebla delantero a través de las terminales de tierras de carrocería E7 y E37.

Con el suministro de corriente y tierra, los faros antiniebla se iluminan.

Diagrama Eléctrico — F/ANTINIEBLA —

NIEL0028

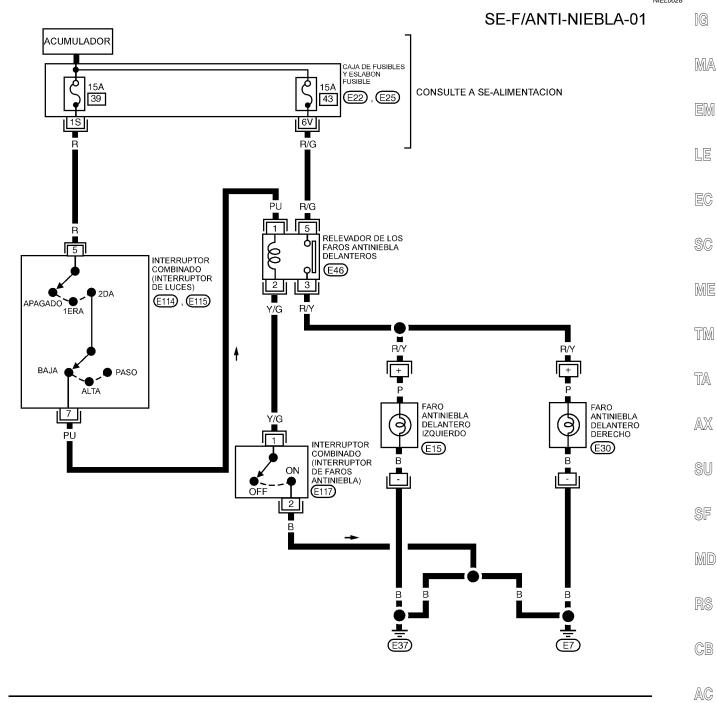


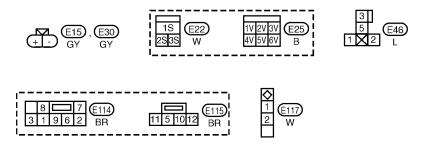

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

IDX

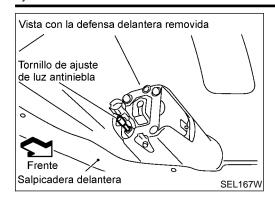


Ajuste de la orientación


Antes de realizar el ajuste de la alineación, asegúrese de los siguiente.

- 1) Mantenga todas las llantas infladas a la presión correcta.
- 2) Coloque el vehículo en una superficie nivelada.
- 3) Vea que el vehículo está descargado (excepto con niveles completos de agua de motor, aceite de motor y combustible, con la rueda de repuesto, el gato y las herramientas). Pida que alguien se siente en el asiento del conductor o coloque un peso equivalente sobre él.

Ajuste la alienación en la dirección vertical girando el tornillo de ajuste.

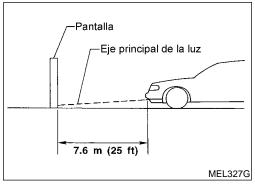

- 1. Ajuste la distancia entre la pantalla y el centro del lente del faro antiniebla como se muestra a la izquierda.
- 2. Encienda las luces antiniebla.

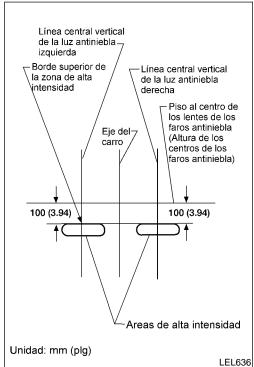

- Ajuste los faros antiniebla de tal manera que el extremo superior de la zona de alta intensidad esté a 100 mm (3.94 plg) abajo de la altura de los centros de los faros antiniebla como se muestra a la izquierda.
- Cuando realice el ajuste, si es necesario, cubra los faros y la luz antiniebla opuesta.

Descripción del sistema

Descripción del sistema

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE DIRECCION

NIEL0030

Con el interruptor de las luces de emergencia en la posición OFF y el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 26, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal r del interruptor de advertencia
- a través de la terminal 1 del interruptor de advertencia
- a la terminal B de la unidad combinada de luz intermitente(destellador)
- A través de la terminal L de la unidad intermitente combinada
- a la terminal 1 del interruptor de señal de dirección.

La tierra es suministrada a la terminal E de la unidad combinada de luz intermitente(destellador) a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

LE

MA

Giro a la izquierda

Cuando el interruptor de señal de dirección es movido a la posición izquierda, la corriente es suministrada desde la terminal 3 del interruptor de la señal de dirección a:

SC

- la terminal 3 de la luz direccional delantera izquierda (LH)
- Terminal del medidor combinado 35 (con tacómetro) o 40 (sin tacómetro)
- a la terminal 2 de la luz direccional trasera izquierda (LH).

La Tierra es suministrada hacia terminal 1 de la lámpara combinada izquierda a través de las tierras de carrocería E7 y E37.

TM

ME

La Tierra es suministrada hacia la terminal 4 de la lámpara combinada trasera izquierda a través de las tierras de carrocería B13 y B19.

La Tierra es suministrada hacia la terminal 12 del medidor combinado (con tacómetro) o 39 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

Con la corriente y tierra suministrados, la unidad combinada de luz intermitente controla el destello de las luces de señal de dirección izquierda.

AX

Giro a la derecha

Cuando el interruptor de señal de dirección es movido a la posición derecha, la corriente es suministrada de la terminal 2 del interruptor de señal de dirección a:

- la terminal 3 de la luz direccional delantera derecha (RH)
- La terminal del medidor combinado 4 (con tacómetro) o 41 (sin tacómetro)
- a la terminal 2 luz direccional trasera derecha (RH).

La tierra es suministrada a la terminal 1 de la luz direccional delantera derecha (RH) a través de tierra de la carrocería E7 y E37.

La tierra es suministrada a la terminal 2 de la luz direccional trasera derecha (RH) a través de tierra de la carrocería B13 y B19.

AC,

AM

La Tierra es suministrada hacia la terminal 12 del medidor combinado (con tacómetro) o 39 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

CB

Con la corriente y tierra suministrados, la unidad combinada de luz intermitente controla el destello de las señales de dirección derecha.

NIFL 0030S02

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA

La corriente es suministrada en todo momento a la terminal 3 del interruptor de advertencia a través de:

15A fusible [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

Con el interruptor de luces de emergencia activado, se alimenta energía:

a través de la terminal 1 del interruptor de advertencia

- a la terminal B de la unidad combinada de luz intermitente(destellador)
- A través de la terminal L de la unidad intermitente combinada
- a la terminal 4 del interruptor de advertencia.

La tierra es suministrada a la terminal E de la unidad combinada de luz intermitente(destellador) a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

La corriente es suministrada a través de la terminal 5 del interruptor de advertencia a:

- la terminal 3 de la luz direccional delantera izquierda (LH)
- Terminal del medidor combinado 35 (con tacómetro) o 40 (sin tacómetro)

SE

Descripción del sistema (Continuación)

a la terminal 2 de la luz direccional trasera izquierda (LH).

La corriente es suministrada a través de la terminal 6 del interruptor de advertencia a:

- la terminal 3 de la luz direccional delantera derecha (RH)
- La terminal del medidor combinado 4 (con tacómetro) o 41 (sin tacómetro)
- a la terminal 2 luz direccional trasera derecha (RH).

La Tierra es suministrada a la terminal 1 de cada lámpara combinada delantera a través de las tierras de carrocería E7 y E37.

La Tierra es suministrada a la terminal 4 de cada lámpara combinada trasera a través de las tierras de carrocería B13 y el B19.

La Tierra es suministrada hacia la terminal 12 del medidor combinado (con tacómetro) o 39 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

Con la corriente y tierra suministrados, la unidad combinada de luz intermitente controla el destello de las luces de advertencia de peligro.

OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0030S03

- Siempre se alimenta energía
- a través de fusible de 15A [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminales 1, 6 y 3 del relevador del control remoto.

La tierra es suministrada a la terminal 2 del relevador del control remoto, cuando el sistema de control remoto es activado a través de la unidad de control de entrada inteligente.

Consulte "SISTEMA DE CONTROL REMOTO", SE-240.

El relevador del sistema de control remoto es activado.

La corriente es suministrada a través de la terminal 5 del relevador del control remoto:

- Hacia la terminal 3 de la lámpara combinada izquierda
- Hacia la terminal 35 del medidor combinado (con tacómetro) o 40 (sin tacómetro)
- a la terminal 2 de la luz combinada trasera izquierda.

La corriente es suministrada a través de la terminal 7 del relevador del control remoto:

- Hacia la terminal 3 de la lámpara combinada delantera derecha
- Hacia la terminal del medidor combinado 4 (con tacómetro) o 41 (sin tacómetro)
- a la terminal 2 de la luz combinada trasera derecha.


La Tierra es suministrada a la terminal 1 de cada lámpara combinada delantera a través de las tierras de carrocería E7 y E37.

La Tierra es suministrada a la terminal 4 de cada lámpara combinada trasera a través de las tierras de carrocería B13 y el B19.

La Tierra es suministrada hacia la terminal 12 del medidor combinado (con tacómetro) o 39 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M54.


Con el suministro de la corriente y tierra, la unidad de control de entrada inteligente controla el destello de las luces de advertencia de peligro.


Diagrama Eléctrico — DIRECCIONALES —

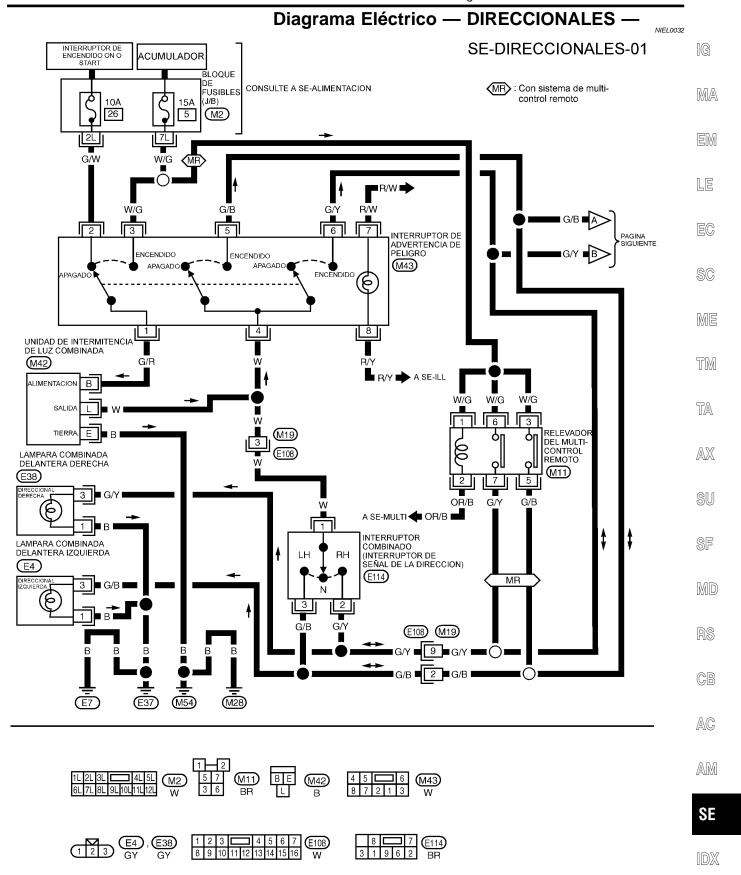

WEL333

Diagrama Eléctrico — DIRECCIONALES — (Continuación)

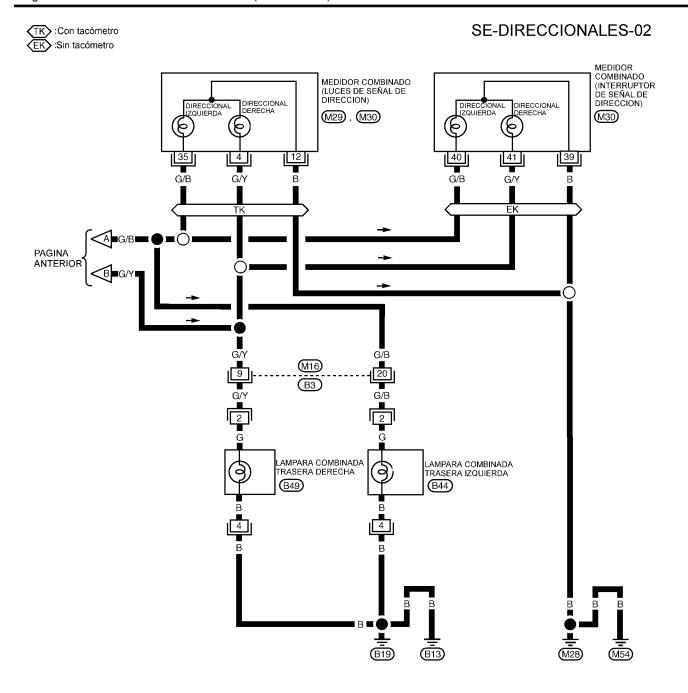


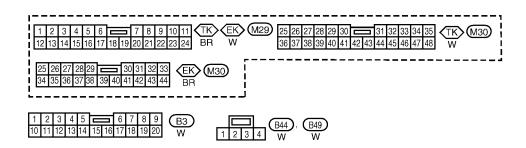

WEL334

Diagnóstico de fallas

	Diagnóstico (de fallas
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación
No operan las luces de señal de dirección y de emergencia .	Interruptor de luces de emergencia Unidad de combinada de intermitencia Circuito abierto en la unidad intermitente combinada.	 Compruebe el interruptor de emergencia. Consulte Comprobación de la unidad intermitente combinada Revise si hay circuito abierto en el cableado hacia la unidad intermitente combinada.
No operan las luces de señal de dirección, pero sí lo hacen las luces de aviso de emergencia.	 Fusible de 10A Interruptor de luces de emergencia Interruptor de señales de dirección Circuito abierto en el interruptor de señal de dirección 	 Compruebe el fusible de 10A [No. 26, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]. Ponga el interruptor de encendido en ON y verifique que existe voltaje positivo de la batería en el terminal 2 del interruptor de aviso de emergencia. Compruebe el interruptor de emergencia. Compruebe el interruptor de señal de dirección. Verifique que no este el circuito abierto entre la terminal L de la unidad intermitente combinada y la terminal 1 del interruptor de la señal de encendido.
No operan las luces de aviso de emergencia, pero sí lo hacen las luces de señal de dirección.	 Fusible de 15A Interruptor de luces de emergencia Circuito abierto en el interruptor de aviso de emergencia 	 Compruebe el fusible de 15A [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]. Verifique que existe voltaje positivo de la batería en el terminal 3 del interruptor de aviso de emergencia. Compruebe el interruptor de emergencia. Verifique que no este el circuito abierto entre la terminal L de la unidad intermitente combinada y la terminal 4 del interruptor de intermitentes de advertencia de peligro.
La señal de dirección delantera derecha o izquierda no funciona.	Bombilla Tierras E7 y E37 Circuito abierto en la lámpara combinada delantera	 Compruebe la bombilla. Verifique las tierras E7 y E37. Verifique el cable entre la terminal 3 (izquierda) del interruptor combinado o la terminal 2 (derecha) y la terminal 3 de la lámpara combinada delantera.
No opera la lámpara de señal de dirección trasera (Dch. o Izq.).	Bombilla Tierras B13 y B19 Circuito abierto en la lámpara combinada trasera	 Compruebe la bombilla. Verifique las tierras B13 y B19. Verifique el cable entre la terminal 3 del interruptor combinado (izquierda) o la terminal 2 (derecha) y la terminal 2 de la lámpara combinada trasera.
No operan los indicadores de señal de dirección Dch. e Izq.	1. Tierra	1. Verifique la tierra M28 y M54.
No opera el indicador de señal de dirección Dch. o Izq.	Bombilla Circuito del indicador de dirección	Compruebe la bombilla en el medidor combinado. Verifique el cable entre el interruptor combinado y el medidor combinado.

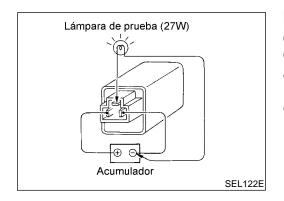

Inspección de los componentes eléctricos **COMPROBACION DE LA UNIDAD INTERMITENTE COMBINADA**

NIEL0034

Antes de comprobar, asegúrese de que todas las bombillas cumplen las especificaciones.

Conecte la batería y la lámpara de prueba a la unidad intermitente combinada, como se muestra en la ilustración. La unidad intermitente combinada funciona bien si parpadea cuando se suministra energía al circuito.

AC

AM

SE

Descripción del sistema

NIEL0035

Siempre se alimenta energía


- a través del fusible de 10A (No. 38, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 11 del interruptor de las luces.

El interruptor combinado de luces debe estar en la posición de (1ra.) o faros "ON" en la (2da.) posición para iluminación. El interruptor del control de iluminación administra la cantidad de corriente para la iluminación del sistema. A medida que la cantidad de corriente aumenta, la iluminación se vuelve más brillante. La siguiente tabla muestra las terminales de los conectores de corriente y tierra para los componentes incluidos en el sistema de iluminación.

Componente	No. de conector	Terminal de energía	Terminal de tierra
Interruptor del control de iluminación	M22	1	3
Medidor combinado	M29 o M30	16 or 33	17 or 32
Interruptor de luces de emergencia	M43	7	8
Control del Aire Acondicionado	M32	2	6
Indicador del dispositivo de TA*	M44	3	4
Interruptor principal de los elevavidiros eléctricos y de los seguros eléctricos de las puertas*	D6	4	2
Radio	M45	8	7
Cambiador de CD*	M47, M48	23	25


^{*} Si esta equipado.


La tierra de todos los componentes es enviada a través de las terminales 2 y 3 del interruptor de control de iluminación a la tierra de carrocería M28 y M54.

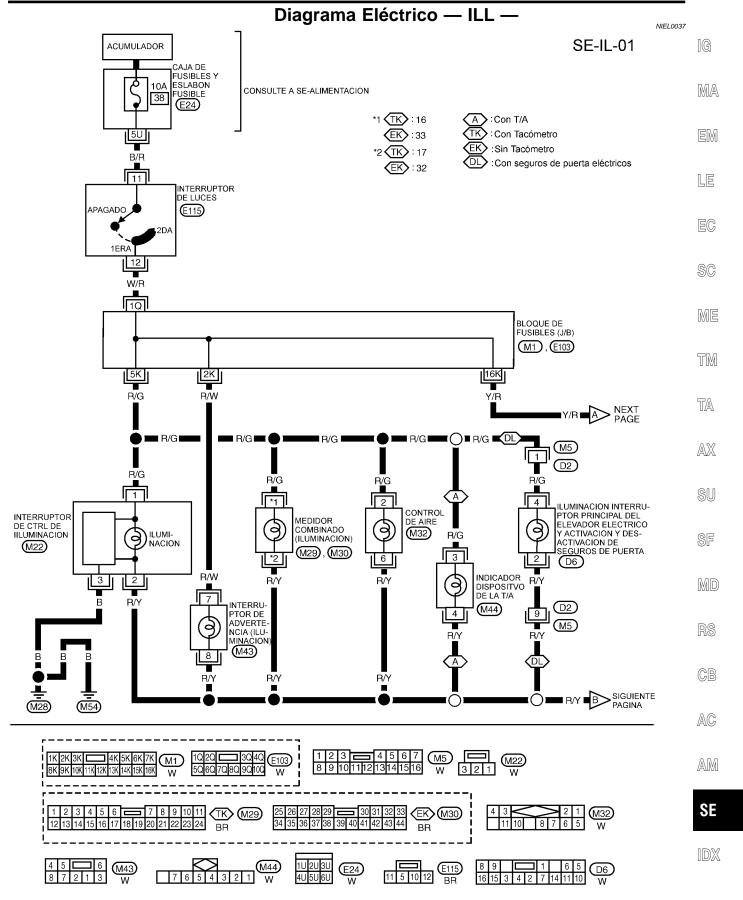

SE-IL-02



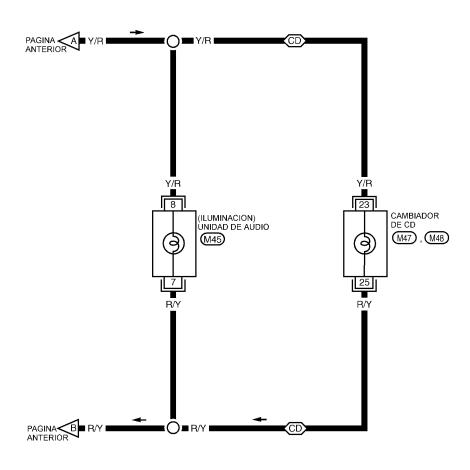

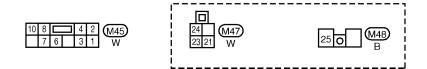

LEL336

Descripción del sistema

Descripción del sistema

SIN ALIMENTACION DE CORRIENTE EN LOS SEGUROS DE LA PUERTA ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

NIEL0165

NIEL0165S11

Siempre se alimenta energía

a través del fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

NIEL0165S1101

a la terminal + de la luz interior.

MA

Cuando el interruptor de la lámpara interior esta en la posición de PUERTAS (DOORS) y ninguna puerta esta abierta, la tierra es suministrada a la lámpara interior a través del interruptor de las puertas.

Cuando el interruptor de la lámpara interior esta en la posición ON, la tierra es suministrada:

LE

A través de tierra de la lámpara interior

a la luz interior.

CON SEGUROS DE PUERTA Y SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

NIFL 0165S12

NIEL0165S1201

Siempre se alimenta energía

• a través de fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

SC

Hacia la terminal 2 de la unidad de control de tiempo y

ME

a la terminal 1 de la luz del compartimento de equipaje.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 2 del interruptor de la llave.

TM

TA

Cuando la llave es removida del cilindro de la llave de encendido, la corriente es interrumpida:

a través de la terminal 1 del interruptor de la llave

a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

Hacia la terminal 11 de la unidad de control de tiempo.

- Con el interruptor de encendido de la llave en las posiciones ON o START, la corriente es suministrada:
 - ua. AX

- Hacia la terminal 13 de la unidad de control de tiempo.
- Tradia la terrilitar 15 de la difidad de control de tierrip
- Se suministra tierra

SU

- Hacia la terminal 6 de la unidad de control de tiempo
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

Cuando la puerta delantera del lado del conductor es abierta, la tierra es suministrada:

- a través de las tierras B13 y B19 de la carrocería.
- a la terminal 3 del interruptor de la puerta delantera izquierda

de la terminal 2 del interruptor de la puerta delantera izquierda

MD

Hacia la terminal 7 de la unidad de control de tiempo.

KS

Cuando cualquier otra puerta (excepto la del conductor) esta abierta, la tierra es suministrada hacia la terminal 9 de la unidad de control de tiempo, de igual forma que el interruptor de la puerta delantera izquierda. Cuando la puerta del conductor no tiene el seguro puesto, la unidad de control de tiempo recibe una señal de tierra:

CB

- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.
- a la terminal 4 del actuador del seguro de la puerta delantera izquierda (sensor de desactivación de la puerta)

-10

- de la terminal 2 de actuador del seguro de la puerta delantera izquierda (sensor de desactivación de la puerta)
- AM

Hacia la terminal 22 de la unidad de control de tiempo.

Cuando una señal, o combinación de señales son recibidas por la unidad de control de tiempo, la tierra es suministrada:



- A través de la terminal 16 de la unidad de control de tiempo
- Hacia la terminal DR de la lámpara interior.

Con la corriente y la tierra suministrados, la luz interior se ilumina.

Funcionamiento del interruptor

Cuando el interruptor de la lámpara interior esta en la posición ON, la tierra es suministrada:

NIEL0165S1202

Descripción del sistema (Continuación)

- A través de tierra de la lámpara interior
- a la luz interior.

Se alimenta energía:

- a la terminal + de la luz interior
- De la terminal 3 de la unidad de control de tiempo.

Cuando la lámpara de mapa (IZQ. y/o DER.) esta en ON, la tierra es suministrada:

- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.
- a la terminal de la luz para lectura de mapa.

Se alimenta energía:

- a la terminal + de la luz para lectura de mapa
- De la terminal 3 de la unidad de control de tiempo.

Cuando la lámpara del espejo de vanidad (IZQ, y/o DER.) esta en ON, la tierra es suministrada:

- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.
- Hacia la terminal 2 de la lámpara del espejo de vanidad (IZQ. y DER.).

Se alimenta energía:

- Hacia la terminal 1 de la lámpara del espejo de vanidad (IZQ, y DER.) 1
- De la terminal 3 de la unidad de control de tiempo.

Cuando el interruptor de la luz del compartimento de equipaje se encuentra en ON (la tapa de la cajuela está abierta), la tierra es suministrada:

- a través de las tierras B13 y B19 de la carrocería.
- a la terminal del interruptor de la luz del compartimento de equipaje
- de la terminal + del interruptor de la luz del compartimento de equipaje
- a la terminal 2 de la luz del compartimento de equipaje

Con la corriente y la tierra suministrados, las luces interiores se encienden.

OPERACION DEL TEMPORIZADOR (TIMER) DE LA LUZ INTERIOR

Cuando el interruptor de la lámpara interior está en la posición "DOOR", la unidad de control mantiene la lámpara interior iluminada durante 30 segundos cuando:

- la señal para desactivar el seguro es suministrada desde el sensor de desactivación del seguro de la puerta del conductor mientras que se cierran todas las puertas y la llave es removida del cilindro de encendido
- la llave es removida del cilindro de la llave de encendido mientras se cierran todas las puertas
- La puerta del conductor se abre y después se cierra mientras la llave esté fuera del interruptor de encendido. (Sin embargo, sí la puerta del conductor es cerrada con la llave insertada en el cilindro de encendido después de que la puerta del conductor es abierta con la llave removida, el temporizador es activa-

El temporizador es cancelado cuando:

- a la puerta del conductor se le pone seguro,
- la puerta del conductor es abierta, o
- el interruptor de encendido es girado a ON.

CONTROL DE ENCENDIDO-APAGADO (ON-OFF)

Cuando las puertas del conductor, del pasajero y las puertas traseras der. e Izq. están abiertas, la lámpara interior se encenderá mientras el interruptor de la lámpara interior esté en la posición "DOOR".

AHORRO D ENERGIA DEL ACUMULADOR

La lámpara se apagará automáticamente cuando las lámparas de mapa y/o del espejo de vanidad estén encendidas prendidas con el interruptor de encendido en la posición OFF, o si la lámpara permanece encendida debido a que el interruptor envía una señal de puerta abierta o si el interruptor de la lámpara está en la posición ON aproximadamente 10 minutos

después de que las luces son apagadas por el sistema de ahorro de energía del acumulador, las luces se encenderán de nuevo cuando:

- a la puerta del conductor se le pone o se le quita el seguro,
- la puerta del conductor está abierta o cerrada,
- La llave es insertada o removida del cilindro de encendido.

Descripción del sistema (Continuación)

CON EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

NIEL0165S13

NIEL0165S1301

Siempre se alimenta energía

 a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)

tusi-

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SU

MD

CB

a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 2 del interruptor de la llave y
- a través del fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 de la luz del compartimento de equipaje.

Cuando la llave es removida del cilindro de la llave de encendido, la corriente es interrumpida:

- a través de la terminal 1 del interruptor de la llave
- a la terminal 32 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con el interruptor de encendido de la llave en las posiciones ON o START, la corriente es suministrada:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra tierra

- a la terminal 16 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

Cuando la puerta delantera del lado del conductor es abierta, la tierra es suministrada:

- a través de las tierras B13 y B19 de la carrocería.
- a la terminal 3 del interruptor de la puerta delantera izquierda
- de la terminal 2 del interruptor de la puerta delantera izquierda
- a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando cualquier otra puerta (excepto la del conductor) está abierta, la tierra es suministrada a la terminal 28 de la unidad de control de entrada inteligente de la misma manera que el interruptor de la puerta delantera izquierda.

Cuando el seguro de la puerta delantera del lado del conductor no está activado, la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra:

- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.
- a la terminal 4 del actuador del seguro de la puerta delantera izquierda (sensor de desactivación de la puerta)
- de la terminal 2 de actuador del seguro de la puerta delantera izquierda (sensor de desactivación de la puerta)
- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando se recibe una señal, o una combinación de señales, en la unidad de control de entrada inteligente, se suministra tierra

- a través de la terminal 8 de la unidad de control de entrada inteligente
- Hacia la terminal DR de la lámpara interior.

Con la corriente y la tierra suministrados, la luz interior se ilumina.

AC

Funcionamiento del interruptor

Cuando el interruptor de la lámpara interior esta en la posición ON, la tierra es suministrada:

NIEL0165S1302

- A través de tierra de la lámpara interior
- a la luz interior.

Se alimenta energía:

- a la terminal + de la luz interior
- de la terminal 17 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando la lámpara de mapa (IZQ. y/o DER.) esta en ON, la tierra es suministrada:

- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.
- a la terminal de la luz para lectura de mapa.

Se alimenta energía:

SE

AM

Descripción del sistema (Continuación)

- a la terminal + de la luz para lectura de mapa
- de la terminal 17 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando la lámpara del espejo de vanidad (IZQ. y/o DER.) esta en ON, la tierra es suministrada:

- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.
- Hacia la terminal 2 de la lámpara del espejo de vanidad (IZQ. y DER.).

Se alimenta energía:

- Hacia la terminal 1 de la lámpara del espejo de vanidad (IZQ. y DER.) 1
- de la terminal 17 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando el interruptor de la luz del compartimento de equipaje se encuentra en ON (la tapa de la cajuela está abierta), la tierra es suministrada:

- a través de las tierras B13 y B19 de la carrocería.
- a la terminal del interruptor de la luz del compartimento de equipaje
- de la terminal + del interruptor de la luz del compartimento de equipaje
- a la terminal 2 de la luz del compartimento de equipaje

Con la corriente y la tierra suministrados, las luces interiores se encienden.

OPERACION DEL TEMPORIZADOR (TIMER) DE LA LUZ INTERIOR

NIEL0165S1303

Cuando el interruptor de la luz interior se encuentra en la posición "DOOR", la unidad de control de entrada inteligente mantiene la luz interior encendida por 30 segundos cuando:

- la señal para desactivar el seguro es suministrada desde el sensor de desactivación del seguro de la puerta del conductor mientras que se cierran todas las puertas y la llave es removida del cilindro de encendido
- la llave es removida del cilindro de la llave de encendido mientras se cierran todas las puertas
- La puerta del conductor se abre y después se cierra mientras la llave esté fuera del interruptor de encendido. (Sin embargo, sí la puerta del conductor es cerrada con la llave insertada en el cilindro de encendido después de que la puerta del conductor es abierta con la llave removida, el temporizador es activado.)

Cuando el interruptor de la lámpara interior está en la posición "DOOR" una señal de desactivación es enviada desde el control remoto, mientras la puerta del conductor tiene el seguro activado y todas las demás puertas están cerradas (siempre y cuando la llave de encendido esté insertada), de esta forma la unidad de control de entrada inteligente mantendrá la lámpara interior iluminada aproximadamente 30 segundos. El temporizador es cancelado cuando:

- a la puerta del conductor se le pone seguro,
- la puerta del conductor es abierta, o
- el interruptor de encendido es girado a ON.

CONTROL DE ENCENDIDO-APAGADO (ON-OFF)

NIEL0165S130

Cuando las puertas del conductor, del pasajero y las puertas traseras der. e Izq. están abiertas, la lámpara interior se encenderá mientras el interruptor de la lámpara interior esté en la posición "DOOR".

AHORRO D ENERGIA DEL ACUMULADOR

NIEL0165S1

La lámpara interior se apagará automáticamente cuando las lámparas de mapa y/o del espejo de vanidad estén iluminadas con el interruptor de encendido en la posición OFF, o si la lámpara permanece encendida debido a la señal del interruptor de puerta abierta o si el interruptor de la lámpara permanece en la posición ON aproximadamente 10 minutos.


después de que las luces son apagadas por el sistema de ahorro de energía del acumulador, las luces se encenderán de nuevo cuando:


- a la puerta del conductor se le pone o se le quita el seguro,
- la puerta del conductor está abierta o cerrada,
- La llave es insertada o removida del cilindro de encendido.


Diagrama Eléctrico - L/INT -

Diagrama Eléctrico - L/INT — SIN ALIMENTACION DE CORRIENTE EN LOS SEGUROS DE LA PUERTA

NIEL0163

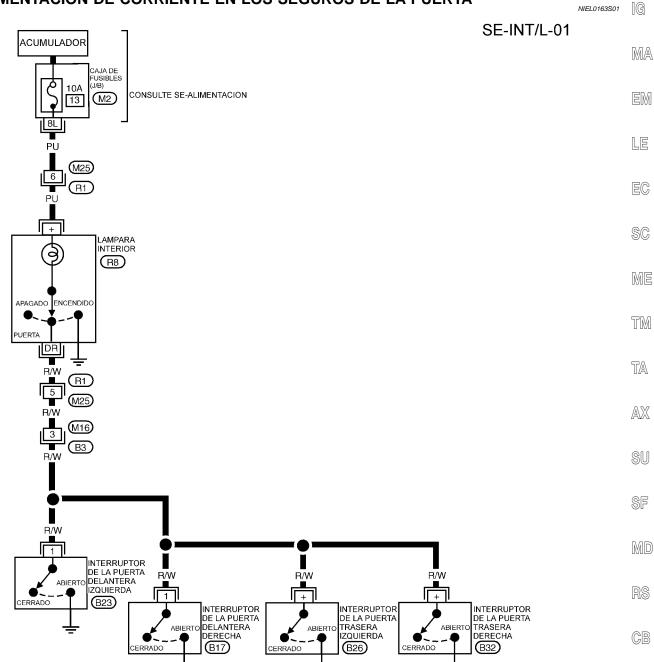

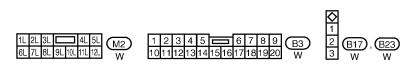

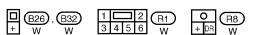

SE

AM

AC

Diagrama Eléctrico - L/INT — (Continuación)

CON SEGUROS DE PUERTA Y SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO NIEL0163S02 SE-INT/L-02 INTERRUPTOR DE ACUMULADOF BLOQUE DE FUSIBLES CONSULTE A ALIMENTACION (MI) , **M**2 10 PU MP>: Con lámpara para mapas 2 SIGUIENTE **PAGINA** (E113) INSERTADO O**≭**MP> PU ■B **REMOVIDO** \prod (E108) (R1) (M25) ∟7w (M19) LAMPARA INTERIOR (R8) 13 11 UNIDAD DE INT DE PUERTA SALIDA DEL APAGADO DIDO ACUMULADOR CONTROL DE SENSOR DE TIEMPO TIERRA INT DE PUERTA INT DE PUERTA LAMP COMP (M40), (M41) DESBLOQUEO GND **PASAJEROS** 16 Y/G R/W R/Y R/W (M16) (D2) (B3) R/W ACTIVADO INTERRUPTOR ACTUADOR DES-SENSOR DE LA PUERTA DELANTERA DEL SEG. DE SENSOR LA PUERTA DE DESAC EL SEG DE IZQUIERDA IZQUIERDA ABIERTO LA PUERTA (D7) R/W R/W R/W CERRADO INTERRU-INTERRU-PTOR DE LA PTOR DE LA PUERTA INTERRUPTOR DE LA PUERTA PUFRTA В DELANTERA ABIERTO TRASERA TRASERA ABIERTO ABIER RRADO $\overline{(M4)}$ DERECHA (B17) DERECHA **IZQU**IERDA CERRADO RRADO (M28) **B**13 (B19) M2 W €103 W M_1 (M4) W M40 (M41) (E108) 1 2 B17, B23 H.S.

FERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
2	PU	Fuente de alimentación (Fusibles)	_	12V
3	R/B	Protector del acumulador (Lámpara interior)	El protector del acumulador no opera El protector opera	12V 0V
6	В	Tierra	_	_
7	R	Interruptor de la puerta delantera izquierda	OFF (Cerrado) ON (abierto)	5V 0V
9	R/W	Otros interruptores de puerta	OFF (Cerrado) ON (Abierto)	5V 0V
11	LW	Interruptor de la llave de encendido	La llave de encendido se encuentra insertada La llave de encendido es removida	12V 0V
13	G	Interruptor de encendido (On) Interruptor de encendido (Start)	La llave de encendido se encuentra en la posición On La llave de encendido se encuentra en la posición Start	12V 12V
16	R/Y	Luz de cortesía	Interruptor de luz de cortesía puertas	12V
22	Y/G	Sensor de desactivación del seg. de la puerta		5V 0V

□ B26 ± W

(B32)


O + DR


(R8)

LEL337

(R1)

SE-70

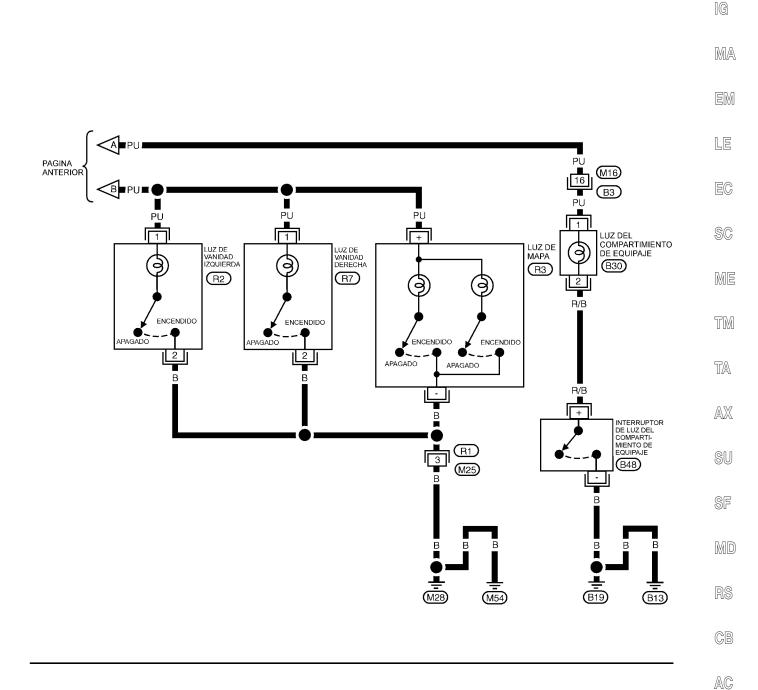

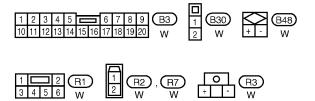

SE

AM


LEL338

Diagrama Eléctrico - L/INT — (Continuación)

CON EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO NIEL0163S03 SE-L/INT-04 ACUMULADOR ACUMULADOR BLOQUE DE FUSIBLES **E24** M1, €103 CONSULTE A SE-ALIMENTACION 37 10 12 MP>: Con luz de mapa PU G R 16 2 INTERRUPTOR DE LA LLAVE O**≭**MP■ PU ■A PAGINA INSERTADA SIG. **■** PU REMOVIDA + **E**108 LUZ DE ф L/W CORTESIA R8 L/W R/R PU 10 32 33 17 IGN SW INT DE LA PUERTA KEY SW INT. DE LA LLAVE BAT SAV OUTPUT UNIDAD DE ENCEN-APAGADO CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE SENSOR DE DESACTIVACION •. OTROS INTS. CAJUELA TRUNK SWITCH TIERRA UNLOCK SENSOR (LH) DOOR SW (DR) DOOR SW (OTHER) ROOM LAME OUTPUT PUERTA (M38) GND 36 28 16 29 R/W Y/G R/W R/B (R1) M₁₆ 12 5 (M25) (D2) (B3) Y/R 2 R/W R/B ACTIVADO INTERRUPTOR ACTUA-DOR DEL SEGURO DEL SEGURO R/B ■B sig. DE LA PUERTA DEL. DERECHA PAGINA SENSOR DE DE LA PUERTA DESACTI-VACION DE PUERTAS ABIERTO R/W DEL IZQ (D7)R/W R/W CERRADO + INTERRUPTOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA INTERRUPTOR DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA INTERRUPTOR DE LA PUERTA TRASERA DERECHA \bigcirc В В ABIERT ABIERTO ABIERTO (M4) CERRADO CERRADO CERRADO (B17) (B32) (B26) ₩<u></u> (M54) **B19 B**13 CONSULTE LO SIGUIENTE 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 10 20 30 40 E103 50 60 70 80 90 100 W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W M38, M39 - UNIDADES W W **ELECTRICAS E**108 B26 , B32 + W 1 2 R1 O R8 3 4 D7 GY LEL339


ERMINAL	COLOR/CABLE	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
8		Luz de cortesía	Interruptor de luz de cortesía puertas	12V
10	PU	Fuente de alimentación (Fusible)	_	12V
16	В	Tierra	_	
17	B/B	Protector del acumulador (Luz de cortesia)	Protector del acumulador no opera	12V
17	N/D	Protector dei acumulador (Euz de cortesia)	Protector del acumulador opera	0V
28	R/W	International de atras accestos	OFF (Cerrado)	5V
26	rv vv	Interruptores de otras puertas	ON (Abierto)	ov
29	R	Interruptor de la puerta delantera izquierda	OFF (Cerrado)	5V
23	n n	Interruptor de la puerta delantera izquierda	On (Abierto)	ov
32	L/W	Interruptor de la llave de encendido	La llave de encendido está insertada	12V
32	L/VV	Interruptor de la liave de encendido	La llave de encendido es removida	lov
33	G	Interruptor de encendido (On)	La llave de encendido se encuentra en la posición On	12V
55		Interruptor de encendido (Start)	La llave de encendido se encuentra en la posición Start	12V
36	Y/G	Sensor de desactivación del seguro de la puerta	La puerta del conductor: Activada	5V
30	174	Sensor de desactivación del seguro de la puerta	La puerta del conductor: Desactivada	ov
38	R/B	Interruptor de luz del compartimiento de la cajuela	ON (Abierto)	ov
00	100	Interruptor de luz dei compartimiento de la cajdela	OFF (Cerrado)	12V

Diagrama Eléctrico - L/INT — (Continuación)

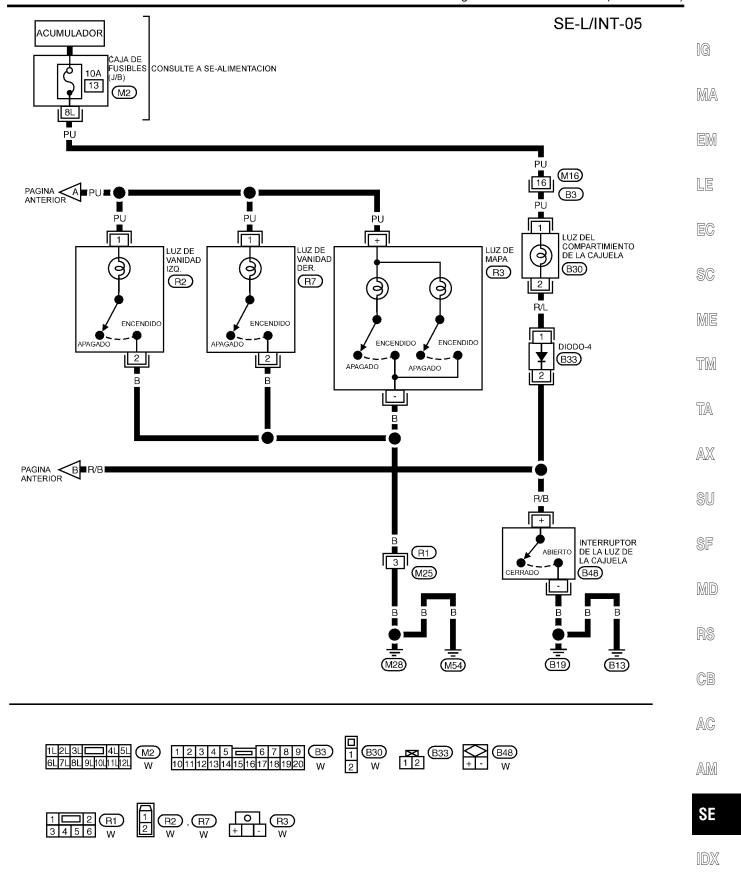

WEL340

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

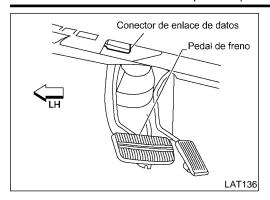


CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"INT LAMP"/"BATTERY SAVER"

NIEL0213S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

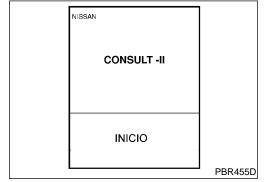

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SELECCION SISTEMA	
MOTOR	
T/A	
AIRBAG	
ABS	
ENTRADA INTELIGENTE	
	LEL642

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

SELEC	TIPO PRUEBA	
l	LUZ INT	
AHOR	RO BATERIA	
ALARI	I AVIS ROBO	
ENT	REM MULTI	
		LEL643

6. Oprima "INT LAMP" (LUZ INT) o "BATTERY SAVER" (AHORRO BATERIA).

051.50.14050.511.011001	
SELEC MODO DIAGNOSI	
MONITOR DATOS	
TEST ACTIVO	
	SEL322W

 Seleccione el modo de diagnóstico.
 "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) y "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) están disponibles para "INT LAMP" (LUZ INT) y "BATTERY SAVER" (AHORRO BATERIA).

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

"INT LAMP" (LUZ INT) Monitor de Datos (Data monitor)

NIEL0214 NIEL0214S01

NIEL0214S0101

•	NIEL0214SC	<u>MA</u>
Punto Monitoreado	Descripción	NANY-7
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.	_ _ EM
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.	
DOOR SW DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera izquierda.	_ Le
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).	
LOCK SIG DR	Indica la condición [ON/OFF] del sensor delantero izquierdo de desactivación del seguro de la puerta.	EG
UN BUTTON/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación proveniente del control remoto.	— — SC

SC

ME

Prueba activa (Test activo)

NIEL0214S0102

Punto de prueba	Descripción
INT LAMP	Esta prueba permitirá verificar el funcionamiento de las lámparas interior, de mapa y del espejo de vanidad. Cuando oprima "ON" en la pantalla del CONSULT-II. La luz interior se enciende cuando el interruptor se encuentra en pa posición DOOR u ON. (la Unidad de control de entrada inteligente suministra la corriente y la tierra a la luz interior.) Las lámparas de mapa y del espejo de vanidad están encendidas cuando el interruptor está en ON. (La unidad de control de entrada inteligente suministra la corriente a la Lámpara de mapa y la lámpara del espejo de vanidad.)



AX

TM

"BATTERY SAVER" (AHORRO BATERIA) Monitor de Datos (Data monitor)

NIEL0214S02



NIEL0214S0201



Punto Monitoreado	Descripción
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.
DOOR SW DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera izquierda.
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta (TODAS).
LOCK SIG DR	Indica la condición [ON/OFF] del sensor delantero izquierdo de desactivación del seguro de la puerta.
TRUNK SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del compartimento de equipaje.













Prueba activa (Test activo)

NIEL0214S0202



AM

Punto de prueba	Descripción
BATTERY SAVER	Esta prueba permitirá verificar el funcionamiento de las lámparas interior, de mapa y del espejo de vanidad. Cuando oprima "ON" en la pantalla del CONSULT-II. La luz interior se enciende cuando el interruptor de se encuentra en la posición ON. (La Unidad de control de entrada inteligente suministra corriente a la luz interior.) Las lámparas de mapa y del espejo de vanidad están encendidas cuando el interruptor está en ON. (La unidad de control de entrada inteligente suministra la corriente para la Lámpara de mapa y la lámpara del espejo de vanidad.)




Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara Interior (Con seguros de puerta y sin Sistema de Control Remoto)


Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara Interior (Con seguros de puerta y sin Sistema de Control Remoto)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1


=NIEL0215 NIEL0215S01

SINTOMA: El temporizador de la lámpara interior no funciona correctamente.

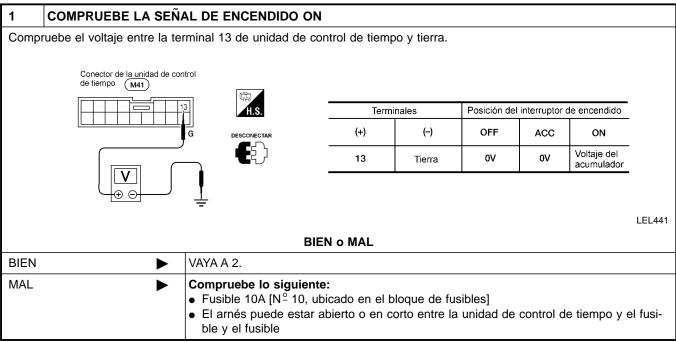

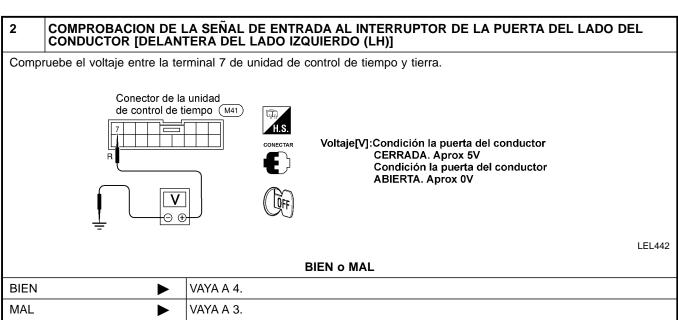

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara Interior (Con seguros de puerta y sin Sistema de Control Remoto)

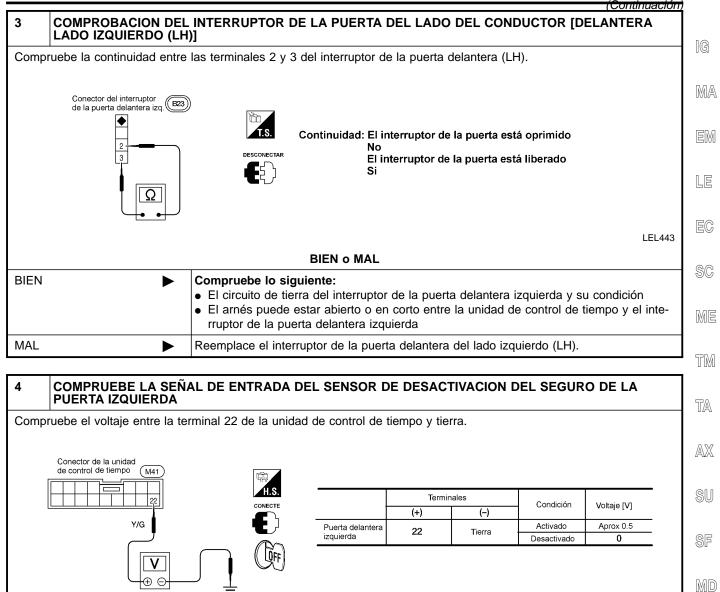

LEL444

BIEN o MAL

BIEN ▶	VAYA A 6.	
MAL •	VAYA A 5.	

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$


SE

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara Interior (Con seguros de puerta y sin Sistema de Control Remoto)

5 COMPRUEBE EL SENSOR DE DESACTIVACION DE SEGUROS DE LA PUERTA IZQUIERDA 1. Desconecte el conector del sensor de desactivación de seguros de puerta izquierda. 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del sensor de desactivación del seguro izquierdo. Conector del actuador del seguro de la puerta delantera DI DESCONECTAR COndición: Activado No Condición: Desactivado Si SI BIEN Compruebe lo siguiente: El circuito de tierra del sensor de desactivación del seguro de la puerta izquierda

de desactivación de seguros de puerta izquierda

• El arnés puede estar abierto o en corto entre unidad de control de tiempo y el sensor

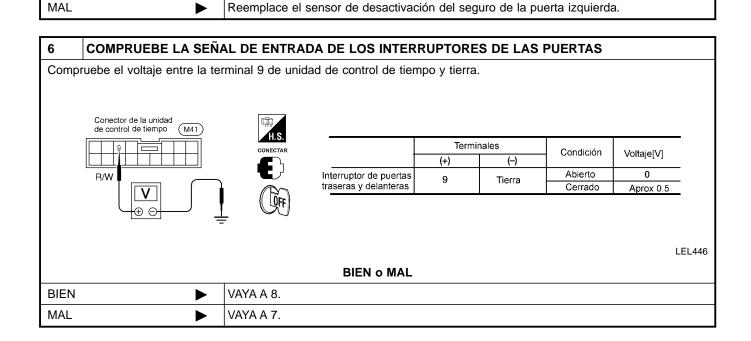

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara Interior (Con seguros de puerta y sin Sistema de Control Remoto)



<u> </u>	∀	:0V	SF
		BIEN o MAL	
BIEN		Reemplace la unidad de control de tiempo.	MD
MAL	>	VAYA A 9.]

SE.


CB

A.C

AM

D)XX

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara Interior (Con seguros de puerta y sin Sistema de Control Remoto)

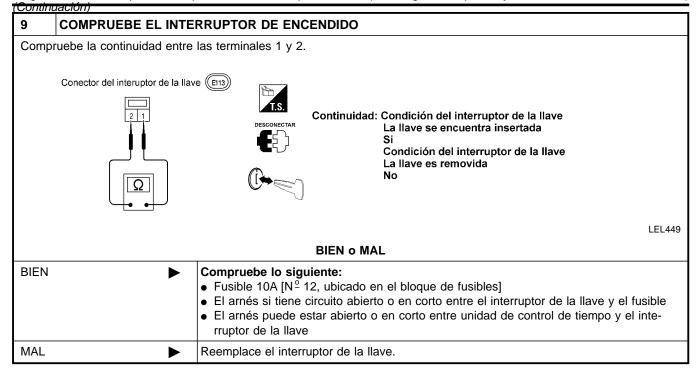

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) =NIEL0252

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1

NIEL0252S01

MA

SINTOMA: El temporizador de la lámpara interior no funciona correctamente.


1 COMPRUE	BE LA SEÑ	AL DE ENCEND	IDO ON						EM
© Con el CONSU Compruebe la seña (MONITOR DATOS	I ON del inte		dido ("IGN (ON SW") (IN	T ENC ON)	en el modo	"DATA M	IONITOR"	LE
		MONITOR DA	ON	Cuando INT EN	el interrupto ON ON	or de encend	lido está e	n ON:	EC
				Cuando INT EN	el interrupto ON OFF	or de encend	ido está e	n OFF:	ME
								SEL318W	_ TM
Sin el CONSUL Compruebe el volta		erminal 33 del con	ector del ar	nés de la un	idad de cor	itrol de entra	ada inteliç	gente y tierra.	TA
THE THE PARTY OF T	Conector entrada i	de la unidad de control		Term	inales	Posición de	l interruptor	de encendido	AX
H.S.		nteligente (M39	<i>y</i> 	(+)	(-)	OFF	ACC	ON	
E	3	3		33	Tierra	ov	ov	Voltaje del acumulador	SU
	G	V							SF
			_					LEL450	
			BIEN	o MAL					_
BIEN	<u> </u>	VAYA A 2.							RS
MAL	>	• Fusible 10A [I		مرام می ما امام					

AM


AC

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA (P) Con el CONSULT-II Compruebe la señal del interruptor de la puerta del conductor ("DOOR SW-DR") en el modo "DATA MONITOR" (MONI-TOR DATOS) con el CONSULT-II. MONITOR DATOS MONITOR IN PUER CON OFF Cuando la puerta del conductor está abierta: IN PUER CON ON Cuando la puerta del conductor está cerrada: IN PUER CON OFF SEL319W Sin el CONSULT-II Compruebe el voltaje entre la terminal 29 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de control de entrada inteligente Voltaje[V]: Condición de la puerta del conductor: CERRADA Aprox. 5 Condición de la puerta del conductor: ABIERTA LEL451 **BIEN o MAL BIEN** VAYA A 4. MAL VAYA A 3. COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA DEL LADO DEL CONDUCTOR [DELANTERA 3 LADO IZQUIERDO (LH)]

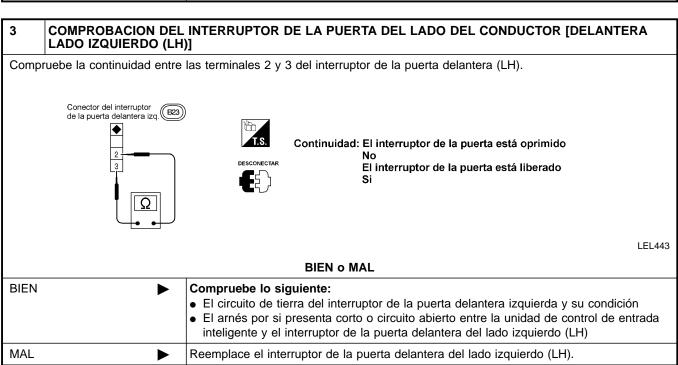

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

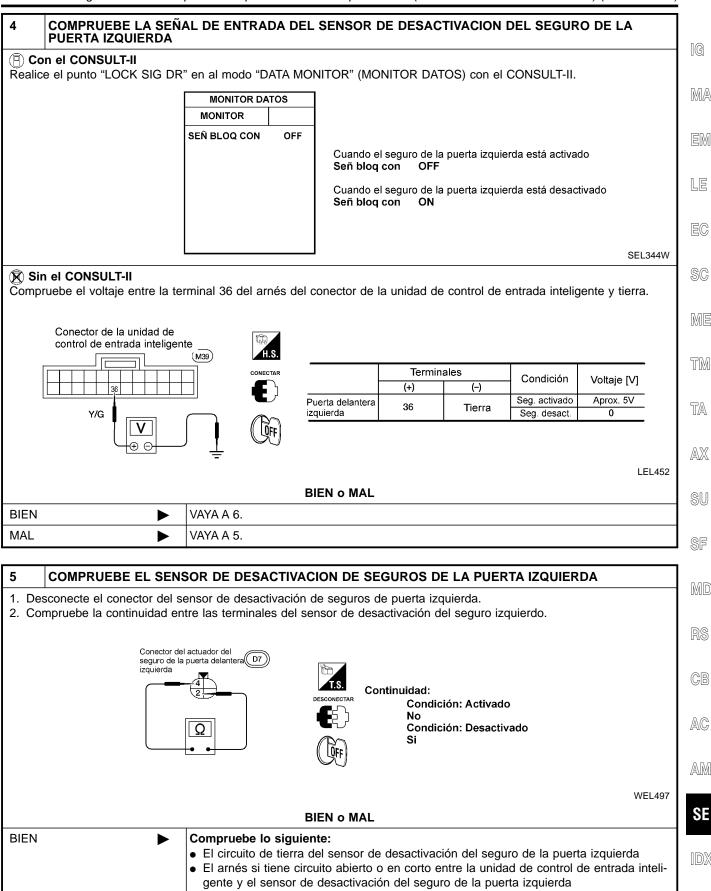


Reemplace el sensor de desactivación del seguro de la puerta izquierda.


MAL

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

6 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DE LOS INTERRUPTORES DE LAS PUERTAS (P) Con el CONSULT-II Compruebe los seguros de las puertas ("DOOR SW-ALL" (INT PUERTAS-TODAS) en el modo "DATA MONITOR" (MONI-TOR DATOS) con el CONSULT-II. MONITOR DATOS MONITOR INT PUERTAS-TODAS OFF Cuando cualquiera de las puertas se encuentra abierta: INT PUERTAS-TODAS ON Cuando todas las puertas se encuentran cerradas: INT PUERTAS-TODAS OFF SEL323W 风 Sin el CONSULT-II Compruebe el voltaje entre la terminal 28 del conector de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M39 Terminales Condición Voltaje[V] (+) (-) R/W Interruptores de las puertas delantera y trasera derecha Abiertas 28 Tierra Cerradas Aprox. 5 (+) LEL453 **BIEN o MAL** VAYA A 8. **BIEN** MAL VAYA A 7.

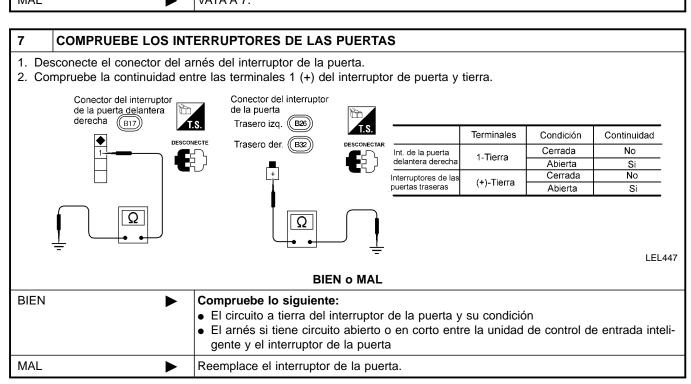

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

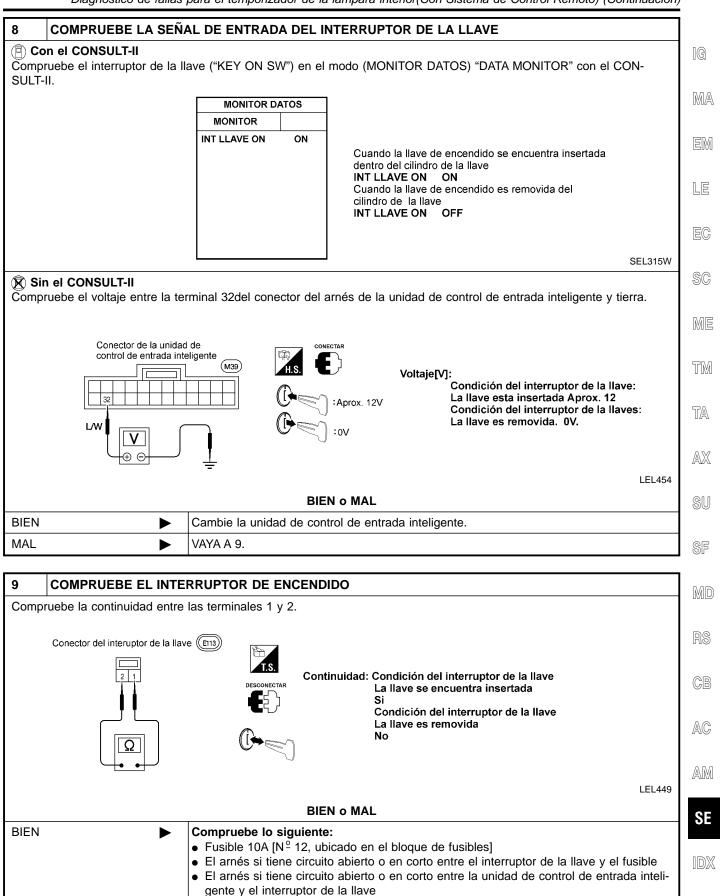



Reemplace el interruptor de la llave.

MAL

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NIEL0041

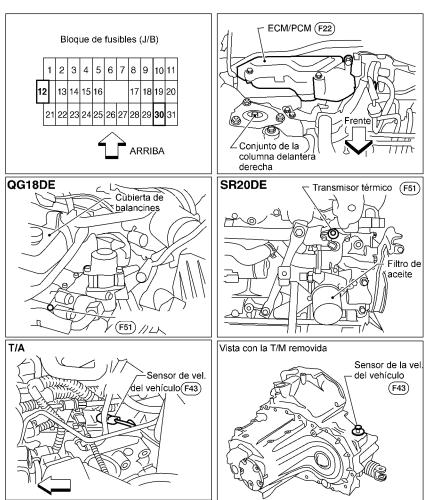

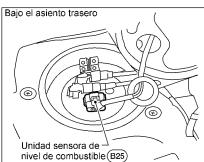

LEL557

Descripción del sistema

MEDIDOR DE CONTROL UNIFICADO

=NIEL0042

- NIEL0042S06 Velocímetro, odómetro/medidor de viaje, tacómetro (si esta equipado), medidor de combustible y el medidor de temperatura de agua, todos están controlados totalmente por la unidad de control integrada en el medidor combinado.
 - MA
- El medidor digital es adoptado por el por el medidor odometro/viaje.* *El registro de odómetro es guardado aún cuando el cable del acumulador sea desconectado. El registro del medidor de viaje (trip) es borrado cuando el cable del acumulador es desconectado.

LE

SC

ME

TM

TA

AX

- El segmento del odómetro Trip/Odo puede comprobarse en la modalidad de diagnóstico.
- Los medidores e indicadores pueden ser comprobados en el modo de diagnóstico.

COMO CAMBIAR EL DESPLEGADO DEL MEDIDOR ODO/TRIP

NIEL0042S07 La pantalla es cambiada presionando el botón de reestablecimiento Presione (Por menos de 1 segundo) Presione Presione (Por menos de 1 seg.) TRIP TRIPA ODO 冱. В Presione para Presione para Libere Libere reestablecer :Presione o libere el botón reestablecer (Por más de (Por más de de reestablecimiento un segundo) un segundo) 0.00.0 0.00.0 TRIPA TRIP В SEL253V

NOTA:

Gire el interruptor de encendido a la posición "ON" para encender el medidor odómetro/viaje (odo/trip).

ALIMENTACION DE CORRIENTE Y CIRCUITO DE TIERRA

Siempre se alimenta energía

a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

Hacia la terminal 25 del medidor combinado (sin tacómetro) o 42 (con tacómetro).

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 30, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal 26 del medidor combinado (sin tacómetro) o 41 (con tacómetro).

Se suministra tierra

- Hacia la terminal 27 del medidor combinado (sin tacómetro) o 48 (con tacómetro)
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

MEDIDOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

NIFI 0042508

El indicador de la temperatura del agua indica la temperatura del fluido de refrigeración del motor. La lectura del indicador está basada en la resistencia de un transmisor térmico.

Al aumentar la temperatura del fluido de refrigeración, se reduce la resistencia del transmisor térmico. La tierra es enviada a la terminal 31 del medidor combinado (sin tacómetro) o 43 (con tacómetro) para el medidor de temperatura del agua. La aguja del indicador se mueve desde "C" hasta "H".

TACOMETRO

NIEL0042S02

El tacómetro indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm).

El tacómetro está regulado por una señal:

SE-87

CB

MD

AC

AM

SE

Descripción del sistema (Continuación)

- De la terminal 32 del ECM [SR20DE y QG18DE (Modelo Calif. CA] o PCM [QG18DE (excepto Modelo Calif. CA]
- a la terminal 45 del medidor combinado para el tacómetro

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

NIEL0042S03

El indicador de combustible indica el nivel aproximado de combustible en el tanque.

El indicador de combustible está regulado por una señal de tierra variable enviada:

- A la terminal 30 del medidor combinado (sin tacómetro) o 44 (con tacómetro) para el medidor de combustible
- De la terminal 2 de la unidad sensora de nivel y de bomba de combustible
- A través de la terminal 5 de la unidad sensora de nivel y de bomba de combustible, y
- a través de las tierras B13 y B19 de la carrocería.

VELOCIMETRO

NIEL0042S04


El medidor combinado recibe una señal del voltaje del sensor de velocidad del vehículo para el velocímetro. El voltaje se alimenta:


- Hacia la terminal 29 del medidor combinado (sin tacómetro) o 47 (con tacómetro) para el velocímetro
- De la terminal 1 del sensor de velocidad del vehículo.

El velocímetro convierte el voltaje en la velocidad del vehículo indicada.

Medidor combinado

SIN TACOMETRO NIEL0043S05

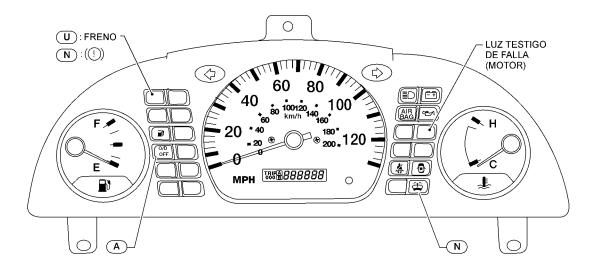

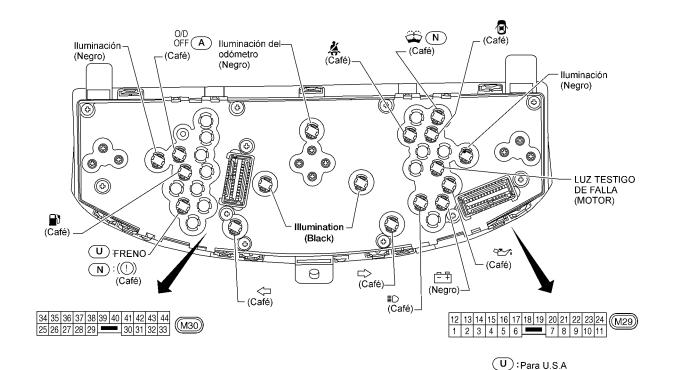

Color del conector del foco	Potencia del foco
Café	1.4 W
Negro	3.0 W

(): Bulb socket color

MA

NIEL0043

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB

AC


AM


SE

N:Para Canadá

A:Con T/A (AB):Con ABS

CON TACOMETRO

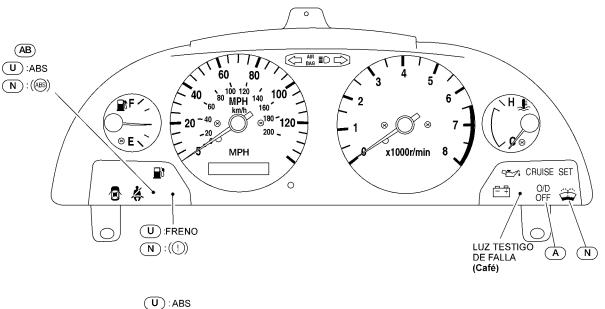

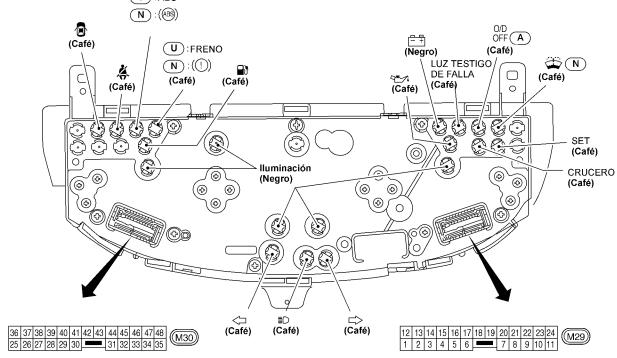

U: Para U.S.A

N: Para Canadá

A : Con T/A

(AB): Con ABS

Café 1.4W	Color del conector del foco	Potencia del foco
Negro 3.0W	Café	1.4W
3.000	Negro	3.0W

(): Color del conector del foco

PUERTA

O/D OFF

FRENO

LUZ DE

LIMPIADORES

COMBUSTIBLE

ACEITE

CARGA

DIRECCIONAL IZQUIERDA

MEDIDOR DE ILUMINACION (X5 FOCOS)

DIRECCIONAL DERECHA

UCES ALTAS

BOLSA DE AIRE

CINT. DE SEGURIDAD

-○ 16

-0 6

∢}-○ 42

(z)-0 11

-○ 36

-○ 19

-⊙ **13**

-○ 17

-⊙ **31**

-o **30**

-o **29**

-○ 2

-0 27

-○ 39

-⊝ 32

Esquema

1.4W

1.4W

1.4W

1.4W

1.4W

1.4W

MEDIDOR DE TEMP.

CALIBRADOR DE ESPESORES

1.4W

1.4W

1.4W

DEL AGUA

VELOCÍMETRO

25 O

26 O

41 O

40 0-

33 0

12 0-

(

UNIDAD DE CONTRÓL UNIFICADA (CON ODO/ MEDIDOR DE VIAJE)

1.4W (i) MIL

SIN TACOMETRO

NIEL0253

NIEL0253S02 [G

MA


































AM

SE



N:Para Canadóa

CON TACOMETRO

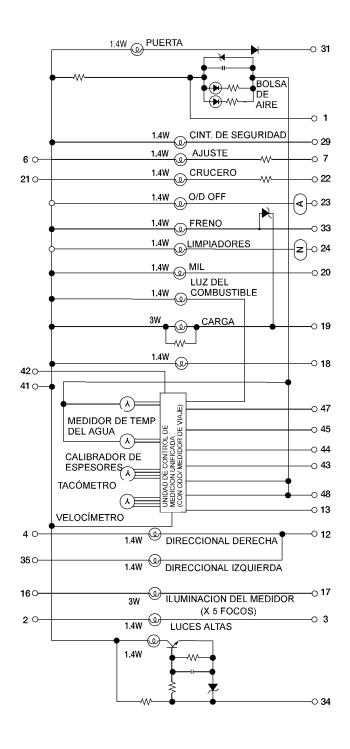


A :Con T/A

N :Para Canadá


NIEL0254

Construcción

SIN TACOMETRO

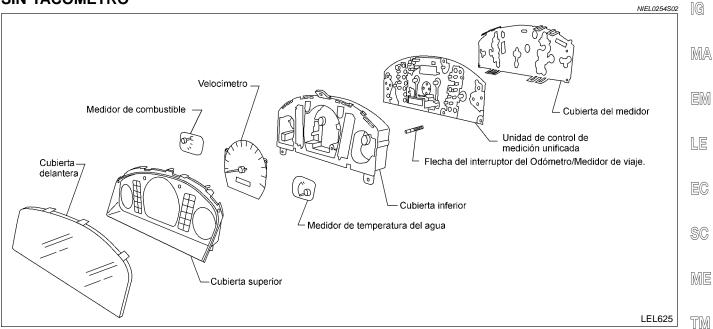

CON TACOMETRO

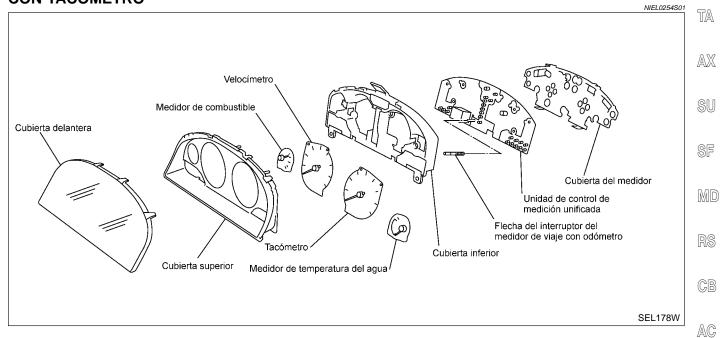

AM


SE


Diagrama Eléctrico — MEDIDOR —


SIN TACOMETRO

NIEL0045

NIEL0045S01

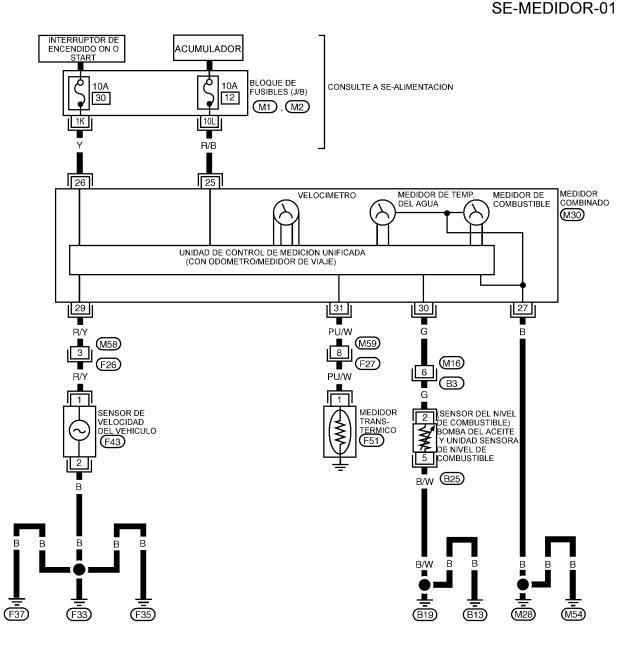

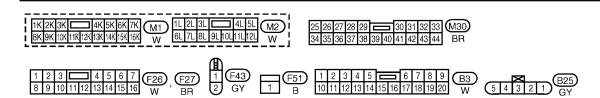

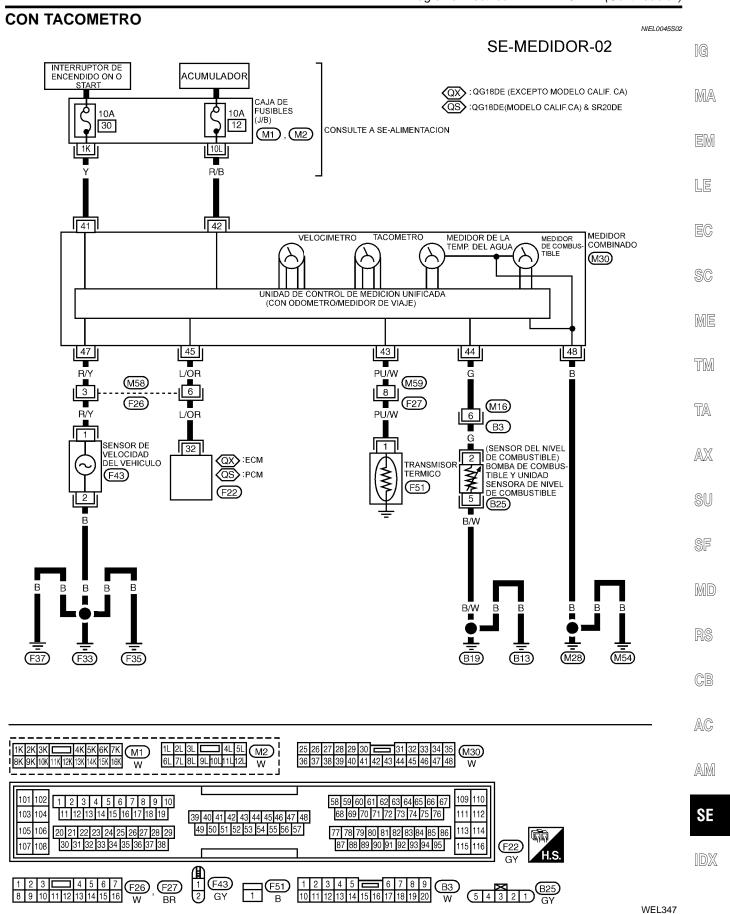

Comprobación de la operación del medidor/indicador y del segmento del odómetro Trip/Odo en la modalidad de diagnóstico

Comprobación de la operación del medidor/ indicador y del segmento del odómetro Trip/ Odo en la modalidad de diagnóstico

FUNCION DE DIAGNOSTICO


111220101

- El segmento del odómetro Trip/Odo puede comprobarse en la modalidad de diagnóstico.
- Los medidores/indicadores pueden comprobarse en la modalidad de diagnóstico.

MODO DE ALTERNAR LA MODALIDAD DE DIAGNOSTICO

NIEL0151S02

- 1. Gire el interruptor de encendido a ON y cambie la posición del odómetro Trip/Odo a "TRIP A" o "TRIP B".
- Gire el interruptor de encendido a "OFF".
- 3. Gire el interruptor de encendido a ON empujando el interruptor del odómetro Trip/Odo.
- Libere el interruptor del medidor odo/trip 1 segundo después de que el interruptor de encendido es girado a ON.
- Presione el interruptor del odómetro y medidor de viaje tres veces durante 7 segundos.

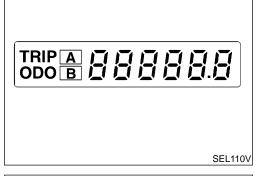


Todos los segmentos del odómetro Trip/Odo deben encenderse.

NOTA:

Si algunos segmentos no están iluminados, el medidor de control unificado junto con el medidor odo/trip deberán ser remplazados.

En este punto, el medidor de control unificado cambia a la modalidad de diagnóstico.

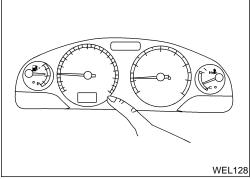

7. Presione el interruptor del odómetro Trip/Odo. La indicación de cada medidor/indicador deberá ser como se muestra en la figura de la izquierda durante la presión del interruptor del odómetro y medidor de viaje en caso de no tener falla.

NOTA:


Les Toma algunos segundos al indicador del medidor de combustible y al medidor de temperatura de agua llegar a estabilizarse.

 Gire el interruptor de encendido a OFF o START para cancelar el modo de diagnóstico.

Diagnóstico de fallas COMPROBACION PRELIMINAR

NIEL0046

NIEL0046S04

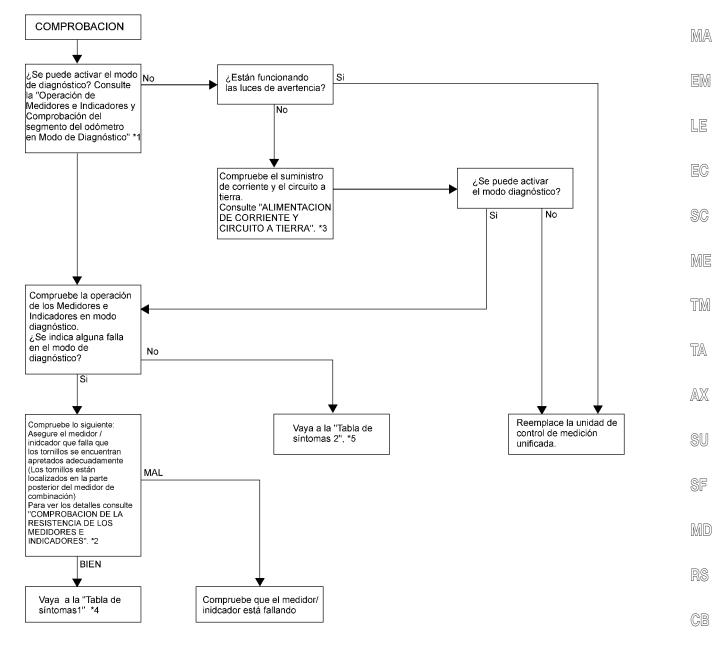

WEL129

*1: "Compruebe en el modo de diagnóstico el funcionamiento del Medidor/Indicador, Odómetro y de los segmentos del medidor de viaje", (SE-96) *2: "COMPRUEBE LA RESISTENCIA DEL MEDIDOR/INDICADOR", (SE-104)

*3: "COMPRUEBE EL CIRCUITO DE

SUMINISTRO DE CORRIENTE Y TIERRA", (SE-99)

*4: "Carta de Síntomas 1", (SE-98)

*5: "Carta de Síntomas 2", (SE-98)

AM

SE

AC

 $\mathbb{D}\mathbb{X}$

TABLA DE SINTOMAS TABLA DE SINTOMAS 1 (EL MAL FUNCIONAMIENTO SE INDICA EN LA MODALIDAD DE DIAGNOSTICO) MELO046S1001

		NIEL0046S1001
Síntoma	Causas posibles	Orden de reparación
El medidor Odo/trip indica una falla en el modo de Diagnóstico.	Unidad de control del medidor unificado	Reemplace la Unidad de control del medidor unificado.
El medidor múltiple/ indicador indican mal fun- cionamiento en la modali- dad de diagnóstico.		
Uno de los medidores velocímetro/tacómetro/ medidor de combustible/ medidor de temperatura del agua indica una falla en el modo de Diagnóstico.	Medidor/indicador Unidad de control del medidor unificado	Compruebe la resistencia del medidor/indicador que indica mal funcionamiento. Si la resistencia es anormal, reemplace el medidor/indicador. Consulte "COMPROBACION DE LA RESISTENCIA DE LOS MEDIDORES/INDICADORES", SE-104. Si la resistencia está bien, reemplace la unidad de control del medidor unificado.


TABLA DE SINTOMAS 2 (NO SE INDICA MAL FUNCIONAMIENTO EN LA MODALIDAD DE DIAGNOSTICO)

NIEL0046S1002

Síntoma	Causas posibles	Orden de reparación
Uno de los medidores de velocímetro/tacómetro/ medidor de combustible/ medidor de temperatura del agua esta fallando.	Señal del sensor de velocidad del vehículo de revoluciones del motor del medidor de combustible del medidor de temperatura del agua	Compruebe el sensor por mal funcionamiento del medidor/indicador. "INSPECCION/SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO", SE-100. "INSPECCION/SEÑAL DE REVOLUCIONES DEL MOTOR", OS 100.
El medidor múltiple/ indicador están funcio- nando anormalmente. (excepto el medidor odo/ trip)	2. Unidad de control del medidor unificado	MOTOR", SE-101. "INSPECCION/DE LA UNIDAD SENSORA DE NIVEL Y BOMBA DE COMBUSTIBLE", SE-102. "INSPECCION/TERMISTOR TERMICO", SE-103. 2. Reemplace la Unidad de control del medidor unificado.

Antes de iniciar el Diagnóstico de fallas, realice la "COMPROBA-CION PRELIMINAR", SE-97.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

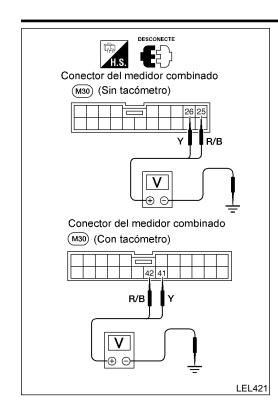

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA

Comprobacion del circuito de alimentacion Sin tacómetro

=NIEL0046S07 NIEL0046S0701

Terminales		Posición de interruptor de encendido		
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
25	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador
26	Tierra	0V	0V	Voltaje del acumulador

LE

MA

Con tacómetro

로	

SC

Terminales		Posición de interruptor de encendido		
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
42	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador
41	Tierra	0V	0V	Voltaje del acumulador

ME

TM

Si es incorrecto, Compruebe lo siguiente:

Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles]

TA

- Fusible 10A [Nº 30, ubicado en el bloque de fusibles]
- Circuito abierto o cortocircuito entre el fusible y el medidor combinado.











Comprobacion del circuito de tierra Sin tacómetro





Terminales	Continuidad	
27 - Ground	Sí	



RS




	A(C)
_	


Terminales	Continuidad
48 - Ground	Sí




SE

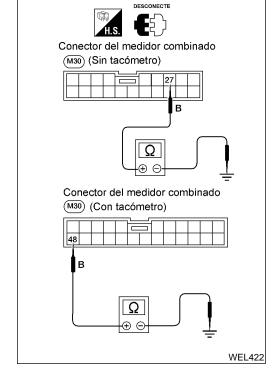


INSPECCION/SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO

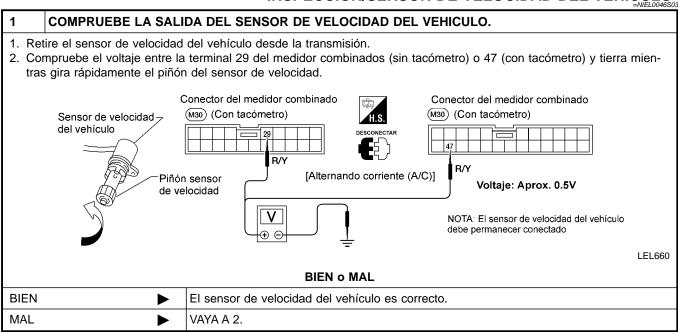

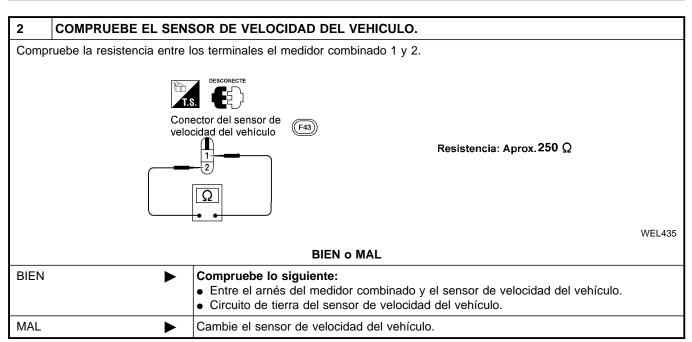

Diagnóstico de fallas (Continuación)

INSPECCION/SEÑAL DE REVOLUCION DEL MOTOR

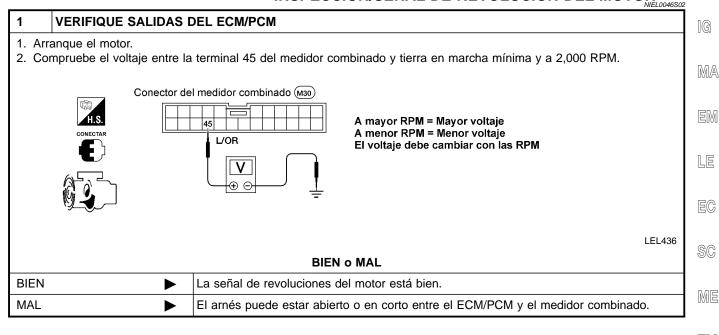

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE

INSPECCION/UNIDAD SENSORA DE NIVEL Y BOMBA DE COMBUSTIBLE

=NIFI 0046

Compruebe la continuidad del arnés entre la terminal 5 del conector de la unidad del sensor de nivel de combustible/bomba de combustible y tierra. Unidad sensora de nivel de combustible y conector de la bomba de combustible y conector de la bomba de combustible BMW Debe existir continuidad WEL437 BIEN VAYA A 2.

2	COMPRUEBE LA UNIDAD DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE		
Consulte "COMPROBACION DE LA UNIDAD DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE" (SE-104).			
BIEN o MAL			
BIEN	BIEN VAYA A 3.		
MAL	MAL Reemplace la unidad del sensor de nivel de combustible.		

3 COMPRUEBE EL ARNES SI ESTA ABIERTO O EN CORTO

 Desconecte el conector del arnés del medidor combinado y el conector de la unidad del sensor de nivel de combustible/bomba de combustible.


Repare el circuito o el conector.

2. Compruebe la continuidad entre la terminal 30 del medidor combinado (sin tacómetro) o 44 (con tacómetro) y la unidad sensora del nivel de combustible y la terminal 2 de la bomba de combustible.

Debe existir continuidad.


MAL


Compruebe la continuidad entre la terminal 30 del medidor combinado (sin tacómetro) o 44 (con tacómetro) y tierra.
 No debe existir continuidad.

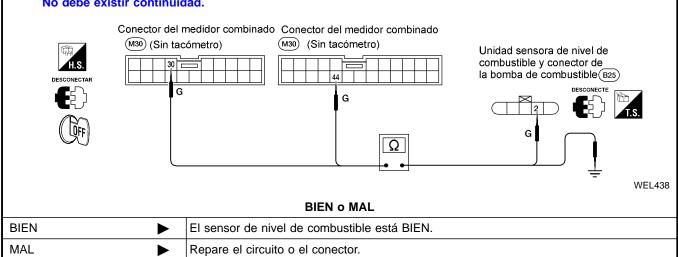

Diagnóstico de fallas (Continuación)

INSPECCION/TRANSMISOR TERMICO

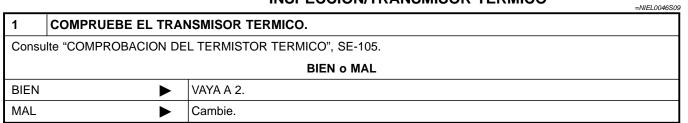

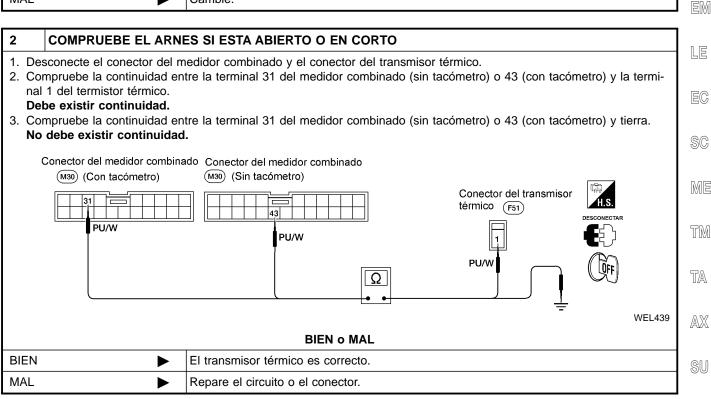

@E

MA

MD

D@

CB

 $\mathbb{A}\mathbb{C}$

AM


SE.


D.X.

Inspección de los componentes eléctricos COMPROBACION DE LA RESISTENCIA DEL MEDIDOR/ **INDICADOR**

Compruebe la resistencia entre los tornillos de instalación del medidor/indicador.

Torr	nillos	
Tacómetro/ Velocímetro Indicador de combustible/ temperatura		Resistencia Ω
A - C	A - C	Aprox. 190 - Aprox. 260
B - D	B - C	Aprox. 230 - Aprox. 310

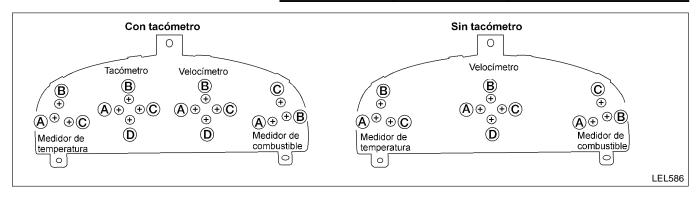

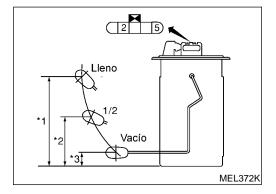

COMPROBACION DE LA UNIDAD DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE


Para remoción, consulte FE-9, "Unidad sensora de nivel y de bomba de combustible y el filtro de combustible".


Compruebe la resistencia entre los terminales 2 y 5.


Ohmímetro Posición del flotador mm (pulg.)		Valor de resisten-			
(+)	(-)	Posicion dei liotador mm (puig.) cia Ω			cia Ω
		*1	Lleno	136.1 (5.358)	4.5 - 5.5
2	5	*2	1/2	89.8 (3.535)	31.5 - 33.5
		*3	Vacío	31.3 (1.232)	80 - 83

^{*1} y *3: Cuando la varilla del flotador está en conector con el tope.

Inspección de los componentes eléctricos (Continuación)

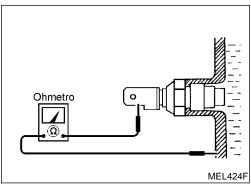

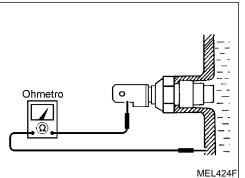

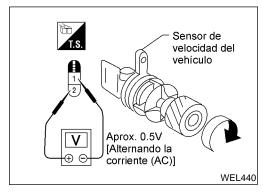

COMPROBACION DEL TRANSMISOR TERMICO

Compruebe la resistencia entre los terminales del transmisor térmico y tierra de la carrocería.

Temperatura del agua	Resistencia
60°C (140°F)	Aprox. 170 - 210Ω
100°C (212°F)	Aprox. 47 - 53Ω



MA

EM

LE

COMPROBACION DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE **VELOCIDAD DEL VEHICULO**

EC

Retire el sensor de velocidad del vehículo desde la transmi-

SC

Gire rápidamente el piñón del sensor de velocidad del vehículo y mida el voltaje a través de las terminales 1 y 2.

ME

TM

TA

AX

SU

MD

RS

CB

AC


AM

SE


Esquema

SIN TACOMETRO

NIEL0049 NIEL0049S01

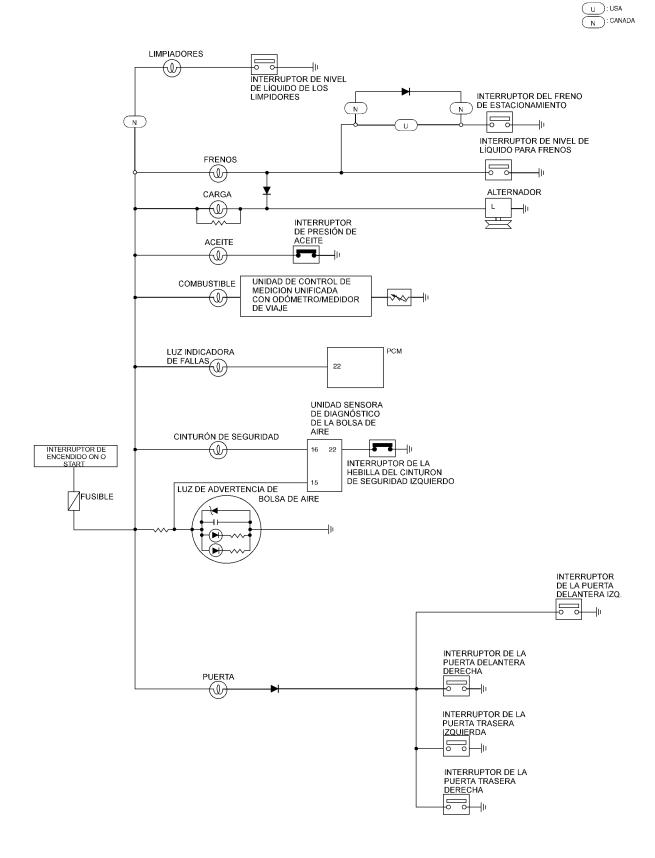


LEL348

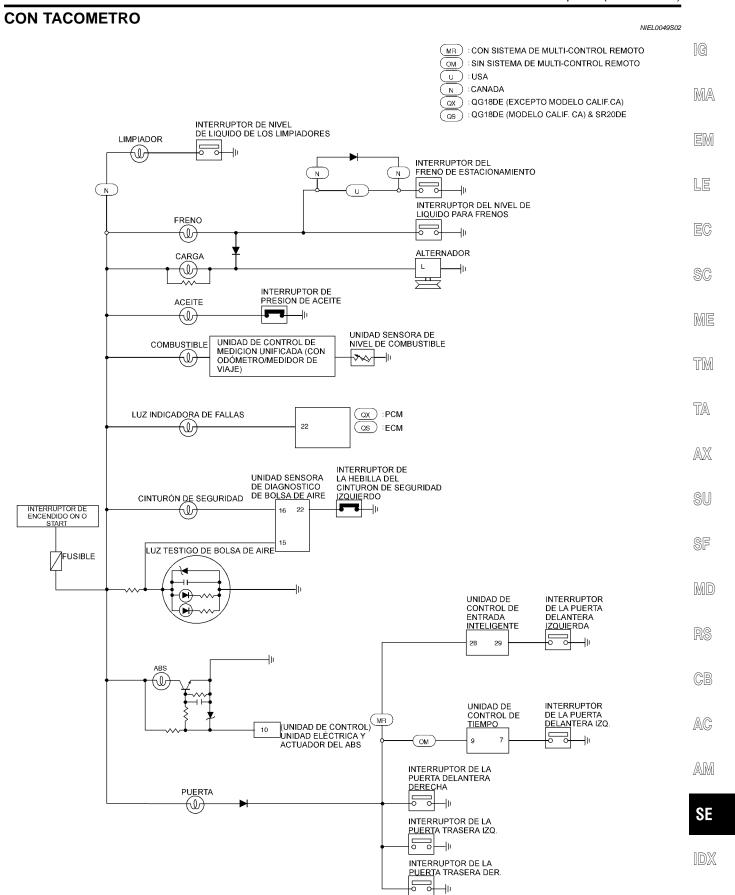


Esquema de conexiones — WARN —

SIN TACOMETRO

NIEL0050 NIEL0050S01

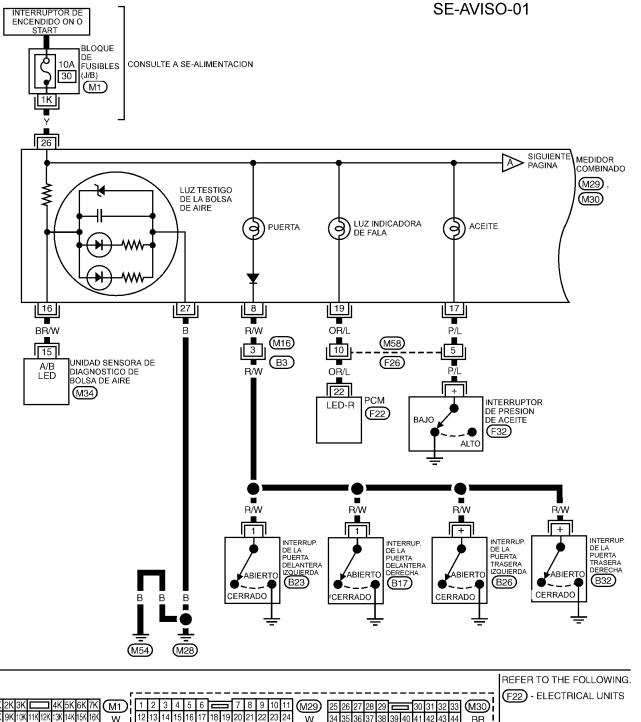

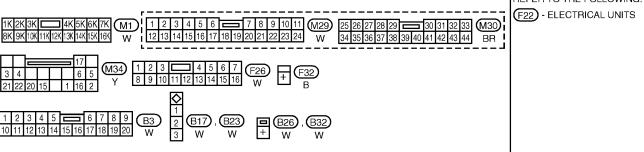

MA

EM

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF


MD


RS


AC

AM

SE

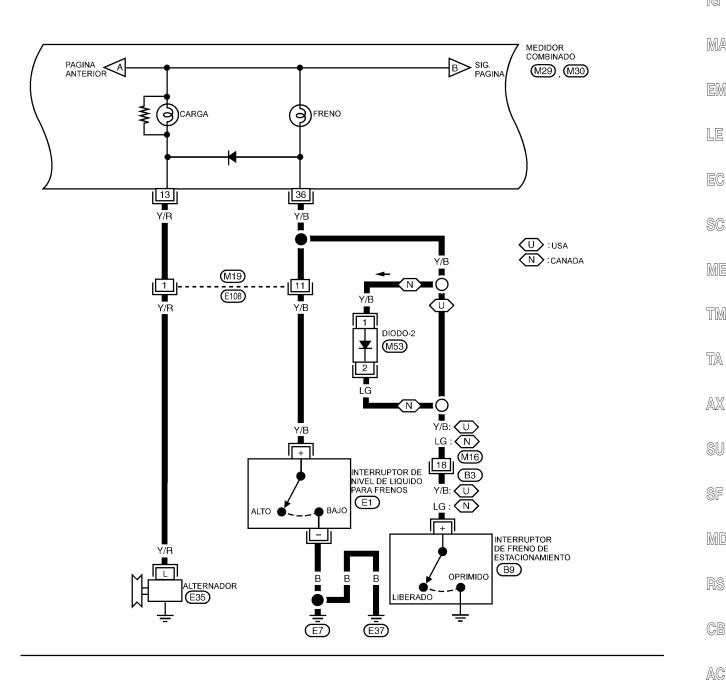

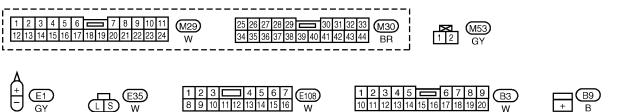

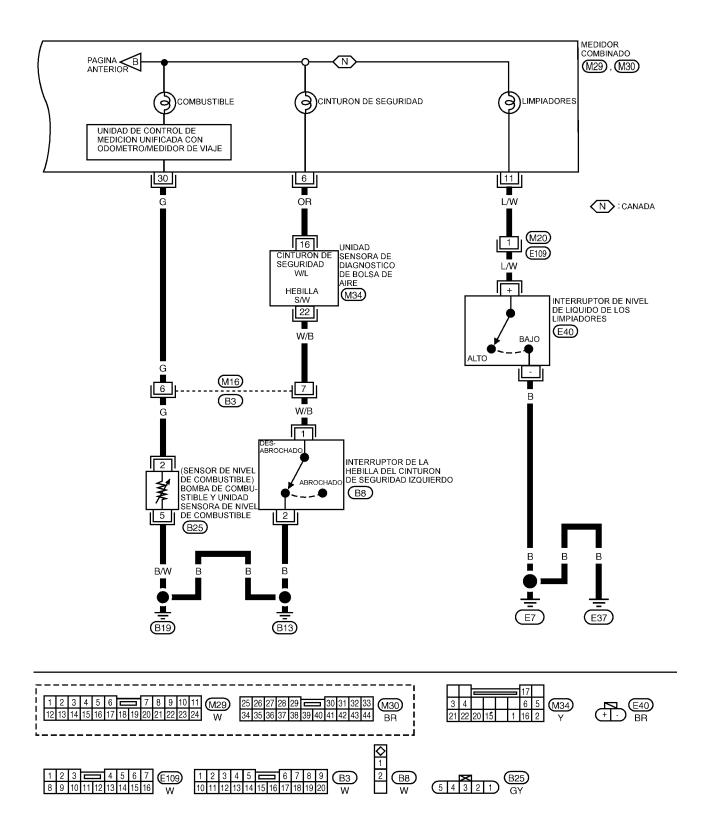



CON TACOMETRO

NIEL0050S02



SE-AVISO-04

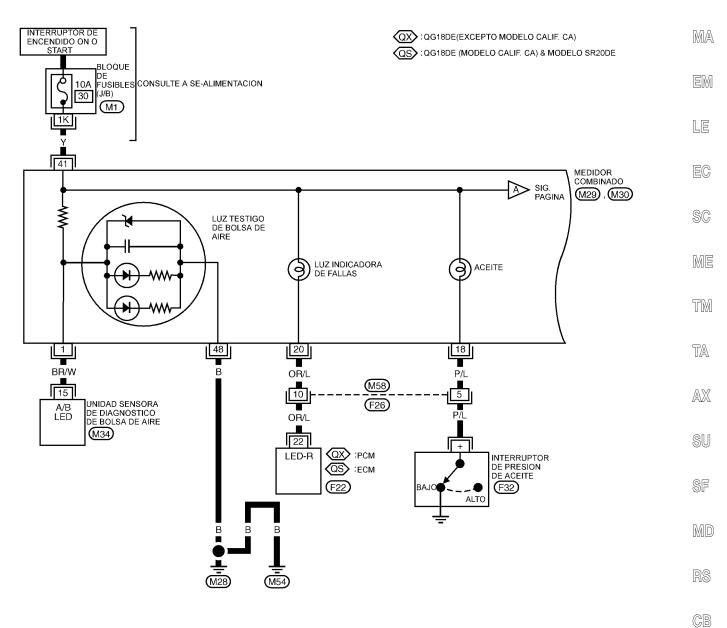

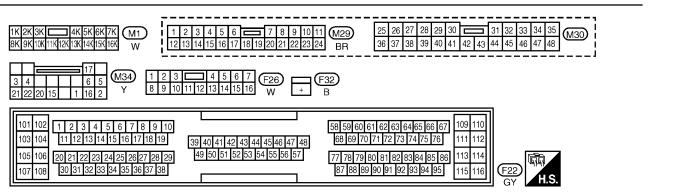



LEL353


AC


AM


SE

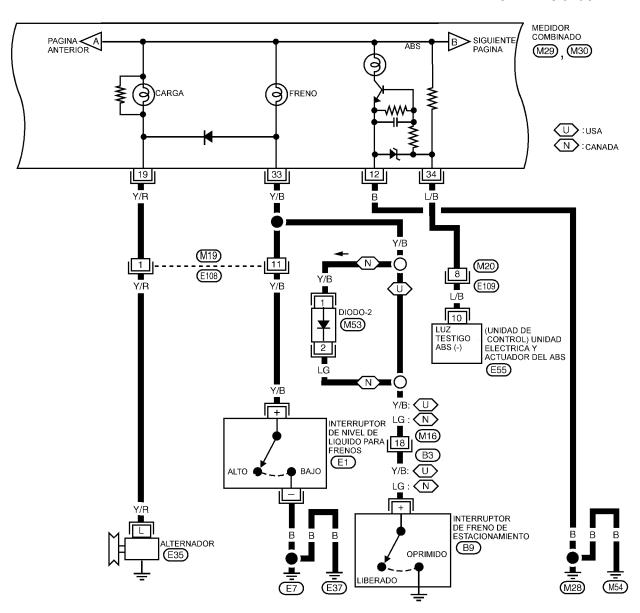

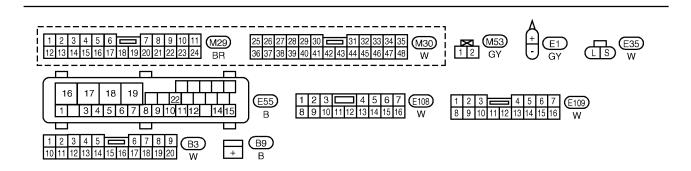


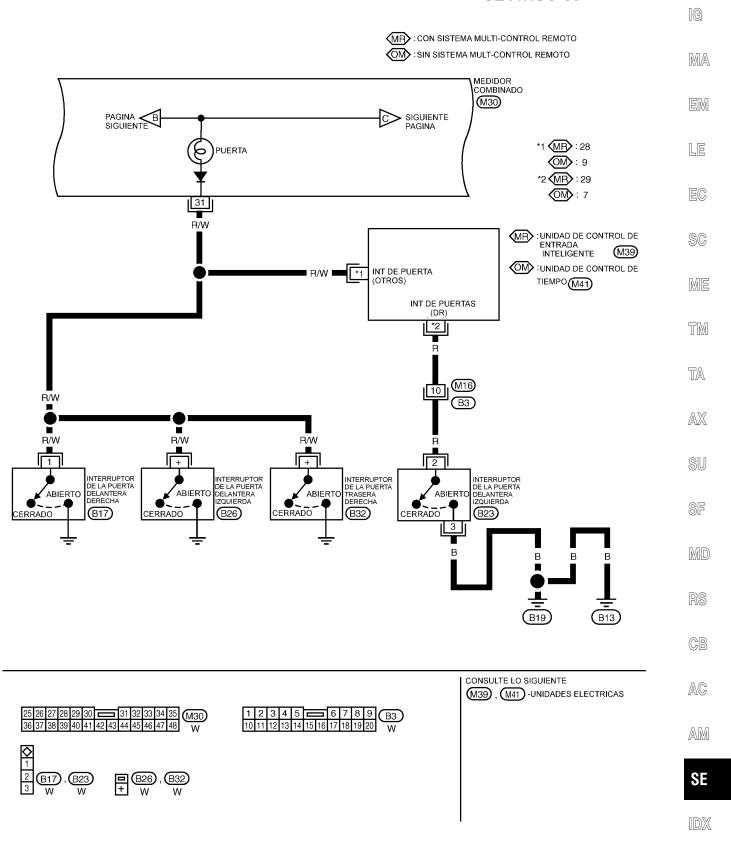

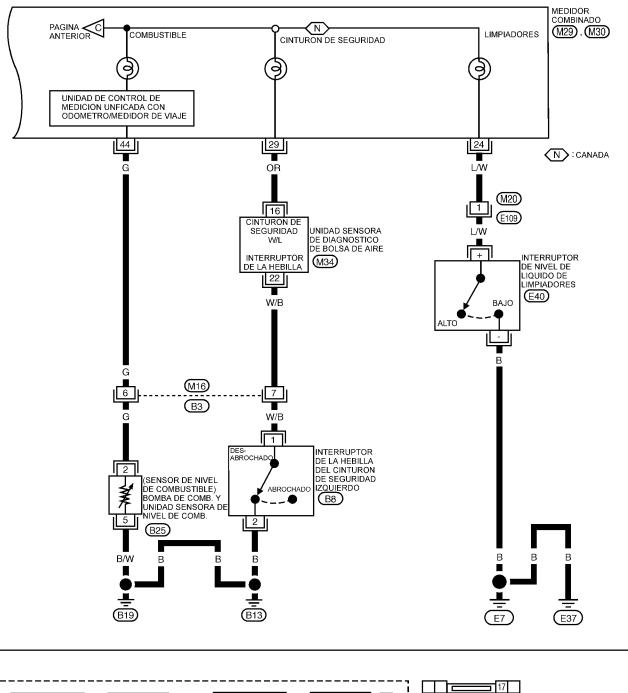

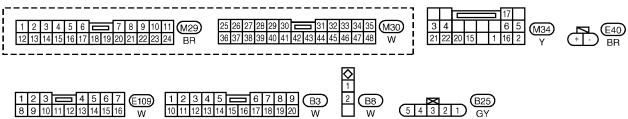

WEL356

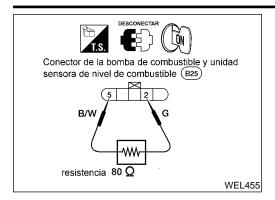

Inspección de los componentes eléctricos COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ TESTIGO DEL COMBUSTIBLE

NIEL0051S01

1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".

- Desconecte el conector B25 del arnés de la unidad del medidor del tanque de combustible.
- MA
- Conecte un resistor (80Ω) entre las terminales 2 y 5 del conector del arnés de la unidad del medidor de combustible.

4. Gire el interruptor de encendido a "ON".

La luz testigo del combustible deberá encenderse. NOTA:



ECM/PCM puede almacenar los DTC P0180 y el DTC P0464 del primer viaje durante la INSPECCION.




Si el DTC es almacenado en la memoria ECM/PCM, borre el DTC después de haber conectado nuevamente el conector de la Unidad sensora de nivel y de bomba de combustible.



Consulte EC-95 [QG18DE (excepto Modelo Calif. CA], EC-726, [QG18DE (Modelo Calif. CA)], o EC-803 (SR20DE), "COMO BORRAR LA INFORMACION DE DIAGNOSTICO RELACIONADA A EMISIONES".



TM

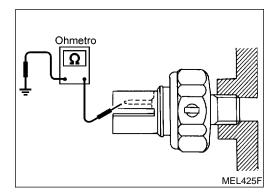

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE

TA

AX

		TVIEL0031302
	Presión de aceite kPa (kg/cm², lb/plg2)	Continuidad
Motor encendido	Más de 10 - 20 (0.1 - 0.2, 1 - 3)	No
Motor apagado	Menos de 10 - 20 (0.1 - 0.2, 1 - 3)	Sí



Compruebe la continuidad entre los terminales del interruptor de presión de aceite y tierra de la carrocería.

MD










AM



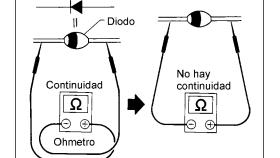

COMPROBACION DE LOS DIODOS

NIEL0051S03

Compruebe la continuidad usando un ohmímetro.

El diodo funciona bien si el resultado de la prueba es el que se muestra en la figura de la izquierda.

 Compruebe los diodos en el conector del arnés del medidor combinado en vez de comprobarlos en el conjunto del medidor combinado. Consulte "LAMPARAS DE AVISO" Diagrama eléctrico, SE-108. SE

SEL901F

TESTIGOS


Inspección de los componentes eléctricos (Continuación)

NOTA:

Las especificaciones pueden variar dependiendo del tipo de probador. Antes de hacer esta inspección, asegúrese de consultar las instrucciones de manejo del probador que se va a utilizar.

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

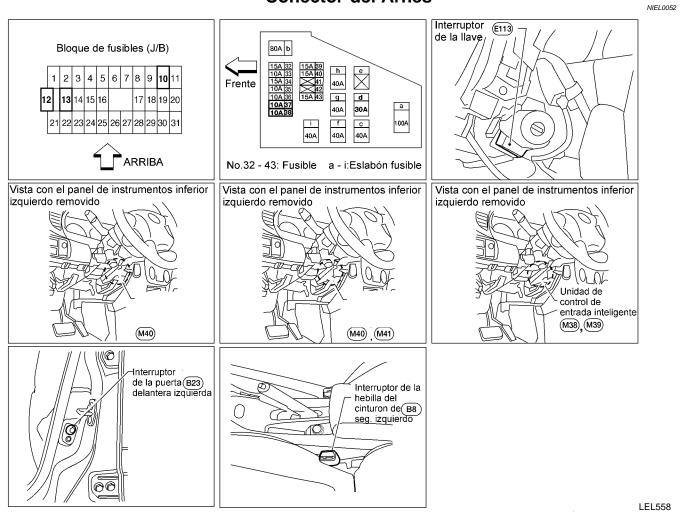

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Descripción del sistema

SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

=NIEL0053

NIEL0053S05

El zumbador esta controlado por la unidad de control de tiempo.

El zumbador esta localizado en la unidad de control de tiempo.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 13, localizado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal 7 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 2 (con Seguros eléctricos de puertas)
- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 2 del interruptor de la llave,
- a través del fusible de 10A (No. 38, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 11 del interruptor de las luces.

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal 9 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 13 (con Seguros eléctricos de puertas).

La Tierra es suministrada a la terminal 8 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 6 (con Seguros eléctricos de puertas) a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

Con una señal, o combinación de señales recibida por la unidad de control de tiempo, empezará a sonar el zumbador.

ZUMBADOR DE AVISO DE LA LLAVE DE ENCENDIDO

NIEL0053S0501

Con la llave en el interruptor de encendido en la posición OFF y la puerta del conductor abierta, el zumbador de aviso sonará. Se alimenta energía:

- de la terminal 1 del interruptor de la llave
- Hacia la terminal 4 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 11 (con Seguros eléctricos de puertas).

Se suministra tierra

- de la terminal 2 del interruptor de la puerta delantera izquierda
- Hacia la terminal 2 de la unidad de control de tiempo 2 (sin Seguros eléctricos de puertas) o 7 (con Seguros eléctricos de puertas).

La terminal 3 del interruptor de puerta delantera del lado izquierdo (LH) está a tierra a través de las terminales de tierra de la carrocería B13 y B19.

LUZ DEL ZUMBADOR DE AVISO

NIEL0053S05

Con el interruptor de encendido en OFF, la puerta del conductor abierta, y el interruptor de luces en "ON" y la posición de lámparas de estacionamiento en (1ra.) o en (2da.) posición, el zumbador empezará a sonar. Se alimenta energía:

- desde la terminal 12 del interruptor de las luces
- Hacia la terminal 5 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 21 (con Seguros eléctricos de puertas).

Se suministra tierra

- de la terminal 2 del interruptor de la puerta delantera izquierda
- Hacia la terminal 2 de la unidad de control de tiempo 2 (sin Seguros eléctricos de puertas) o 7 (con Seguros eléctricos de puertas).

La terminal 3 del interruptor de la puerta delantera (lado del conductor) es aterrizada través de las tierras de carrocería B13 y B19.

ZUMBADOR DE AVISO DEL CINTURON DE SEGURIDAD

NIEL0053S050

Con el interruptor de encendido en ON y los cinturones de seguridad desabrochados (El interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad del lado izquierdo en ON), el zumbador empezará a sonar aproximadamente 6 segundos.

Se suministra tierra

De la terminal 1 del interruptor de la hebilla izquierda

Descripción del sistema (Continuación)

Hacia la terminal 1 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 20 (con Seguros eléctricos de puertas).

La terminal 2 del interruptor de la hebilla izquierda es aterrizada a través de las tierras de carrocería B13 y B19.

CON EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIELO

NIEL0053S06

El zumbador de aviso es controlado por la unidad de control de entrada inteligente.

El zumbador de aviso está colocado en la unidad de control de entrada inteligente.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente,
- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 2 del interruptor de la llave,

EG

SC

ME

TM

LE

- a través del fusible de 10A (No. 38, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 11 del interruptor de las luces.

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

La tierra es suministrada a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente a través de las terminales de tierra de la carrocería M28 y M54.

Cuando una señal o una combinación de señales es recibida por la unidad de control de entrada inteligente, el zumbador de aviso sonará.

TA

ZUMBADOR DE AVISO DE LA LLAVE DE ENCENDIDO

Con la llave en el interruptor de encendido en la posición OFF y la puerta del conductor abierta, el zumbador de aviso sonará. Se alimenta energía:

ı-AX

- de la terminal 1 del interruptor de la llave
- a la terminal 32 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra tierra

- de la terminal 2 del interruptor de la puerta delantera izquierda
- a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente.

La terminal 3 del interruptor de puerta delantera del lado izquierdo (LH) está a tierra a través de las terminales de tierra de la carrocería B13 y B19.

MD

CB

AC

LUZ DEL ZUMBADOR DE AVISO

Con el interruptor de encendido en OFF, la puerta del conductor abierta, y el interruptor de luces en "ON" y la posición de lámparas de estacionamiento en (1ra.) o en (2da.) posición, el zumbador empezará a sonar. Se alimenta energía:

- desde la terminal 12 del interruptor de las luces
- a la terminal 34 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra tierra

- de la terminal 2 del interruptor de la puerta delantera izquierda
- a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente.

La terminal 3 del interruptor de puerta delantera del lado izquierdo (LH) está a tierra a través de las terminales de tierra de la carrocería B13 y B19.

ZUMBADOR DE AVISO DEL CINTURON DE SEGURIDAD

NIEL0053S060

Con el interruptor de encendido en ON y el cinturón de seguridad desabrochado (interruptor del cinturón en ON), el zumbador sonará aproximadamente 6 segundos.

Se suministra tierra

- De la terminal 1 del interruptor de la hebilla izquierda
- a la terminal 22 de la unidad de control de entrada inteligente.

La terminal 2 del interruptor de la hebilla izquierda es aterrizada a través de las tierras de carrocería B13 y B19.

0.5


AM

SE

Esquema de conexiones — CHIME — SIN ALIMENTACION DE CORRIENTE EN LOS SEGUROS DE LA PUERTA

=NIEL0054

NIEL0054S01

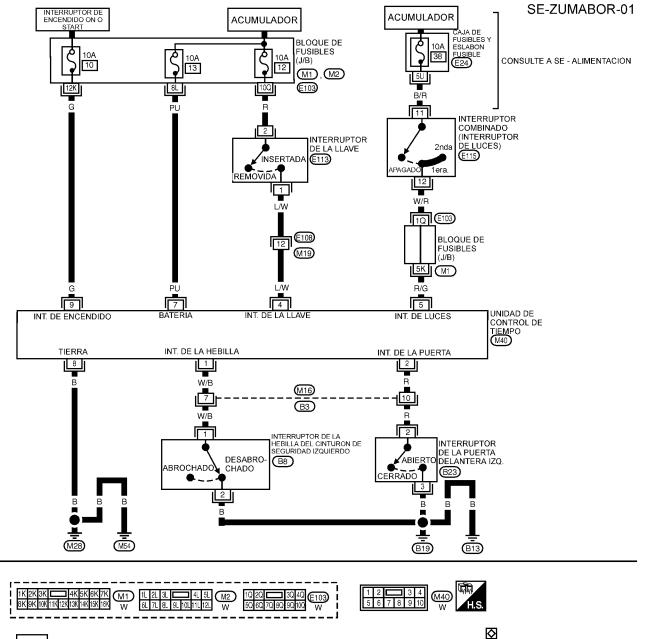

LEL357


TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO (SIN SEG. DE PUERTA ELECTRICOS)Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
4	W/B	Interruptor de la hebilla del cinturón de	Desabrochado (Llave de encendido en posición ON)	0V
'	VV/D	seguridad izquierdo	Abrochado (Llave de encendido en posición ON)	5V
_	R	Interruptor de la puerte delentere inquierde	OFF (Cerrado)	5V
	n	Interruptor de la puerta delantera izquierda	ON (Abierto)	0V
4	L/W	Interruptor de la llave de encendido (Insertar)	La llave de encendido se encuentra insertada	12V
	interruptor de la liave de encendido (insertar)	La llave de encendido se encuentra removida	0V	
5	R/G	Interruptor combinado (Interruptor de luces)	Posiciones 1era, 2da,:On	12V
3 100	, , ,	OF.F	0V	
7	PU	Fuente de alimentación (Fusible)	_	12V
8	В	Tierra	_	_
0	G	Interruptor de encendido (ON)	La llave de encendido esta en posición ON	12V
9	G	Interruptor de encendido (START)	La llave de encendido está en posición START	12V

Esquema de conexiones — CHIME — (Continuación)

CON SEGUROS DE PUERTA Y SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0054S02

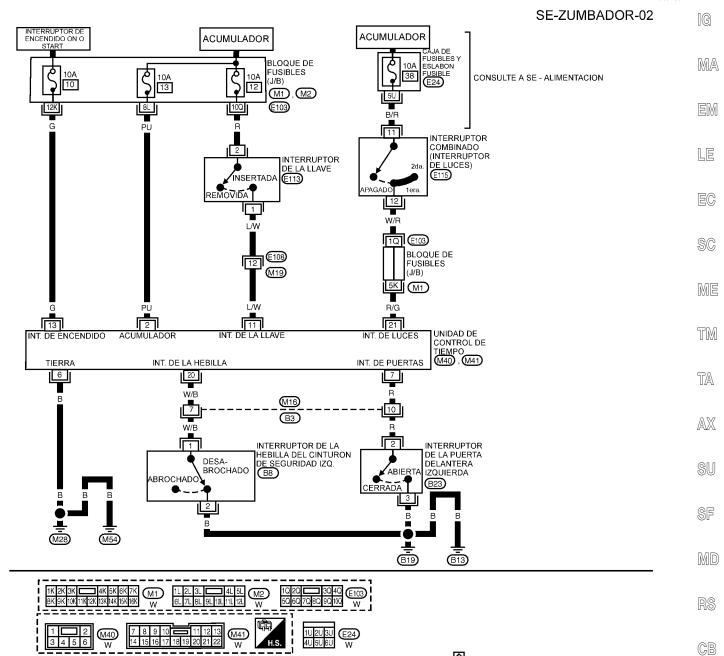

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO (CON SEG. DE PUERTAS ELECTRICOS) Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

4 5 6 7 E108 11 12 13 14 15 16 W 1 2 BB


TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
2	PU	Fuente de alimentación (Fusible)	_	12V
6	В	Tierra	_	_
7	R	Interruptor de la puerta delantera izquierda	OFF (Cerrado) ON (Abierto)	5V 0V
11	L/W	Interruptor de la llave de encendido (Insertar)	La llave de encendido es insertada La llave de encendido es removida	12V 0V
13	G	Interruptor de encendido (ON) Interruptor de encendido (START)	La llave de encendido se encuentra en la posición ON La llave de encendido se encuentra en la posición START	12V 12V
20	W/B	Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad izquierdo	Desabrochado (Interruptor de encendido en pos. ON) Abrochado (Interruptor de encendido en pos. ON)	0V 5V
21	R/G	Interruptor combinado (Interruptor de luces)	Posiciones 1era, 2da:ON OFF	12V 0V

SE

AM

AC


LEL598

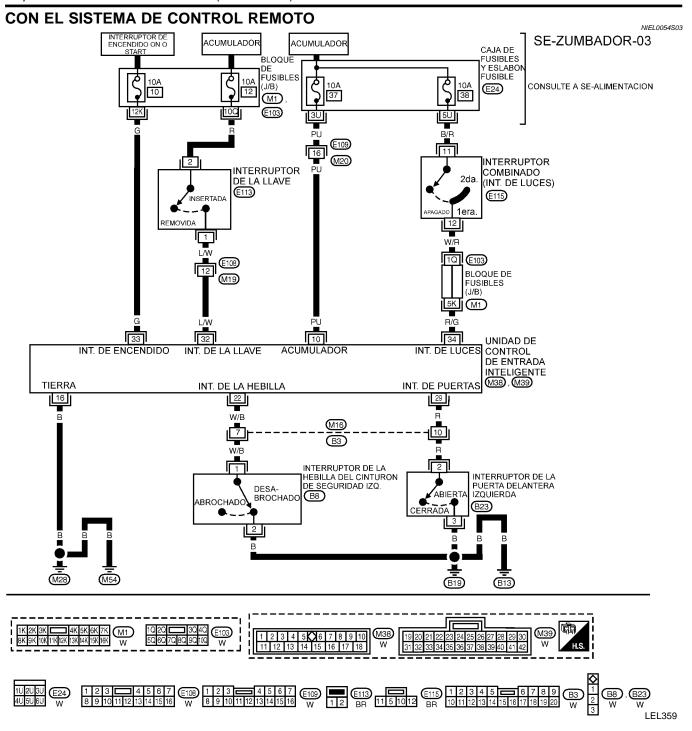

TERMNALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
10	PU	Fuente de alimentación (Fusible)	_	12V
16	В	Tierra	_	_
22	W/B	Interruptor de la hebilla del cinturón de	Desabrochado (Interruptor en posición ON)	0V
22	VV/D	seguridad izquierdo	Abrochado (Interruptor en posición ON)	5V
29		latera esta de la conside delegione i coniderdo	OFF (Cerrado)	5V
29 R Interruptor de la puerta delantera iz	Interruptor de la puerta delantera izquierda	ON (Abierto)	0V	
32	1.00/	Interruptor de la llave de encendido (Insertar)	La llave de encendido es insertada	12V
32 L/W Interruptor de la llave de encendido	interruptor de la liave de encendido (insertar)	La llave de encendido es removida	0V	
00	_	Interruptor de encendido (Start)	La llave de encendido esta en posición ON	12V
33	G	interruptor de encendido (Start)	La llave de encendido esta en posición START	12V
24	D/C	Interruptor combinado (Interruptor de Jucce)	Posiciones: 1era, 2da: ON	12V
34			OFF	0V

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

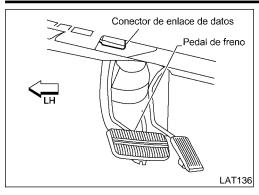

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"KEY WARN ALM"/"LIGHT WARN ALM"/"SEAT BELT ALM" (ALARM AVIS LLAVE/AVS ALARM LUZ/ALARM **CINT SEGURI)**

MA

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

EM

LE

3. Gire el interruptor de encendido a "ON".

4. Oprima "START" (COMIENZO).

SC

ME

TM

Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

TA

AX

Toque "KEY WARN ALM", "LIGHT WARN ALM" o "SEAT BELT ALM".


MD


CB

AC,

7. Seleccione el modo de diagnóstico. EI "MONITOR DE DATOS" y LA "PRUEBA ACTIVA" están disponibles para el zumbador.

AM

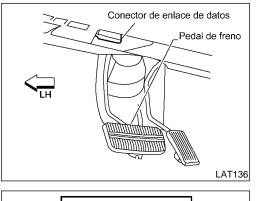

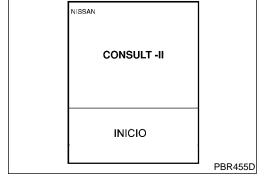

SELECCION SISTEMA MOTOR T/A AIRBAG ENTRADA INTELIGENTE LEL642

SELEC TIPO PRUEBA CERRADURA PUERTA DESEMP TRASERO ALARM AVIS LLAVE AVS ALARM LUZ **AVS ALARM ASIENTO LUZ INT** LEL637

SELEC MODO DIAGNOSI MONITOR DATOS **TEST ACTIVO** SEL322W

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

"KEY WARNING ALARM" (ALARM AVIS LLAVE) Monitor de Datos (Data monitor)

NIEL0217

NIEL0217S01

Dunto Monitores de	NIEL0217SC		
Punto Monitoreado	Descripción		
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.		
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.		
DOOR SW DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera izquierda.		
Prueba activa (Test activ	/O)		
Punto de prueba	Descripción		
CHIME	Con esta prueba es posible comprobarla operación del zumbador de aviso de la llave. El zumbador de aviso de la llave sonará durante 2 segundos después de oprimir "ON" en la pantalla del CONSULT-II.		
"LIGHT WARN ALM" (AV	/S ALARM LUZ)		
Monitor de Datos (Data i	NIEL0217		
Punto Monitoreado	Descripción		
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.		
HD/LMP 1ST SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de luces.		
DOOR SW-DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera izquierda.		
Prueba activa (Test activ	/O) NIEL0217SS		
Punto de prueba	Descripción		
CHIME	Esta prueba permite comprobar e funcionamiento de la luz del zumbador de aviso. El zum bador de aviso suena durante 2 segundos después de oprimir "ON" en la pantalla del CONSULT-II.		
"SEAT BELT WARM ALM	1" (ALARM CINT SEGURI)		
Monitor de Datos (Data i	monitor)		
Punto Monitoreado	Descripción		
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.		
SEAT BELT SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del cinturón de seguridad.		
Prueba activa (Test activ	/o)		
Punto de prueba	, NIEL021750 Descripción		
CHIME	Con esta prueba es posible comprobar el funcionamiento del zumbador de aviso del cinturón de seguridad. El zumbador de aviso del cinturón de seguridad sonará 2 segundos después de oprimir "ON" en la pantalla del CONSULT-II.		

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

TABLA DE SINTOMAS

NIEL0055	
NIFI 0055S01	

					NIEL0055S0	•
PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	125	127	128	129	130	. MA
	E Y TO DE TIERRA	STICO 1	E DIAGNOSTICO 2 LA LLAVE INSERTADA DE LUCES)	STICO 3 RUPTOR IR IZQ.)	STICO 4	EM Le
	ALIMENTACION DE CORRIENTE Y COMPROBACION DEL CIRCUITO DE	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO (SEÑAL DE COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (INTERRUPTOR DE LA LLAVE INSERTA DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3 (COMPROBACION DEL INTERRUPTOR COMPRUEBE EL INTERRUPTOR IZQ.)	O DE DIAGNOSTICO	EC
	MENTACION I	PROCEDIMIENTO DE DI (SEÑAL DE COMPROBA DEL INTERRUPTOR DE	PROCEDIMIENTO DI (INTERRUPTOR DE DEL INTERRUPTOR	PROCEDIMIENTC (COMPROBACIO COMPRUEBE EL	PROCEDIMIENTO	SC ME
SINTOMA	ALIN	PRC (SEÍ	PRC (INT DEL	PRO CON	PRC	
La luz del zumbador de aviso no se activa.	×	х			х	TM
El zumbador de aviso de la llave de encendido no se activa.	Х		X		Х	TA
El zumbador de aviso del cinturón de seguridad no se activa.	Х			X	Х	AX
Todos los zumbadores de aviso no se activan.	Х				Х	SU

Terminales

(-)

Tierra

Tierra

(+)

7 (sin Segu-

de puertas)

2 (con seg. eléctricos)

9 (sin Segu-

ros eléctricos


de puertas)

13 (con seg. eléctricos)

ros eléctricos



MD

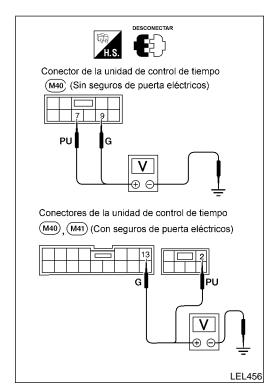

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA

OFF

Voltaje del

acumulador

0V

Comprobacion del circuito de alimentacion

NIEL0055S02

NIEL0055\$0201

ON

Voltaje del acu-

mulador

Voltaje del acu-

mulador

Posición de interruptor de encendido

ACC

Voltaje del

acumulador

0V

____ K

___ ___ CB


AC

AM

SE



Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

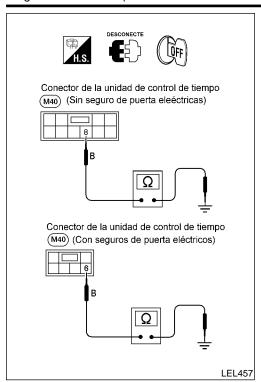


Comprobacion del circuito de tierra		
Terminales	Continuidad	
8 (sin Seguros eléctricos de puertas) - Tierra 6 - (con seg. eléctricos - Tierra)	Sí	

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1 (COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LUCES)

[G

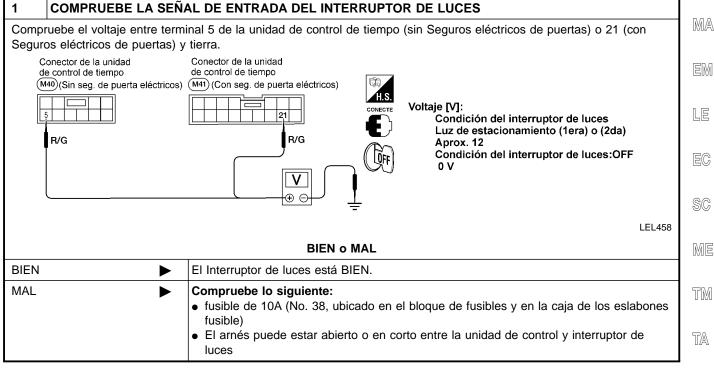

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SF

MD

RS

CB


 $\mathbb{A}\mathbb{C}$


AM

SE

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (COMPROBACION DE LA SEÑAL DE INTERRUPTOR DE LA LLAVE-INSERCION)


NIFI 0055S0

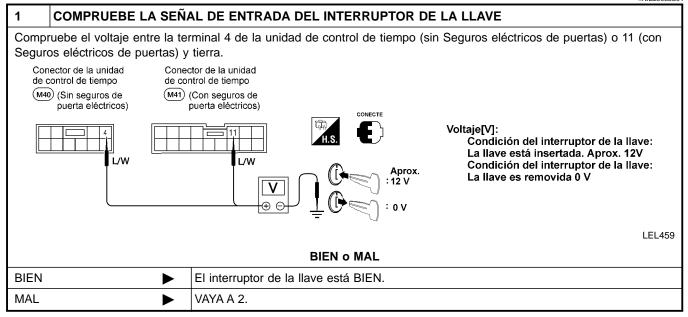


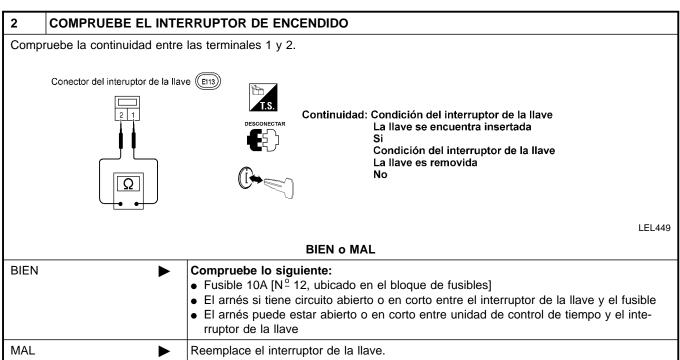

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3 (COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE LA HEBILLA IZQ.)

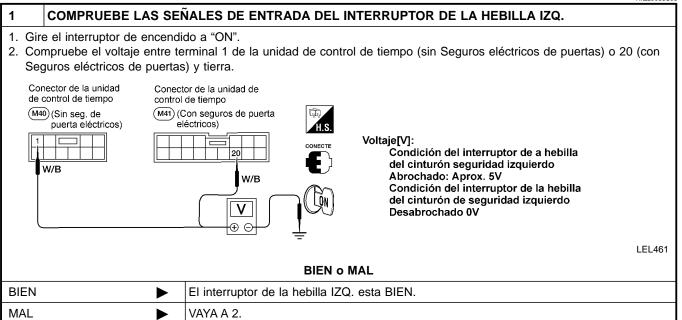

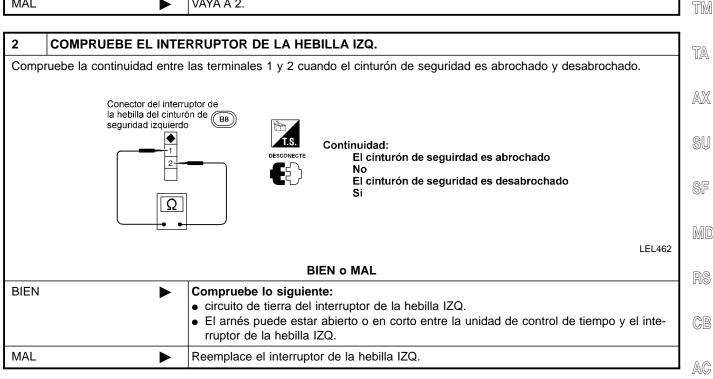

AM

MA

LE

SC


ME


SE.

D.X.


Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4

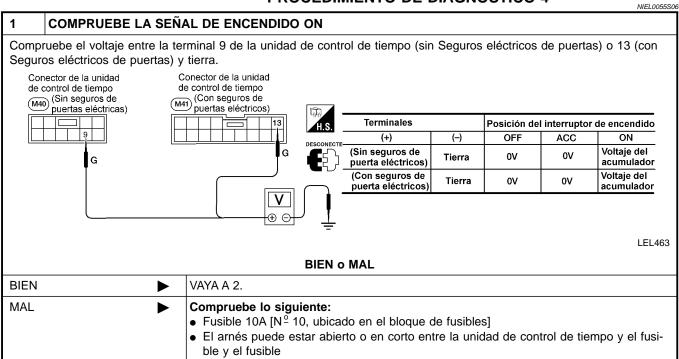

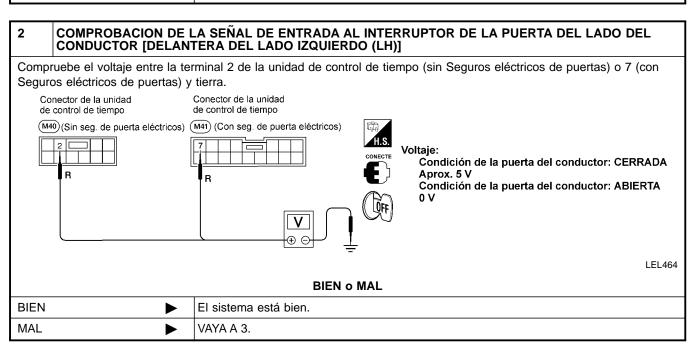

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

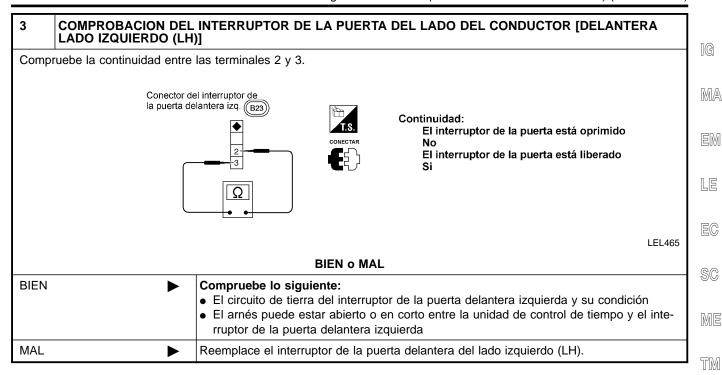

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

TABLA DE SINTOMAS

NIEL0257 NIEL0257S01 TA

AX

MD


CB


AC,

AM

PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	132	133	134	136	138
SINTOMA	ALIMENTACION DE CORRIENTE Y COMPROBACION DEL CIRCUITO DE TIERRA	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1 (SEÑAL DE COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (INTERRUPTOR DE LA LLAVE INSERTADA DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3 (COMPROBACION DEL INTERRUPTOR COMPRUEBE EL INTERRUPTOR IZQ.)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4
La luz del zumbador de aviso no se activa.	Х	X			X
El zumbador de aviso de la llave de encendido no se activa.	Х		x		X
El zumbador de aviso del cinturón de seguridad no se activa.	Х			Х	Х
Todos los zumbadores de aviso no se activan.	Х				Х

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

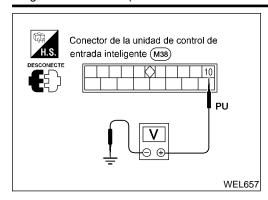

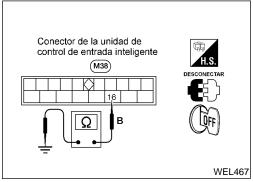

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA

Comprobacion del circuito de alimentacion

NIEL0257S02

NIEL0257S0201

Terminales		Posición de interruptor de encendido		
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
10	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acu- mulador

Comprobacion del circuito de tierra


NIEL0257S0202

Terminales	Continuidad
16 - Ground	Sí

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1 (COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LUCES)

[] E7003

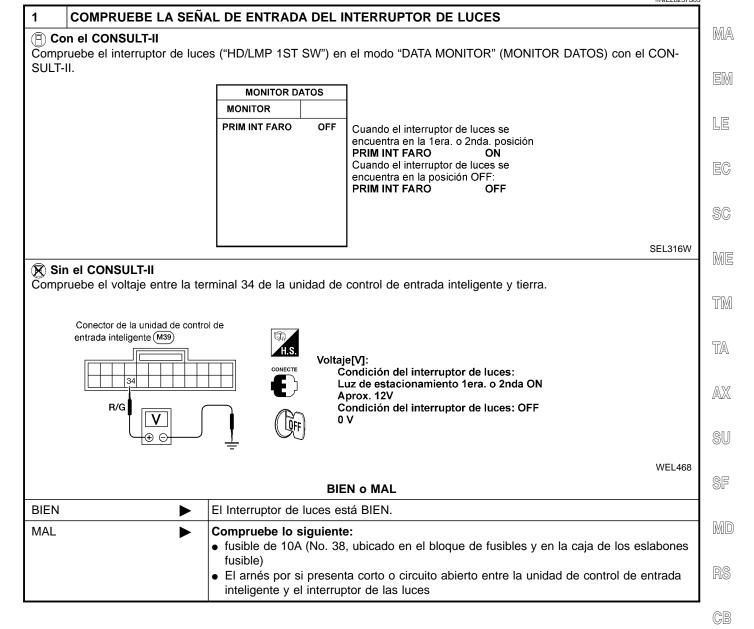

AC

AM

SE

D.X.


Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (COMPROBACION DE LA SEÑAL DE INTERRUPTOR DE LA LLAVE-INSERCION)

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor de la llave ("KEY ON SW") en el modo (MONITOR DATOS) "DATA MONITOR" con el CON-SULT-II.

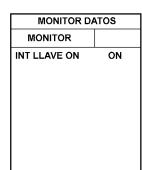


Cuando la llave de encendido se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave INT LLAVE ON ON Cuando la llave de encendido es removida del cilindro de la llave OFF INT LLAVE ON

SEL315W


Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 32 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

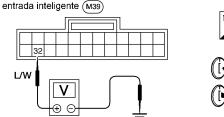

Conector de la unidad de control de



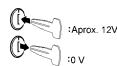

Voltaje[V]:

Condición del interruptor de la llave: La llave se encuentra insertada, Aprox. 12V Condición del interruptor de la llave: La llave es removida, 0 V

WEL469

BIEN o MAL

BIEN ▶	El interruptor de la llave está BIEN.	
MAL •	VAYA A 2.	

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

2 COMPRU	EBE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	
Compruebe la co	ntinuidad entre las terminales 1 y 2.	
Conector de	interuptor de la llave E113) T.S.	[
	Continuidad: Condición del interruptor de la llave La llave se encuentra insertada Si Condición del interruptor de la llave	[
	La llave es removida No	
		[
	BIEN o MAL	
BIEN	 Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] 	(
	 El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el interruptor de la llave y el fusible El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la llave 	[
MAL	Reemplace el interruptor de la llave.	

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3 (COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE LA HEBILLA IZQ.)

=NIEL0257S0

COMPRUEBE LAS SEÑALES DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA HEBILLA IZQ.

(P) Con el CONSULT-II

1

Compruebe el interruptor de la hebilla IZQ. ("INT CINT SEGURI") en el modo de "MONITOR DE DATOS" con el CON-SULT-II.




Cuando el cinturón de seguridad está abrochado: INT CINT SEGURI OFF Cuando el cinturón de seguridad está abrochado: INT CINT SEGURI ON

LEL658

Sin el CONSULT-II

- 1. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 22 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

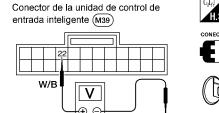

Voltaje[V]:

Condición de la hebilla del cinturón de seguridad izquierdo: Abrochado, Aprox. 5V Condición de la hebilla del cinturón de seguridad izquierdo: Desabrochado, 0V

WEL470

BIEN o MAL

BIEN	El interruptor de la hebilla IZQ. esta BIEN.
MAL >	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

2	COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE LA HEBILLA IZQ.
Com	oruebe la continuidad entre las terminales 1 y 2 cuando el cinturón de seguridad es abrochado y desabrochado.
	Conector del interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad izquierdo
	Continuidad: DESCONECTE El cinturón de seguirdad es abrochado
	Nο El cinturón de seguridad es desabrochado Si
	LEL462
	BIEN o MAL
BIEN	Compruebe lo siguiente:
BIEN	
BIEN MAL	 Compruebe lo siguiente: circuito de tierra del interruptor de la hebilla IZQ. El arnés puede estar abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteli-
	 Compruebe lo siguiente: circuito de tierra del interruptor de la hebilla IZQ. El arnés puede estar abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la hebilla IZQ.
	 Compruebe lo siguiente: circuito de tierra del interruptor de la hebilla IZQ. El arnés puede estar abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la hebilla IZQ.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4

NIEL0257S06

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENCENDIDO ON

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal ON del interruptor de encendido ("IGN ON SW") (INT ENC ON) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR DA	TOS
MONITOR	
INT EN ON	ON


Cuando el interruptor de encendido está en ON: INT EN ON ON

Cuando el interruptor de encendido está en OFF: INT EN ON OFF

SEL318W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

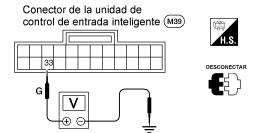


Terminales		Posición del interruptor de encendido			
_	(+)	(-)	OFF	ACC	ON
	33	Tierra	0V	0V	Voltaje del acumulador

WEL471

BIEN o MAL

BIEN	VAYA A 2.
MAL	Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 10, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible


Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

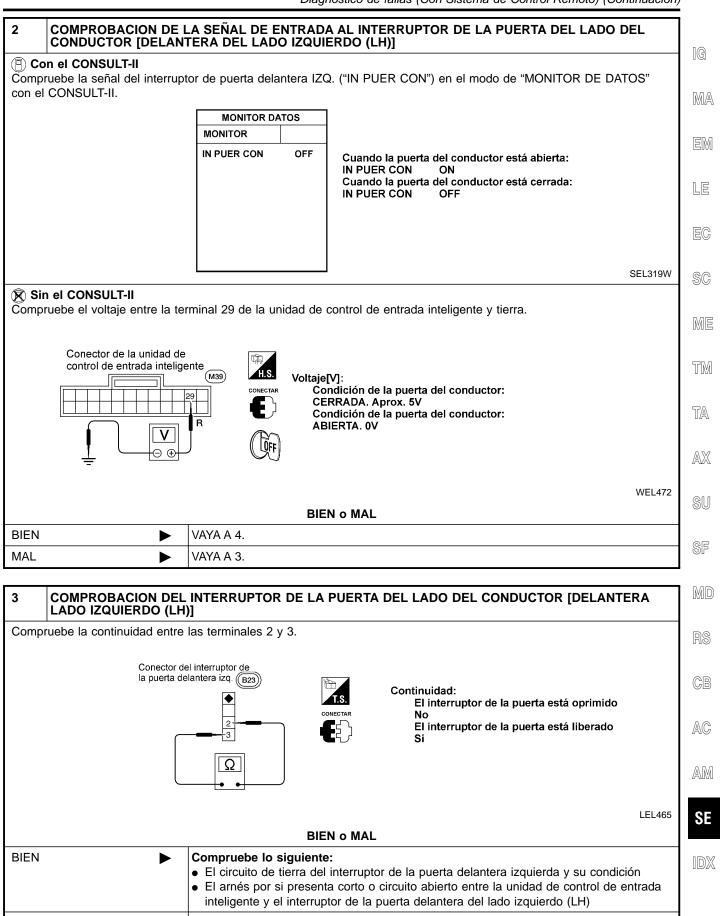

Reemplace el interruptor de la puerta delantera del lado izquierdo (LH).

MAL

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

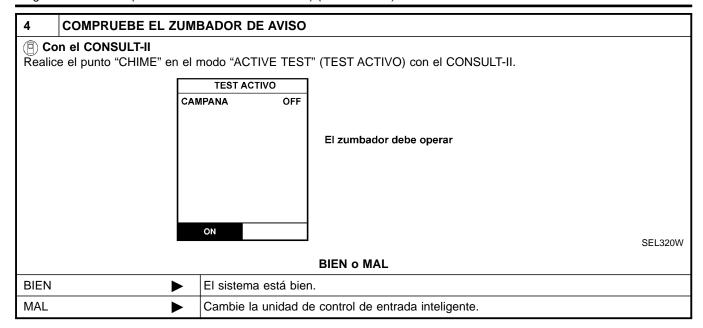

Descripción del sistema

FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS

NIEL0057

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

MD

CB

El interruptor del limpiaparabrisas está controlado por una palanca incorporada en el interruptor combinado. El interruptor del limpiaparabrisas tiene tres posiciones:

- Velocidad lenta (LO)
- Velocidad alta (HI)
- INT (con operación intermitente)

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 20A [No. 25, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal B del motor de los limpiadores, y
- Hacia la terminal 15 del interruptor de los limpiadores (con operación de intermitentes).

Funcionamiento del limpiaparabrisas a alta y baja velocidad

La Tierra es suministrada a la terminal 17 del interruptor de los limpiadores a través de las tierras de carrocería E7 v E37.

Cuando el interruptor del limpiaparabrisas se coloca en la posición LO, se suministra tierra:

- a través del terminal 14 del interruptor del limpiaparabrisas
- Hacia la terminal L del motor de los limpiadores.

Con energía y tierra, el motor del limpiaparabrisas funciona a velocidad lenta.

Cuando el interruptor del limpiaparabrisas se coloca en la posición HI, se suministra tierra:

- a través del terminal 16 del interruptor del limpiaparabrisas
- Hacia terminal H del motor de los limpiadores.

Con energía y tierra, el motor del limpiaparabrisas funciona a velocidad alta.

Operación de parada automática Cuando el interruptor de los limpiadores está en la posición OFF, el motor continuará funcionando hasta que los brazos regresen a la base del parabrisas.

Cuando los brazos del limpiaparabrisas no están en la base del parabrisas estando el interruptor en la posición OFF, se proporciona tierra:

- desde el terminal 14 del interruptor del limpiaparabrisas
- Hacia la terminal L del motor de los limpiadores, de acuerdo a la continuación de operación del motor de los limpiadores en baja velocidad.

También se suministra tierra

- a través del terminal 13 del interruptor del limpiaparabrisas
- Hacia la terminal del motor de los limpiadores
- A través de E motor de los limpiadores, y
- a través de de tierra de la carrocería E7 y E37.

Cuando los brazos limpiaparabrisas se salen fuera de la base del parabrisas, las terminales P y B del motor de los limpiadores están conectadas en lugar de las terminales P y E. El motor del limpiador delantero entonces detendrá los brazos del limpiador en la posición STOP.

Funcionamiento intermitente

El motor del limpiador opera los brazos limpiadores una vez a baja velocidad un intervalo fijo de 3 a 13 segundos. Esta característica está controlada por el amplificador del limpiador delantero (INT SW) combinado con el interruptor del limpiador.

Cuando el interruptor de los limpiadores es colocado en la posición INT, la tierra es suministrada al amplificador de del limpiador.

El tiempo de intervalo deseado es ingresado al amplificador del limpiador (INT VR) desde el interruptor de volumen del limpiador combinado con el interruptor del limpiador.

Después se suministra un contacto intermitente a tierra:

- Hacia la terminal L del motor de los limpiadores
- de la terminal 14 del interruptor del limpiador
- a través del amplificador del limpiador (SALIDA).

El motor del limpiador opera a baja velocidad en el intervalo deseado.

AM

SE

LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO

Descripción del sistema (Continuación)

FUNCIONAMIENTO DEL LAVADOR

NIEL0057S02

- Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:
- a través del fusible de 20A [No. 25, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- al terminal + del motor del lavador

Cuando se tira de la palanca hasta la posición WASH, se suministra tierra:

- al terminal del motor del lavador
- desde el terminal 18 del interruptor del limpiaparabrisas
- a través del terminal 17 del interruptor del limpiaparabrisas, y
- a través de de tierra de la carrocería E7 y E37.

Sin la función intermitente, el motor de los limpiadores funciona mientras la palanca es jalada a la posición de WASH.

Con energía y tierra, funciona el motor del lavador.

Con la función intermitente, cuando la palanca es jalada a la posición WASH una, dos o más veces, el motor de los limpiadores funcionará a baja velocidad aproximadamente 3 segundos para limpiar el parabrisas. Esto está controlado por el amplificador del limpiaparabrisas de igual forma que el funcionamiento intermitente.

LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO

Diagrama Eléctrico — LIMPIADOR —


Diagrama Eléctrico — LIMPIADOR — NIEL0058 **CON LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE** NIEL0058S01 SE-LIMP-01 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON O MA START BLOQUE CONSULTE A SE-ALIMENTACION FUSIBLES (J/B) EM (E102) LE EC W/L G В F MOTOR LIMPIAPA-RABRISAS MOTOR LIMPIAPARA-BRISAS DELANTERO SC M DELENTERO DETENIDO (E3) (E39) (M)BAJO ALTO MOVIMIENTO ME Ш Œ TM G/R G/W TA W/L 16 18 13 15 14 AXVOLUMEN DEL LIMPIAPARABRISAS COMBINADO INTERMITENTE VARIABLE (INT. DEL LIMPIA-PARABRISAS SU DELANTERO) PARO AUTO BAJO LAV INTERM INT **(**E116) INT BAJO ALTO LAVADOR APAGADO ALTO APAGADO SF INT APAGADO SALIDA TIERRA VR MD 17 RS CB (E37) AC AM SE



SIN LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE

NIEL0058S02


SE-LIMP-02

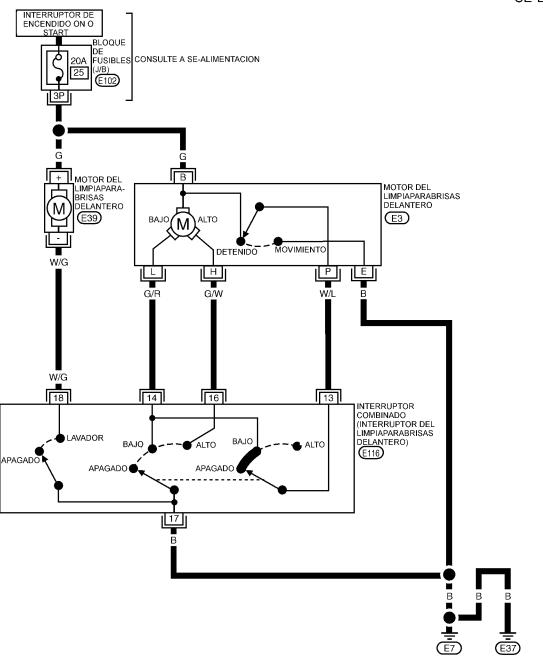








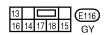

LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO

Desmontaje e instalación

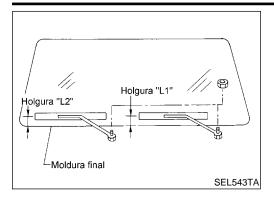

Desmontaje e instalación BRAZOS DE LOS LIMPIADORES

NIEL0060

EL 0060S01

 Antes de instalar el brazo del limpiaparabrisas, active el interruptor del limpiaparabrisas para que funcione el motor del mismo y luego colóquelo en la posición "OFF" (parada automática).

плл

 Levante la hoja aproximadamente 100 mm (3.94 plg.) y después coloqué esta sobre la superficie del vidrio para ajustar el centro de la hoja al claro "L₁" & "L₂" inmediatamente antes de apretar la tuerca.

M

3. Expulse fluido del lavaparabrisas. Active el interruptor del limpiaparabrisas para que funcione el motor del limpiaparabrisas y después gírelo a la posición "OFF".

4. Confirme que las paletas del limpiaparabrisas paran dentro de las holguras "L₁" y "L₂".

SC


Holgura "L₁": 27.5 - 42.5 mm (1.08 - 1.67 plg) Holgura "L₂": 34.5 - 49.5 mm (1.36 - 1.95 plg)

 Apriete las tuercas del brazo del limpiaparabrisas al par especificado.

ME

Limpiador delantero: 21 - 26 N·m (2.1 - 2.7 kg-m, 16 - 19 lb-pie)

TM

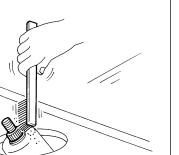

Cubierta de la

SEL024J

Antes de volver a instalar el brazo del limpiaparabrisas, limpie la zona del pivote como se muestra en la ilustración. Esto reducirá la posibilidad de que se afloje el brazo del limpiaparabrisas.

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

TA

. . .

SE

MD

9r

ARTICULACION DEL LIMPIAPARABRISAS

NIEL0060S02




CB AC

AM

SE

LEL583

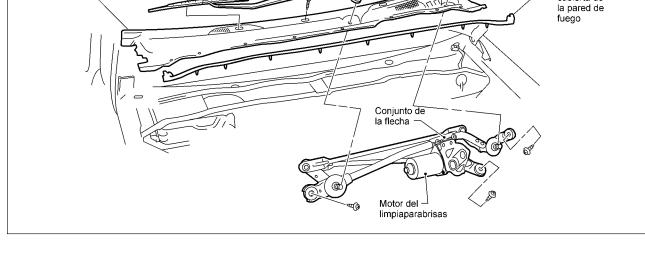

Conjunto del brazo del limpiaparabrisas

Desmontaje

NIFL 0060S0201

- 1. Quite los 4 pernos que fijan el motor del limpiaparabrisas.
- 2. Separe el motor del limpiaparabrisas de la articulación en la junta de rótula.
- Quite la articulación del limpiaparabrisas.

Tenga cuidado de no romper la funda de goma de la junta de rótula.

Instalación

IEI OOGOSOSOS


- Engrase la parte de la junta de rótula antes de la instalación.
- 1. La instalación se realiza en el orden contrario al desmontaje.


Ajuste de la boquilla del lavador


NIEL0061

 Ajuste la boquilla del lavador con una herramienta adecuada, como se muestra en la figura de la izquierda.

Rango ajustable: ±10°

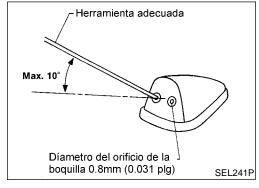

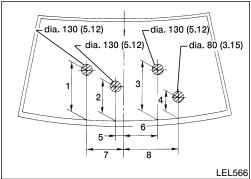

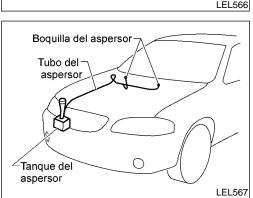

Unidad: mm (pulg.) 1 5 400 (15.75) 151 (5.94) 2 325 (12.80) 6 155 (6.10) 3 425 (16.73) 7 250 (9.84) 4 226 (8.90) 8 380 (14.96)


Disposición del tubo del lavador

NIEL0062

^{*:} Los diámetros de estos círculos son inferiores a 80 mm (3,15 pulg.).


Esquema de conexiones — HORN —


NIEL0071

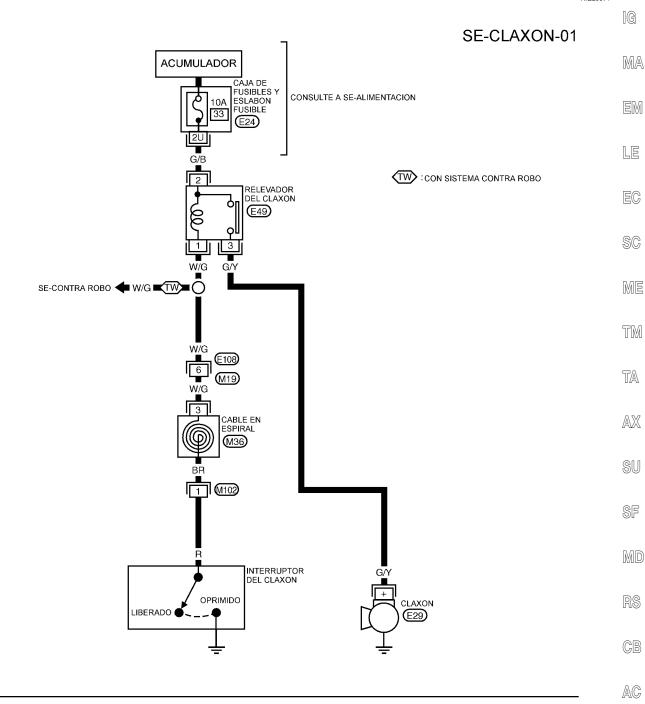





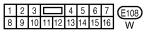

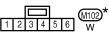

 $[\]ensuremath{\star}$: THIS CONNECTOR IS NOT SHOWN IN "HARNESS LAYOUT" OF EL SECTION.


AM


SE


Diagrama Eléctrico — CIGAR —

NIEL0156


SE-CIGAR-01

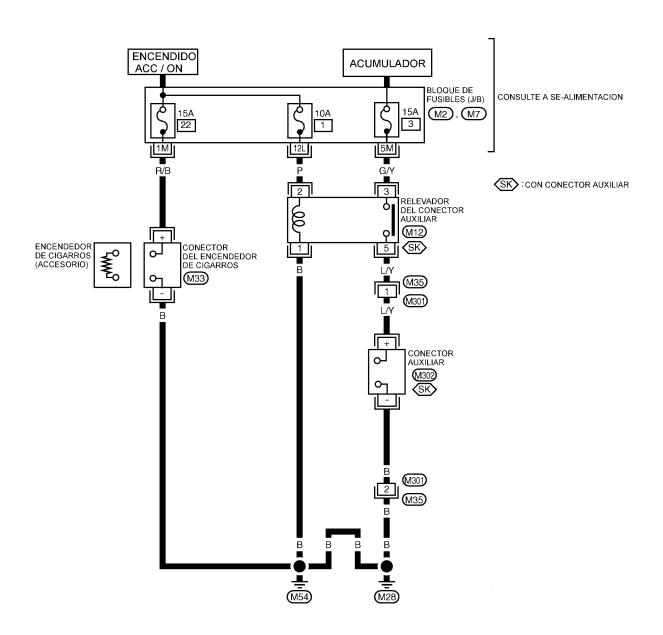

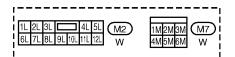

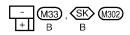




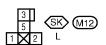

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

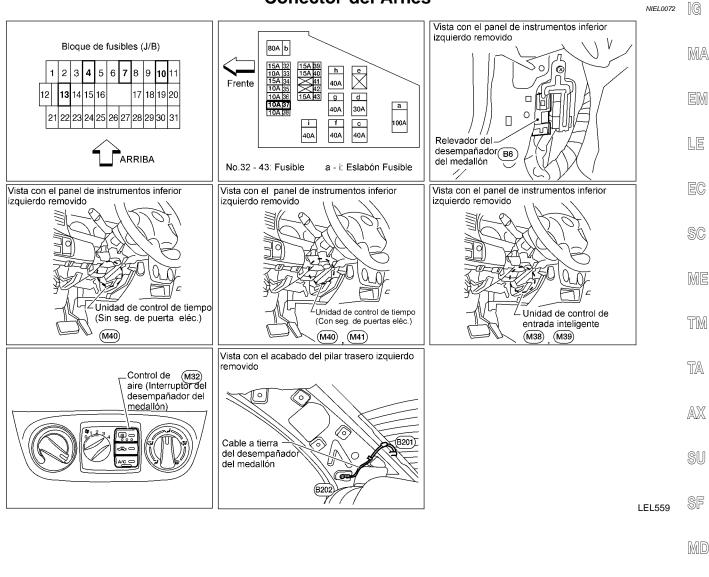

SE

CB

AC,

AM

Descripción del sistema

=NIEL0073

SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

VIEL0073S02

El Sistema del desempañador de cristal trasero esta controlado por la unidad de control de tiempo. El desempañador trasero funciona solamente 15 minutos.

Siempre se alimenta energía

- a la terminal 3 del relevador del desempañador del cristal trasero
- a través de fusible de 20A [No. 7, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] y
- a la terminal 6 del relevador del desempañador del cristal trasero
- a través de fusible de 20A [No. 4, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal 7 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 2 (con Seguros eléctricos de puertas)
- a través de fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del desempañador del cristal trasero y
- Hacia la terminal 9 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 13 (con Seguros eléctricos de puertas).

La Tierra es suministrada hacia la terminal 5 del interruptor del desempañador de cristal trasero (Integrado dentro del control de aíre) a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

Cuando el interruptor del desempañador trasero es activado (ON), la tierra es suministrada:

- A través de la terminal 3 del interruptor del desempañador de cristal trasero
- Hacia la terminal 3 de la unidad de control de tiempo (sin Seguros eléctricos de puertas) o 10 (con Seguros eléctricos de puertas).

Terminal 10 (sin Seguros eléctricos de puertas) o 12 (con Seguros eléctricos de puertas) de la unidad de control de tiempo después suministre tierra a la terminal 2 del relevador del desempañador de cristal trasero. Con la corriente y la tierra suministrados, el relevador del desempañador del cristal trasero se activa. Se alimenta energía:

- a través de las terminales 5 y 7 del relevador del desempañador del cristal trasero
- al desempañador del cristal trasero.

El desempañador del cristal trasero tiene un contacto a tierra independiente.

Con la corriente y la tierra suministrados, los filamentos del desempañador trasero se calientan y desempañan el cristal.

Cuando el sistema es activado, el indicador del desempañador del cristal trasero se ilumina en el interruptor del desempañador del cristal trasero.

Se alimenta energía:

- Hacia la terminal 4 del interruptor del desempañador de cristal trasero
- De las terminales 5 y 7 del relevador del desempañador de cristal trasero.

La terminal 5 del interruptor del desempañador de cristal trasero es aterrizada a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

CON EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0073S01

El sistema del desempañador trasero es controlado o la unidad de control de entrada inteligente. El desempañador trasero funciona solamente 15 minutos.

Siempre se alimenta energía

- a la terminal 3 del relevador del desempañador del cristal trasero
- a través de fusible de 20A [No. 7, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] y
- a la terminal 6 del relevador del desempañador del cristal trasero
- a través de fusible de 20A [No. 4, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible).

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del desempañador del cristal trasero y
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

Descripción del sistema (Continuación)

La Tierra es suministrada hacia la terminal 5 del interruptor del desempañador de cristal trasero (Integrado dentro del control de aíre) a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

Cuando el interruptor del desempañador trasero es activado (ON), la tierra es suministrada:

[G

- A través de la terminal 3 del interruptor del desempañador de cristal trasero
- a la terminal 39 de la unidad de control de entrada inteligente.

Entonces, la terminal 2 de la unidad de control de entrada inteligente suministra la tierra a la terminal 2 del relevador del desempañador del cristal trasero.

2 401

Con la corriente y la tierra suministrados, el relevador del desempañador del cristal trasero se activa. Se alimenta energía:

EM

MA

- a través de las terminales 5 y 7 del relevador del desempañador del cristal trasero
- al desempañador del cristal trasero.

LE

El desempañador del cristal trasero tiene un contacto a tierra independiente.

Con la corriente y la tierra suministrados, los filamentos del desempañador trasero se calientan y desempañan el cristal.

Cuando el sistema es activado, el indicador del desempañador del cristal trasero se ilumina en el interruptor del desempañador del cristal trasero.

SC

Se alimenta energía:

- Hacia la terminal 4 del interruptor del desempañador de cristal trasero
- De las terminales 5 y 7 del relevador del desempañador de cristal trasero.

ME

La Terminal 5 del interruptor del desempañador de cristal trasero es aterrizada a través de las tierras de carrocería M28 y M54.

TM

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

\$F

Esquema de conexiones — DEF — =NIEL0074 SE-DES-01 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON O ACUMULADOR ACUMULADOR BLOQUE DE CAJA DE FUSIBLES ESLABON FUSIBLES 10A 10A 10A (J/B) 10 37 13 4 CONSULTE A SE - ALIMENTACION (E24) (M1), (M2)(B4) 3U 7R J3R 12K 8R 8L | PU PU G L/W L/B 6 3 屷 RELEVADOR DEL DESEMPAÑADOR DEL MEDALLÓN 7 5 2 16 E109 M20 PU (B3) 14 (M16) L/R + B34 (B1) (M14) DESEMPAÑADOR DEL MEDALLÓN SIG. PAGINA SE-ILL G/B R/G 4 2 (B201) ILUMINA- CONTROL INDICADOR DE AIRE 9 9 DIDO (M32) APAGADO 5 6 A SE-ILL 1K|2K|3K| 4K|5K|6K|7K M1 (B4) 8K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 6L 7L 8L 9L 10L11L12L (M32) $^{\mathbb{B}}$ (B3) B34 B

Esquema de conexiones — DEF — (Continuación)

SE-DES-02

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SU

MD

RS

CB

AC


AM


SE




(DL): SOLO CON SEGUROS DE PUERTAS ELECTRICAS

(III): CON SISTEMA MULT-CONTROL REMOTO

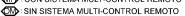

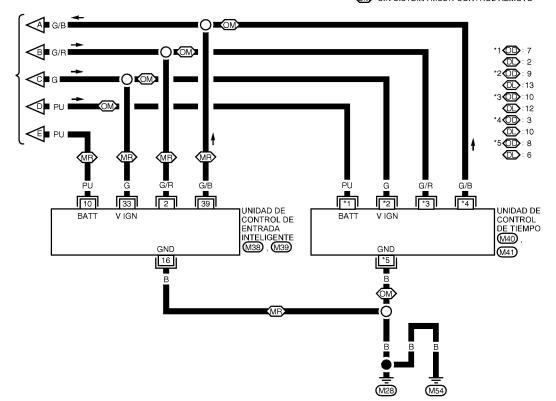

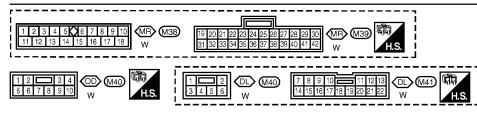

LEL365

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
*1	PU	Fuente de alimentación (FUSIBLE)	-	12V
*2		Interruptor de encendido (ON)	Llave de encendido en posición ON	12V
~2	G	Interruptor de encendido (START)	Llave de encendido en posición START	12V
*3	G/R	Relevador del desempañador de la ventana trasera	OFF	0V
		(Medallón)	ON (Llave de encendido en posición ON)	12V
*4	G/B	Control de aire (Interruptor del desempañador de	OFF	5V
4	G/B	la ventana trasera o medallón)	ON	0V
*5	В	Tierra	_	


TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS(CD)
	G/R	Relevador del desempañador de la ventana trasera	OFF	OV ` ´
2	G/n	(Medallón)	ON (Llave de encendido en posición ON)	12V
10	P	Fuente de alimentación (FUSIBLE)	_	12V
16	В	Tierra	_	_
33	,	Interruptor de encendido (ON)	Llave de encendido en posición ON	12V
33	G	Interruptor de encendido (START)	Llave de encendido en posición START	12V
39	G/B	Control de aire (Interruptor del desempañador de la	OFF	5V
53	U/D	ventana trasera)	ON	0V

① :CON SEG. DE PUERTA ELÉCTRICOS *1 ① : 7 *2 ② : 9 *3 ② : 10 *4 ② : 3 *5 ② : 8 ② : SOLO CON SEG. DE PTAS. ELÉCTRICOS ② : 2 ② : 13 ② : 12 ② : 10 : 10 ② : 6

LEL600

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

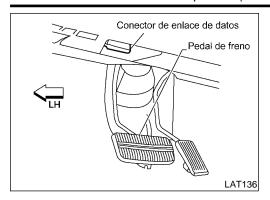


CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR)

NIEL0218 NIEL0218S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

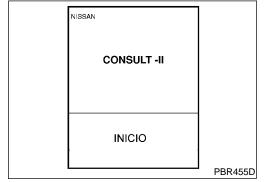

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SELECCION SISTEMA	
MOTOR	
T/A	
AIRBAG	
ABS	
ENTRADA INTELIGENTE	
	LEL642

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

SELEC TIPO PRUEBA	
CERRADURA PUERTA	
DESEMP TRASERO	
ALARM AVIS LLAVE	
AVS ALARM LUZ	
AVS ALARM ASIENTO	
LUZ INT	
	I FI 637

6. Oprima "REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR).

SELEC MODO DIAGNOSI	
MONITOR DATOS	
TEST ACTIVO	
	SEL322W

7. Seleccione el modo de diagnóstico. "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS)y "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) están disponibles.

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

"REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR)

NIEL0219 NIEL0219S01

Monitor de Datos (Data monitor)

	THEESE TOO TO
Punto Monitoreado	Descripción
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.
REAR DEF SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del desempañador del cristal trasero.

NIEL0219S0101 MA

LE

Prueba activa (Test activo)

NIFL0219S0102

Punto de prueba	Descripción	
DESEMPAÑADOR TR	Esta prueba permite comprobar el funcionamiento del desempañador del cristal trasero. El desempañador del cristal trasero se activa cuando se oprime el punto "ON" en la pantalla del CONSULT-II.	

SC

ME

TM


Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

TA

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

SINTOMA: el desempañador del cristal trasero no se activa, o no se desactiva después de ser activado.

AX

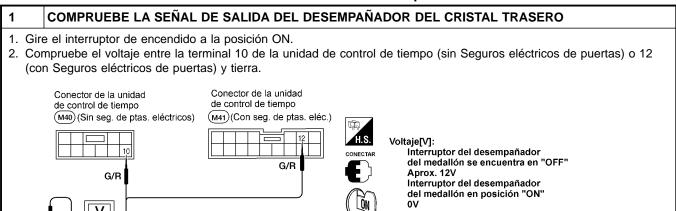

MD


AC


AM

SE


LEL477 **BIEN o MAL BIEN** Compruebe lo siguiente: • Trasero hacia "RELEVADOR DEL DESEMPAÑADOR DE CRISTAL TRASERO", Circuito del desempañado del cristal rasero • Consulte "Comprobación del filamento", SE-162. MAL VAYA A 2.


Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

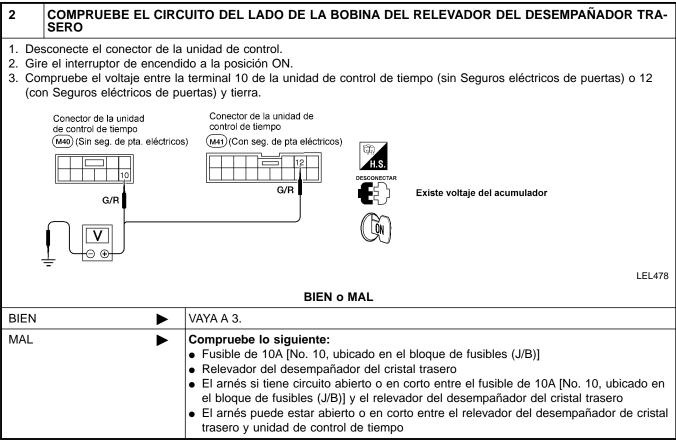

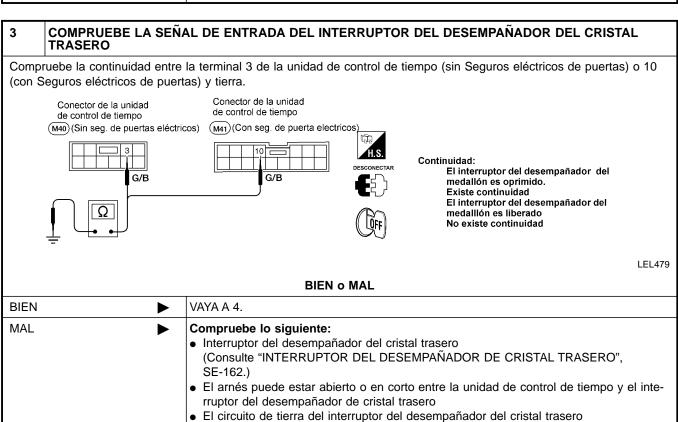

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

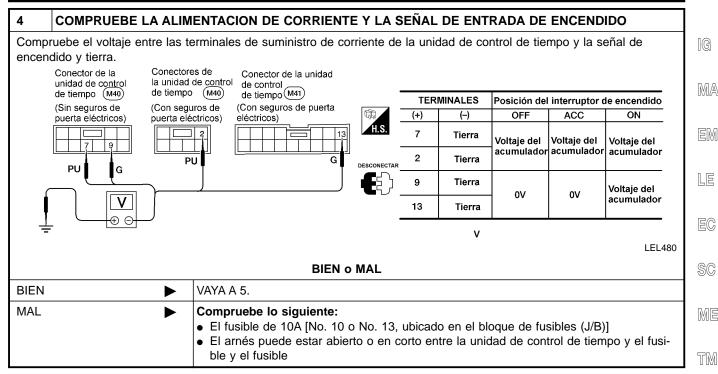

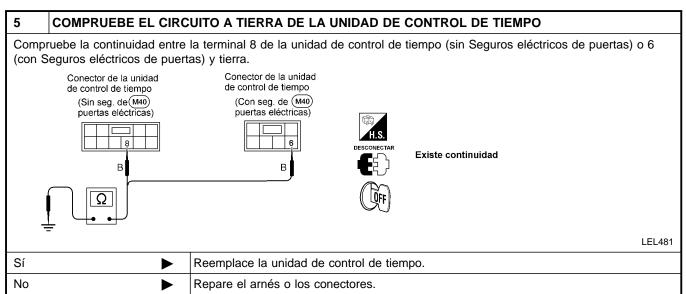

AM

AC

TA

AX

MD

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

NIEL0260


SINTOMA: el desempañador del cristal trasero no se activa, o no se desactiva después de ser activado.

o no se desactiva después de ser activado. 1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE SALIDA DEL DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL TRASERO (P) Con el CONSULT-II Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en el punto "REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR) con el CONSULT-**TEST ACTIVO** OFF DESEMP TRASERO El indicador del desempañador trasero y el interruptor del desempañador trasero deben operar cuando el botón de encendido "ON"es tocado en la pantalla del CONSULT-II ON SEL353W Sin el CONSULT-II 1. Gire el interruptor de encendido a la posición ON. 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 2 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M38) Voltaje[V]: El interruptor del desempañador del medallón está en "OFF" Aprox. 12 V G/R El interruptor del desempañador del medallón está en "ON"

LEL482

BIEN o MAL BIEN Compruebe lo siguiente: Consulte "RELEVADOR DEL INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DE CRISTAL TRASERO", SE-162. Circuito del desempañado del cristal rasero Consulte "Comprobación del filamento", SE-162.


Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

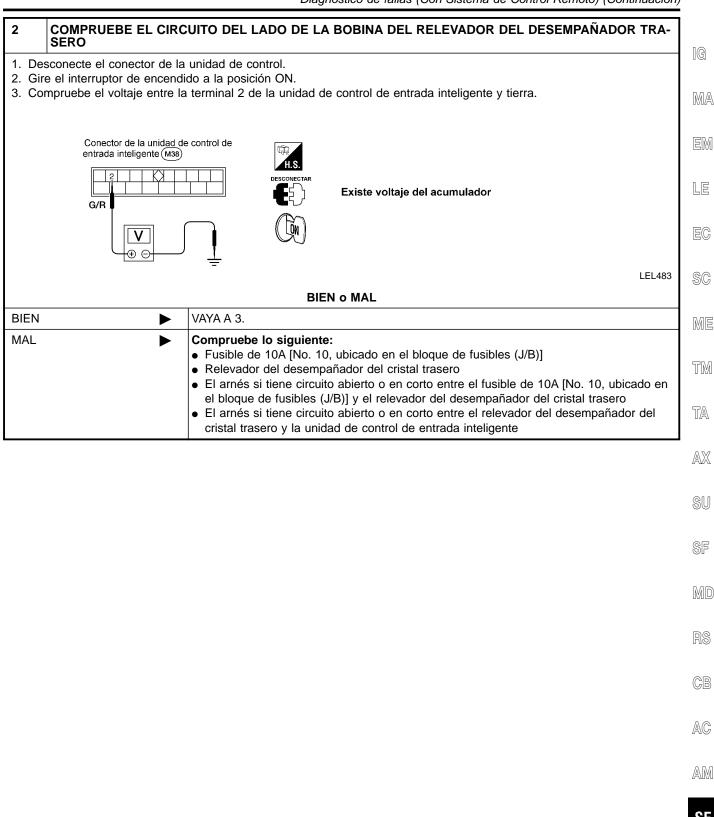

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

3 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL **TRASERO** (P) Con el CONSULT-II Seleccione "REAR DEF SW" en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II. MONITOR DATOS MONITOR INT DSMPÑDR TR ON Cuando el interruptor del desempañador trasero es presionado: INT DSMPÑDR TR debe estar en ON. SEL352W Sin el CONSULT-II Compruebe la continuidad entre la terminal 39de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M39) Continuidad: El interruptor del desempañador del medallón es oprimido Existe continuidad G/B El interruptor del desempañador del medallón es liberado No existe continuidad LEL484 **BIEN o MAL BIEN** VAYA A 4. Compruebe lo siguiente: MAL • Consulte "INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DE CRISTAL TRASERO", SE-162. • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor del desempañador del cristal trasero • El circuito de tierra del interruptor del desempañador del cristal trasero

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

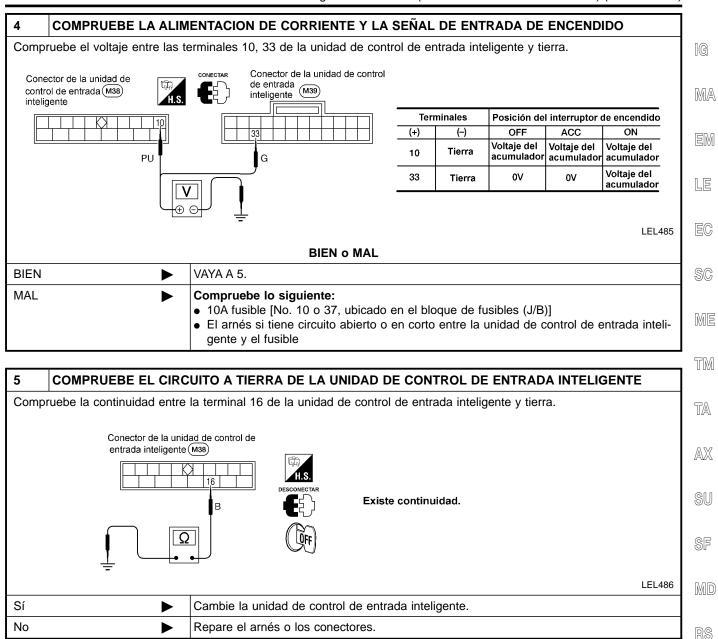


SE


AM

CB

AC

Inspección de los componentes eléctricos

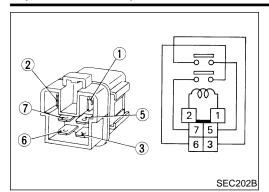

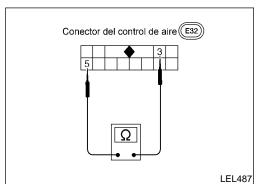

Inspección de los componentes eléctricos RELEVADOR DEL DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL **TRASERO**


Compruebe la continuidad entre las terminales 3 y 5, 6 y 7.

Condición	Continuidad
Suministro de 12V de corriente directa entre las terminales 1 y 2	Sí
Sin suministro de corriente	No

INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL **TRASERO**

Compruebe la continuidad entre los terminales cuando el interruptor del desempañador del cristal trasero es empujado y luego soltado.

Terminales	Condición	Continuidad
2.5	El int. del desempañador del cristal trasero es oprimido	Sí
3-5	El int. del desempañador del cristal trasero es libe- rado	No

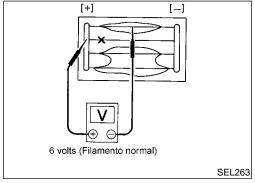

Cable caliente

Comprobación de filamentos


Instale un probador de circuitos (en el modo de voltaje) a la parte media de los filamentos.

Cuando mida el voltaje, envuelva la parte superior de la sonda negativa con papel de estaño. Despues presione el papel contra el cable usando los dedos.


Oprima

Probador


Comprobación de filamentos (Continuación)

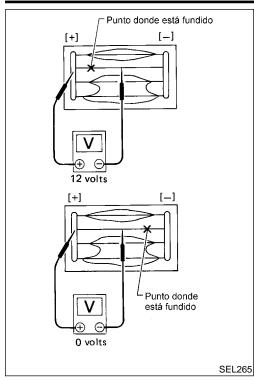

Si el filamento se quema, el probador de circuitos registra de 0 a 12 voltios.

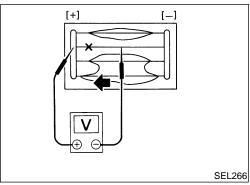

Para localizar el punto quemado, mueva la sonda a la derecha e izquierda a lo largo del filamento. La aguja de prueba oscilará bruscamente cuando la sonda pasa el punto quemado.

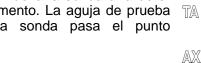

Reparación de filamentos **EQUIPO PARA LA REPARACION**

- Composición de plata conductiva (Dupont No. 4817 o equivalente)

CB

MD

MA

LE


SC

ME

TM

- Regla de 30 cm (11,8 pulg.) de largo 2)
- Tiralíneas
- 4) Pistola de aire caliente
- 5) Alcohol
- Trapo 6)

AC

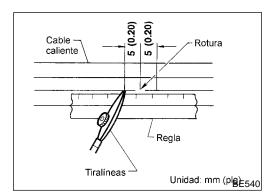

PROCEDIMIENTO DE REPARACION Limpie el hilo térmico roto y la superficie de alrededor con un trapo empapado en alcohol.


Aplique un poco de plata conductiva a la punta del tiralíneas.

Agite el recipiente de plata conductiva antes de usar.

Ponga la regla en el cristal a lo largo de la línea rota. Deposite la composición de plata conductiva sobre la rotura usando la tiralíneas. Solape un poco el hilo térmico por los dos lados [unos 5 mm (0,20 pulg.)] de la rotura.


AM

Reparación de filamentos (Continuación)

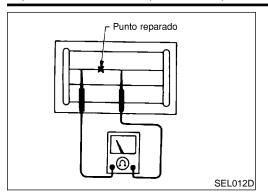

 Después de terminar de reparar, compruebe la continuidad del hilo reparado. Esta prueba se debe hacer a los diez minutos después de haber depositado la composición de plata conductiva.

No toque la parte reparada mientras se realiza la prueba.

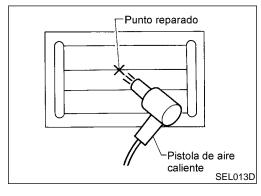

5. Aplique una corriente de aire caliente constante directamente en el área reparada durante unos 20 minutos con la pistola de aire caliente. Se debe mantener una distancia de unos 3 cm (1,2 pulg.) del área de reparación. Si no dispone de pistola de aire caliente, deje secar el área reparada durante 24 horas.

Descripción del sistema

Consulte las instrucciones de manejo del sistema de audio. Siempre se alimenta energía



 a través del fusible de 15A (No. 32, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)



MA

- a la terminal 6 de la unidad de audio,
- Hacia la terminal 24 del reproductor CD (con reproductor CD), y
- Hacia la terminal 8 del amplificador del subwoofer. (con audio premium).

Con el interruptor de encendido en la posición ACC u ON, se alimenta energía:

LE

- a través del fusible de 10A [No. 1, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
 a la terminal 10 de la unidad de audio, y
- Hacia la terminal 21 del reproductor de CD (con reproductor de CD).

La tierra es suministrada a través de la caja de la unidad de audio.

EG S

Tierra es suministrada a la terminal 7 del amplificador del subwoofer. (con audio premium) a través de las tierras de carrocería B13 y B19.

Las señales de audio son suministradas:

SC

- a través de las terminales 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 y 16 de la unidad de audio
- hacia la terminal + y de las bocinas delanteras IZQ. y DER.
- hacia la terminal + y de las bocinas traseras IZQ. y DER.
- hacia la terminal + y del tweeter de los postes IZQ. y DER. (con audio premium)
- hacia la terminal 1, 2, 3 y 4 del amplificador del subwoofer. (con audio premium).

TM

ME

TA

AX

@[

MD

RS

CB

AC


 $\mathbb{A}\mathbb{M}$


3F

Esquema de conexiones — AUDIO —

NIEL0081

SE-AUDIO-01

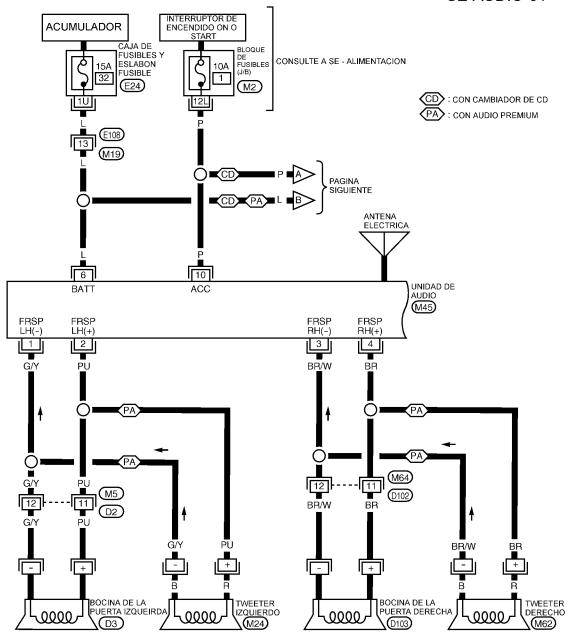

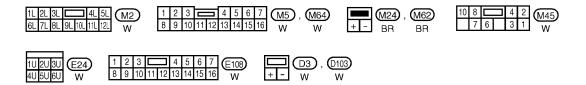

SE-AUDIO-02

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF


MD


RS

GB

AC

AM

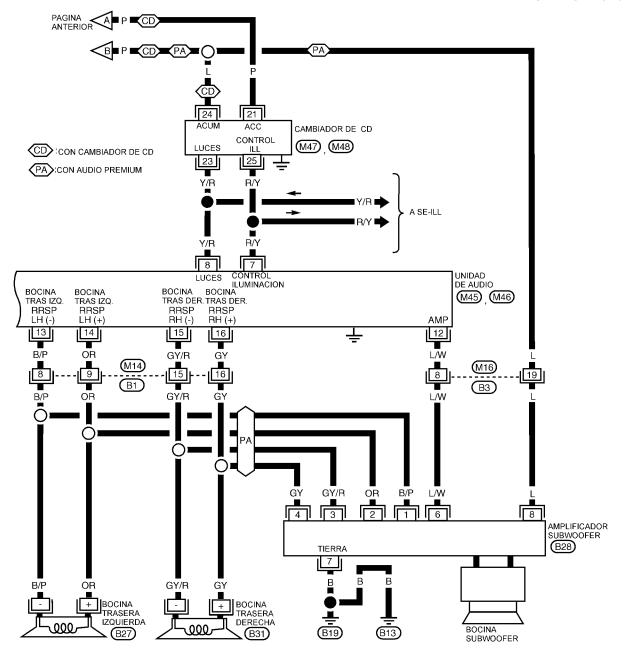

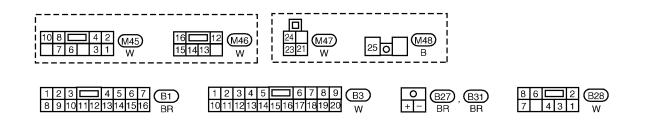

SE

LEL367

Diagnóstico de fallas

Diagnostico de fallas			
Síntoma	Causas posibles	Orden de reparación	
El radio no funciona (no hay presentación digital y no hay sonido en los altavoces).	Fusible de 10A Mala tierra de la caja del radio Radio	Compruebe el fusible de 10A [No. 1, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]. Gire el interruptor de encendido a ON y compruebe que el voltaje positivo del acumulador esté presente en la terminal 10 del radio. Compruebe la tierra del radio. Quite el radio para repararlo.	
Las memorias del radio se pierden cuando el inte- rruptor de encendido es apagado (OFF).	Fusible de 15A Radio	 Compruebe el fusible de 15A (No. 32, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible) y compruebe que el voltaje positivo del acumulador esté presente en la terminal 6 de la unidad de audio. Quite el radio para repararlo. 	
Las estaciones de AM/FM son débiles o ruidosas.	Antena Tierra del radio Radio	Compruebe la antena. Compruebe las condiciones de tierra del radio. Quite el radio para repararlo.	
El radio genera ruido en el modo AM o FM cuando el motor esta en marcha.	 Mala tierra del radio Tiras de puesta a tierra flojas o desubicadas Condensador de encendido o condensador del supresor de ruido del desempañador Bobina(s) de encendido o cable secundario Radio 	 Compruebe la tierra del radio. Compruebe las tiras de puesta a tierra. Reemplace el condensador de encendido o el condensador del supresor de ruido del desempañador de luneta trasera. Compruebe las bobinas de encendido y el cable secundario. Quite el radio para repararlo. 	
El radio produce ruido en el modo AM o FM con los accesorios activados (el interruptor se bota y el motor hace ruido).	Mala tierra del radio Antena Tierra de los accesorios Accesorio defectuoso	 Compruebe la tierra del radio. Compruebe la antena. Compruebe la tierra de los accesorios. Reemplace el accesorio. 	
El altavoz individual está ruidoso o inoperante.	Altavoz Salida del radio Circuito del altavoz Radio	 Compruebe el altavoz. Compruebe los voltajes de salida del radio. Compruebe si los cables están abiertos o en corto entre el radio y las bocinas. Quite el radio para repararlo. 	
El Subwoofer no funciona.	SUMINISTRO DE CORRIENTE hacia el amplificador del subwoofer Circuito de señal ON/OFF del amplificador tierra del amplificador del Subwoofer Circuito de salida del subwoofer Unidad del Subwoofer	 Compruebe el fusible de 15A (No. 32, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible). Compruebe que el voltaje del acumulador esta presente en la terminal 8 del amplificador del subwoofer. Compruebe la continuidad del arnés entre la terminal 12 de la unidad de audio y la terminal 6 del amplificador del subwoofer. Compruebe la continuidad del arnés entre la terminal 7 del amplificador del subwoofer y tierra. Compruebe el circuito de salida hacia el amplificador del subwoofer de la unidad de audio. Reemplace la unidad de subwoofer. NOTA: Remueva la unidad de subwoofer de los tornillos de fijación superiores después de remover la cubierta del pilar lateral trasero y la repisa trasera (sombrerera), finalmente remueva la unidad de subwoofer por la parte inferior. 	

Inspección

UNIDAD DE AUDIO (RADIO)

NIEL0221

NIEL0221S01

Todas las inspecciones del voltaje se hacen con: Interruptor de encendido en ON u ACC

- Radio encendido (ON)

MA

La unidad de audio conectada (Si la unidad de audio es removida para la INSPECCION, suministre una tierra a la cubierta utilizando un cable puente.)

ANTENA

NIEL0221S02

Utilizando un cable conector, conecte la tierra auxiliar entre la antena y la carrocería.

LE

- Si mejora la recepción, compruebe la tierra de la antena (en la superficie de la carrocería).
- Si no mejora la recepción, revise si hay cortocircuito o circuito abierto en el cable alimentador principal.

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

MD

CB


AC

AM

SE

Remoción e Instalación de la Unidad de Audio

- Fije el mecanismo cambiador del CD (Si esta equipado) antes de remover la unidad cambiadora del CD por falla. Consulte "MECANISMO DE LA UNIDAD CAMBIADORA DEL CD", SE-170.
- 2. Remueva la tapa superior C sujetándola firmemente y jalándola cuidadosamente hacia atrás del panel de instrumentos.
- 3. Desconecte el conector del interruptor de luces de advertencia de peligro.
- Remueva la tapa superior C sujetándola firmemente y jalándola cuidadosamente hacia atrás del panel de instrumentos.
- 5. Remueva los 6 tornillos para remover como un solo conjunto la unidad de audio y almacenamiento del cambiador de CD.
- Desconecte el conector de la unidad de audio.

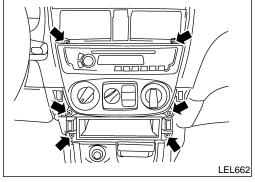

PRECAUCION:

No intente forzar el bisel del control del calefactor al removerlo de la placa de acabado de la unidad de audio, ya que el acabado de la unidad de audio se puede dañar.


- 7. Libere las dos trabas utilizando un destornillador y remueva cuidadosamente el bisel del control del calefactor del A/C de la placa de acabado de la unidad de audio.
- 8. Remueva los soportes de la unidad de audio y remueva unidad.
- Instálelos en el orden inverso a la remoción.

VISTA DEL MECANISMO DE LA UNIDAD CAMBIADORA DE CD

PRECAUCION:

 Después de remover la unidad cambiadora de CD con falla para enviarla con el proveedor a su reparación, primeramente se deberá ASEGURAR el mecanismo cambiador para evitar que el mecanismo se llegue dañar durante el traslado con el proveedor.

- Si el CD esta trabado o no puede ser removido de la unidad, NO FIJE el mecanismo cambiador. Si la unidad es enviada para su reparación, empáquela cuidadosamente para evitar la vibración y los golpes.
- 1. Expulse y remueva todos los CD de la unidad cambiadora.
- Gire el interruptor de encendido a la posición OFF. Espere hasta que la unidad cambiadora despliegue OFF y el mecanismo pare de moverse (sonido de paro del mecanismo).
- Presione una vez cualquiera de los botones de selección de discos. Cuando una pantalla es mostrada en la unidad cambiadora, presione el mismo botón de selección nuevamente durante 5 segundos.
- El mecanismo cambiador será asegurado por el mismo en 10 segundos.
- 4. Después de que el mecanismo se ha detenido (sonido de paro

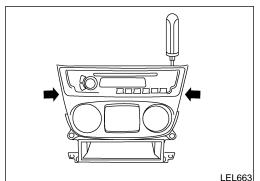

del mecanismo), desconecte el conector de la unidad cambiadora de CD.

5. Remueva la unidad cambiadora de CD.

NOTA:

Después de instalar una nueva o reparada unidad cambiadora de CD, ponga la unidad cambiadora de CD en ON y automáticamente el seguro del mecanismo se liberará. No se requiere un procedimiento especial para la liberación.

MA

LE

MD


CB

AC


AM

SE

Ubicación de la antena

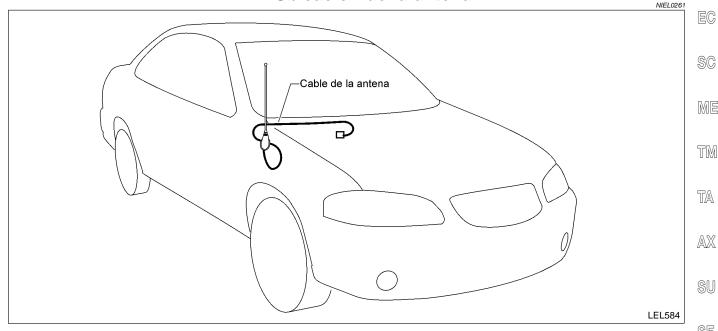

Remoción e Instalación de la Antena

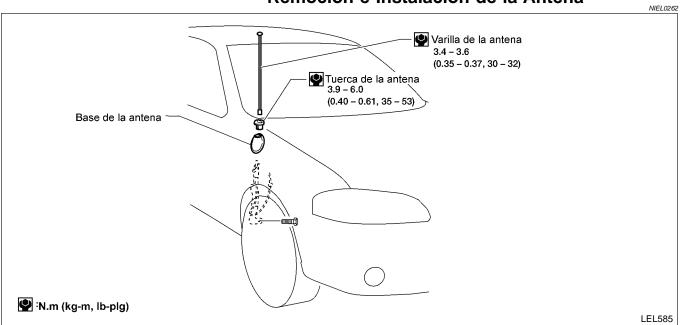

Descripción del sistema

CORRIENTE NIEL0222S01

Siempre se alimenta energía

- A través del eslabón fusible de 30A (letra d, localizada en la caja de eslabones fusible y fusibles)
- Hacia la terminal 5 del motor de la ventanilla corrediza superior (quemacocos).

El circuito de corriente esta protegido por un circuito de rompimiento. El Motor de la ventanilla corrediza superior (guemacocos) es aterrizado a través de tierra de carrocería R5.

NOTA:

Si el acumulador o el conector del motor de la ventanilla corrediza superior (quemacocos) están desconectados durante el servicio, la ventanilla corrediza superior (quemacocos) no funcionará.

Procedimiento para reprogramar la memoria del motor:

De cualquier posición de la ventanilla corrediza superior (quemacocos) (totalmente abierta, parcialmente abierta, cerrada, parcialmente ventilada y ventilada), presione y mantenga el botón en la posición hacia adelante hasta que la ventanilla corrediza superior (quemacocos) ventile en el **Posición** totalmente arriba. Con la reprogramación de la memoria del motor de la ventanilla corrediza superior (quemacocos) ahora la ventanilla corrediza funciona correctamente.

OPERACION DE DESLIZAMIENTO E INCLINACION

NIEL0222S03

La ventanilla corrediza superior (quemacocos) esta controlada por el interruptor de está. Con la ventanilla corrediza superior (quemacocos) en la posición cerrada, oprima el interruptor de ABIERTO/CERRADO (UP/CLOSE) para que la inclinación trasera de ventanilla corrediza superior (quemacocos) este arriba. La ventanilla corrediza superior (quemacocos) se detendrá cuando el interruptor sea liberado o cuando la ventanilla corrediza superior (quemacocos) alcance la máxima posición de inclinación.

La ventanilla corrediza superior (quemacocos) se inclinará hacia abajo cuando en la posición de inclinación arriba el interruptor de DOWN/OPEN es liberado. La ventanilla corrediza superior (quemacocos) se detendrá cuando el interruptor es liberado, o cuando la ventanilla corrediza superior (quemacocos) esta totalmente cerrada.

Con la ventanilla corrediza superior (quemacocos) en la posición cerrada, presione el interruptor de DOWN/ OPEN para que la ventanilla corrediza superior (quemacocos) se deslice para abrir. La ventanilla corrediza superior (quemacocos) se deslizará para abrir hasta que el interruptor sea liberado o hasta que esté totalmente abierta. La ventanilla corrediza superior (quemacocos) se cerrará cuando esté en la posición abierta y el interruptor UP/CLOSE sea oprimido. La ventanilla corrediza superior (quemacocos) se deslizará hasta que el interruptor este liberado, o cuando la ventanilla este totalmente cerrada.

Todas las operaciones automáticas en la ventanilla corrediza superior (quemacocos) están controlada por los interruptores de limitación interna localizados en el conjunto de motor de la ventanilla (quemacocos).

Esquema de conexiones — SROOF —

NIEL0089

SE-Q-ELEC-01

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF


MD

RS


GB

AC

AM

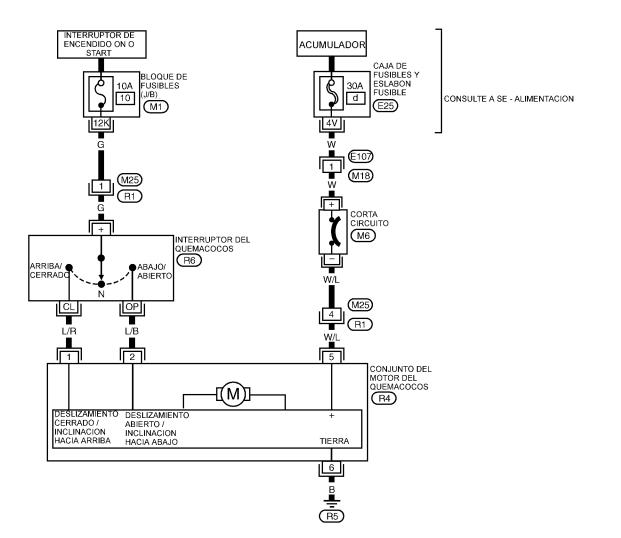




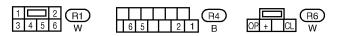


SE IDX

WEL368

Esquema de conexiones — MIRROR — NIEL0090 SE-ESPEJO-01 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON O BLOQUE DE 10A FUSIBLES CONSULTE A SE - ALIMENTACION (J/B) (M2) INT. DEL CONTROL REMOTO INTERRUPTOR DEL ESPEJO DEL ESPEJO DE LA PUERTA INTERRUPTOR CONMUTADOR IВ **■**1 (M23) 6 2 4 5 PU/W L/B PU/W PU/W M5 L/B Y/B Y/R 13 5 (M64) 4 13 **(D102)** PU/W (D2) L/B Y/B PŪ/W Y/R MA МС IMC MB MA MB ESPEJO DE LA PUERTA IZ<u>QUI</u>ERDA ESPEJO DE LA PUERTA DERECHA ζм) M (M)Пм) **Q**104 \bigcirc 4 R ← R ← (M54) (M28)

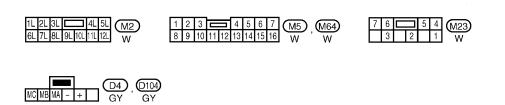

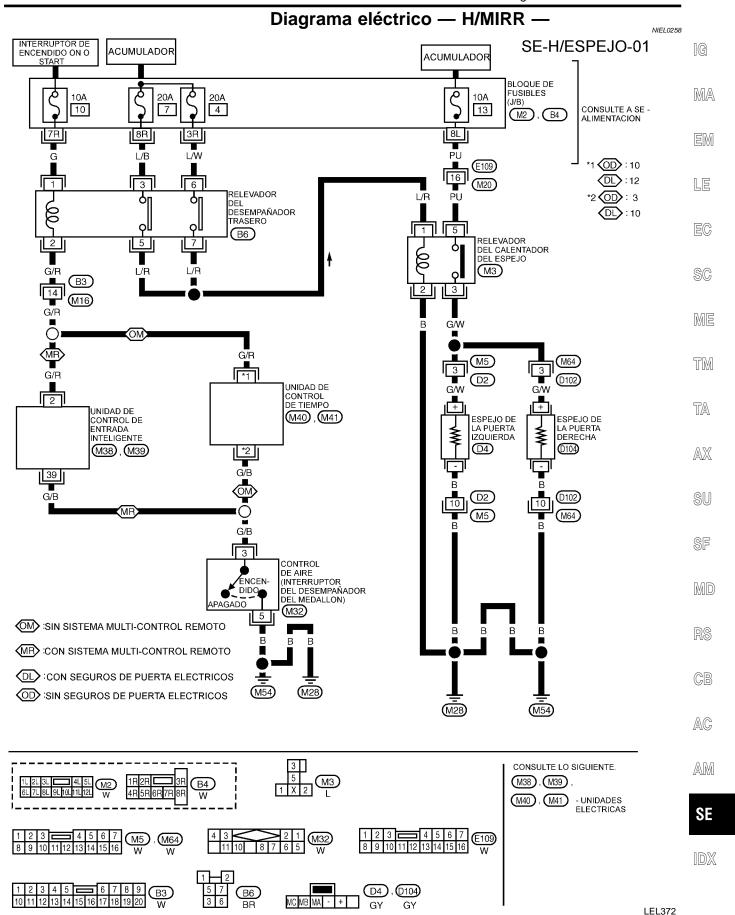


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W

CON TM

Diagrama eléctrico — TLID —

NIEL0168

NIEL0168S01

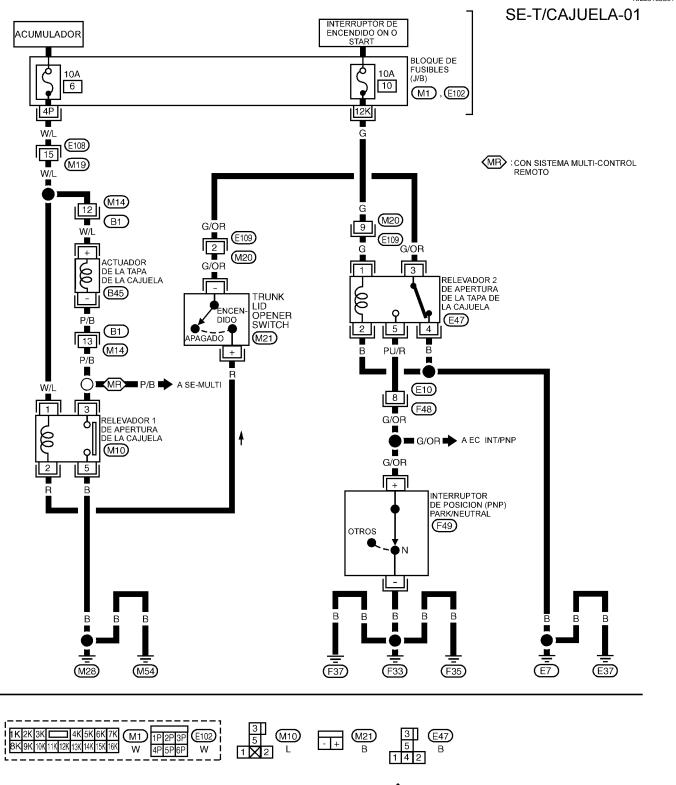


B45

E109

F48 GY F49

APERTURA DE CAJUELA

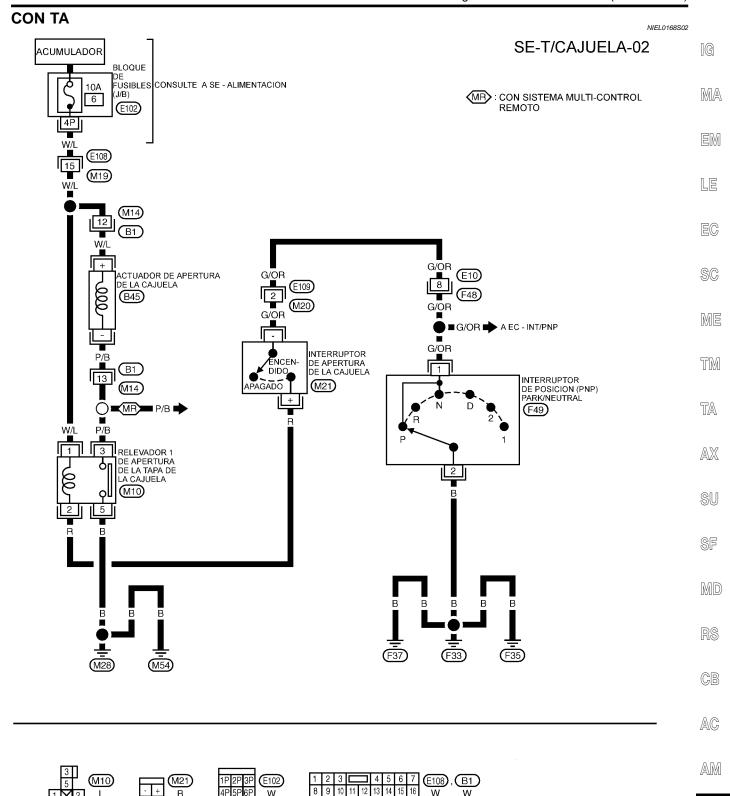

LEL370


SE

(B45)

(F48)


Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NIEL0094

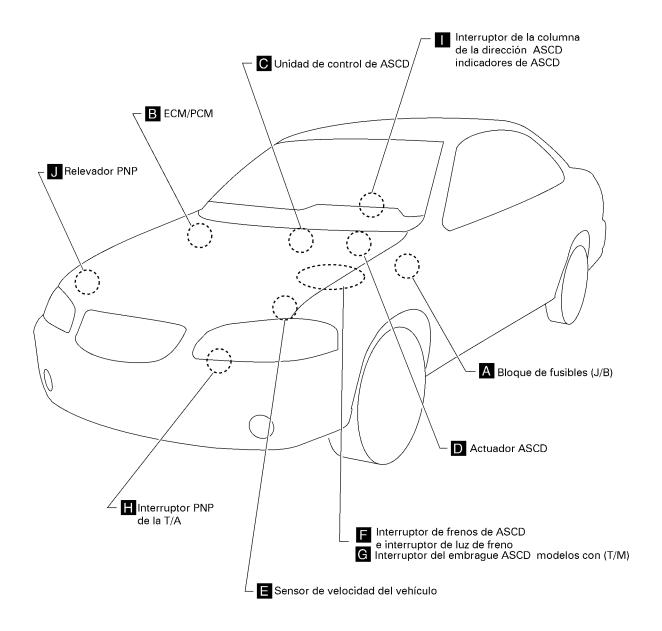

DISPOSITIVO DE CONTROL AUTOMATICO DE VELOCIDAD (ASCD)

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés (Continuación)

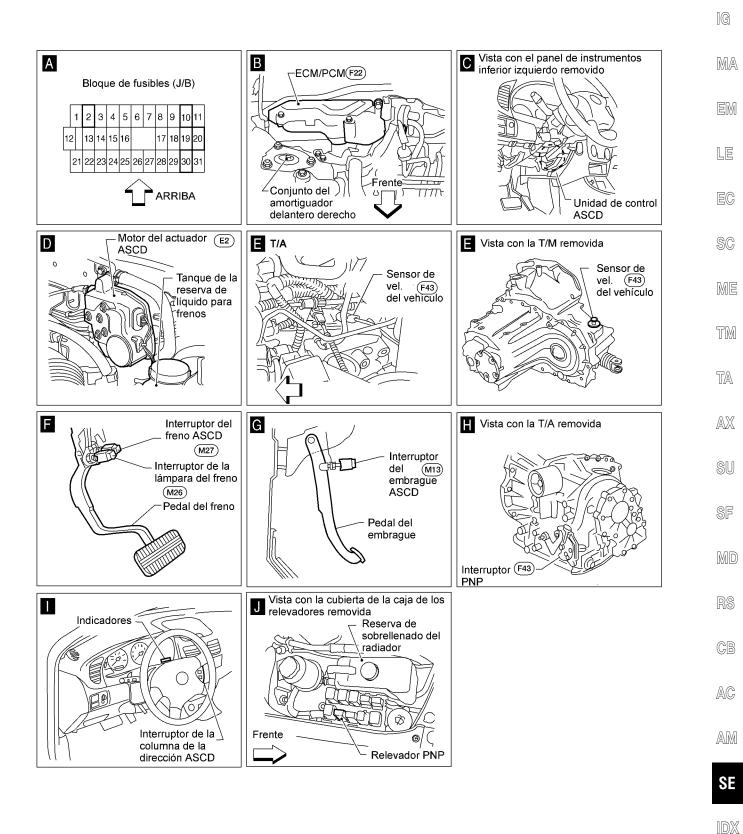

LEL561

DISPOSITIVO DE CONTROL AUTOMATICO DE VELOCIDAD (ASCD)

Descripción del sistema

Descripción del sistema

Consulte el Manual del Propietario para las instrucciones de operación del ASCD.

NIEL0190

NIEL0190S01

ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

Siempre se alimenta energía

- a través de fusible de 10A [No. 2, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal + del interruptor de las lamparas de Stop

Cuando el interruptor de encendido está en la posición ON o START, la corriente es suministrada:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 5 de la unidad de control del ASCD
- a través de fusible de 10A [No. 20, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del relevador del interruptor de posición park/neutral,
- a través del fusible de 10A [No. 30, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a las terminales 6 y 21 del medidor combinado,

Cuando el interruptor de la TA está en la posición de estacionamiento/neutral la tierra es suministrada:

- a la terminal 2 del interruptor inhibidor PNP
- a través de de tierra de la carrocería F33, F35 y F37.

Cuando el interruptor del ASCD CRUISE/ON U OFF es oprimido (ON), la tierra es suministrada:

- a la terminal 11 de la unidad de control del ASCD
- de la terminal 4 del interruptor del volante de dirección del ASCD
- a la terminal 1 del interruptor del volante de dirección del ASCD
- desde terminal 24 de la unidad de control del ASCD

La unidad de control del ASCD ilumina el indicador del CRUISE.

Se suministra tierra

- a la terminal 22 del medidor combinado
- desde terminal 15 de la unidad de control del ASCD

Se suministra tierra

- a la terminal 17 de la unidad de control del ASCD
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

OPERACION

Operación del conjunto

NIEL0190S02

Para activar el ASCD, deberán existir todas las condiciones siguientes:

- La unidad de control del ASCD recibe la señal ON del interruptor del ASCD CRUISE/ON U OFF
- SUMINISTRO DE CORRIENTE a la terminal 8 de la unidad de control del ASCD [El pedal del freno y del embrague están liberados (TM), el pedal del freno esta liberado y la palanca selectora de TA está en otra posición que no sea P y N 1
- la velocidad del vehículo está entre 40 km/h (25 MPH) y 144 km/h (89 MPH). (señal del medidor combinado)

Cuando el interruptor de SET/COAST esta oprimido, la tierra es suministrada:

- a la terminal 11 de la unidad de control del ASCD
- desde la terminal 4 del interruptor del ASCD en la dirección

Después el actuador de motor del ASCD es activado para controlar el cable de la mariposa y la unidad de control del ASCD suministra la tierra:

Hacia la terminal 7 del medidor combinado para iluminar el indicador de SET.

El control de sobremarcha (Overdrive) de la TA durante la conducción con el Cruise Control (TA)

Cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 5 km/h (3 MPH) abajo de la velocidad establecida,

de la terminal 10 del interruptor del ASCD

una señal es enviada:

Hacia la terminal 24 del TCM (SR20DE) o terminal 55 del PCM [QG18DE (excepto Modelo Calif. CA].

SE-180

Descripción del sistema (Continuación)

Cuando esto ocurre, el TCM o PCM cancela la sobremarcha (overdrive).

Cuando la velocidad del vehículo regresa a aproximadamente 0.6 km/h (0.4 MPH) abajo de la velocidad programada, el overdrive es reactivado.

Operación de Coast

Cuando el interruptor de SET/COAST es oprimido durante la conducción de control de crucero (cruise control), el motor del actuador del ASCD regresa el cable de la mariposa de aceleración para disminuir la velocidad programada hasta que el interruptor es liberado. El ASCD mantendrá la nueva velocidad fijada.

Si el interruptor de SET/COAST es oprimido y liberado rápidamente durante la conducción con control de crucero, la velocidad fijada del vehículo será reducida a 1.6 km/h (1.0 MPH).

NIEL0190S0204

Operación Accel

Cuando el interruptor de RESUME/ACCEL está oprimido, la tierra es suministrada:

- de la terminal 4 del interruptor del volante de dirección del ASCD
- a la terminal 11 de la unidad de control del ASCD.

Si el interruptor de RESUME/ACCEL está oprimido durante la conducción con control de crucero, el motor del actuador del ASCD jalará el cable de mariposa de aceleración para incrementar la velocidad del vehículo hasta que el interruptor sea liberado o la velocidad del vehículo alcance la velocidad de control máximo del sistema. El ASCD mantendrá la nueva velocidad fijada.

Si el interruptor de RESUME/ACCEL es oprimido y liberado rápidamente durante la conducción con control de crucero, la velocidad fijada en el vehículo será incrementada 1.6 km/h (1.0 MPH).

ME

TA

[G

MA

LE

Operación de Cancel

Cuando ninguna de las siguientes condiciones existe, la operación de crucero será cancelada:

NIEL0190S0205 TM

- El interruptor CANCEL es oprimido. (La Tierra es suministrada hacia la terminal 11 de la unidad de control del ASCD)
- El pedal del freno es oprimido. (La corriente es suministrada a la terminal 23 de la unidad de control del ASCD del interruptor de la lámpara de stop)
- El pedal del freno o del embrague está oprimido (TM), el pedal de freno está oprimido o la palanca selectora de TA es cambiada a la posición P o N (TA). (El suministro de corriente a la terminal 8 de la unidad de control del ASCD es interrumpido.)

Si el interruptor de CRUISE/ON U OFF esta en OFF cuando el ASCD es activado, todas las operaciones del ASCD serán canceladas y la memoria de velocidad del vehículo será borrada.

Operación de Resume

Pedal de freno liberado.

Cuando el interruptor de RESUME/ACCEL está oprimido, después de realizar una operación de cancelación diferente a la de oprimir el interruptor principal de CRUISE/ON U OFF, la velocidad del vehículo regresará a la ultima velocidad establecida. Para recobrar la velocidad establecida, la condición del vehículo deberá cumplir lo siguiente:

El pedal del embrague es liberado (TM).

- La palanca selectora de TA esta en otras posiciones que no sean P y N (TA).
- la velocidad del vehículo está entre 40 km/h (25 MPH) y 144 km/h (89 MPH).

OPERACION DEL MOTOR DEL ACTUADOR DEL ASCD

Cuando se activa el ASCD, la corriente es suministrada:

- de la terminal 7 de la unidad de control del ASCD
- Hacia la terminal 1 del motor del actuador del ASCD, y
- de la terminal 12 de la unidad de control del ASCD
- Hacia la terminal 6 del motor del actuador del ASCD.

Se suministra tierra

- De las terminales 1, 13, y 14 de la unidad de control
- Hacia las terminales 3, 5, y 2 del motor del actuador del ASCD.

La corriente del motor del actuador del ASCD es suministrada continuamente de la unidad de control del ASCD. La unidad de control del ASCD después cambia las señales de tierra ON y OFF a el control de operación del motor del actuador del ASCD y de la velocidad del vehículo.

MD

NIFI 0190S03

2 40

Alm

SE-181

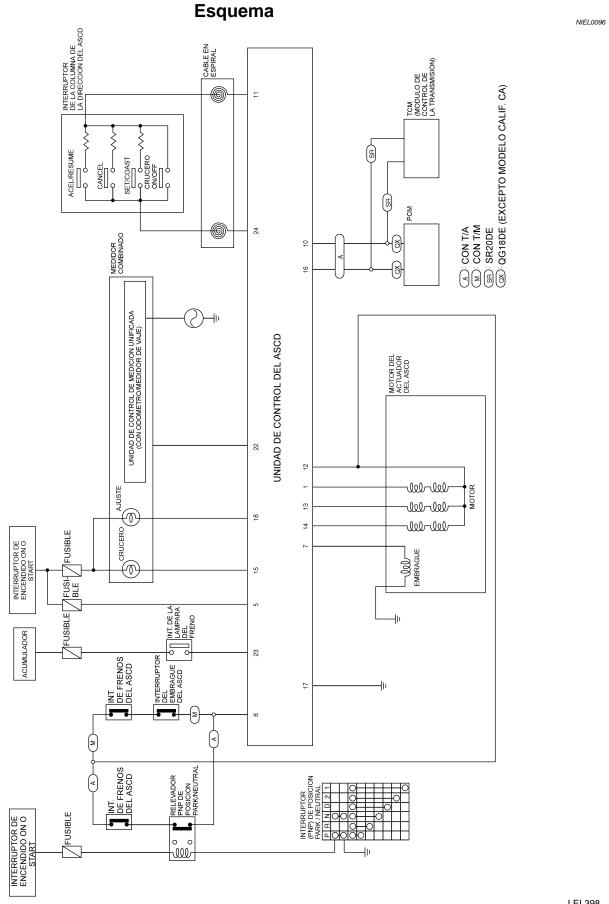



Diagrama Eléctrico — ASCD —


Diagrama Eléctrico — ASCD —

FIG. 1

NIEL0097S01

NIEL0097

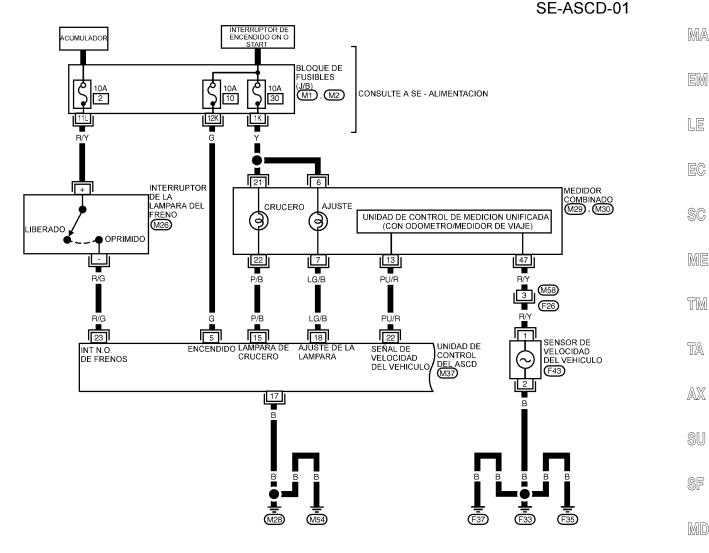

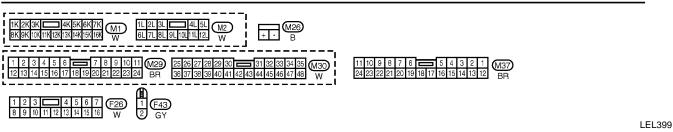

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ASCD Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE TERMINALES Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
5	G	Interruptor de encendido (ON)	La llave de encendido esta en la posición ON	12V
	G	Interruptor de encendido (START)	La llave de encendido esta en la posición START	12V
17	В	Tierra	_	_
23	R/G	Interruptor de la lámpara de stop	Liberado	0V
23	n/G	Interruptor de la lampara de stop	Oprimido	12V


SE

CB

AC

AM

Diagrama Eléctrico — ASCD — (Continuación)

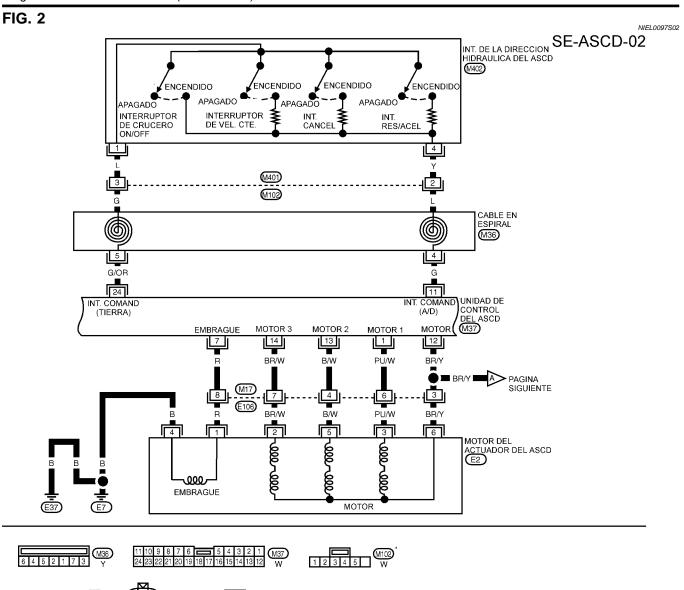

^{*} Este conector no es mostrado en "DISPOSICION DEL ARNÉS" de la sección SE.


LEL400

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL ASCD Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE TERMINALES Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
1	PU/W	Salida 1 Lado inferior del motor	Interruptor de encendido ON, interruptor acel/res en posición ON, la velocidad del vehículo es mayor a 40 km/hr (25mph)	0 - 1.2V
7	R	Salida Lado superior del embrague	Interruptor SET en posición ON, la velocidad del vehículo es mayor a 40km/hr (25mph)	Voltaje del acumulador
11	G	Entrada Interruptor comando (A/D)	Interruptor de crucero ON - OFF (cruise) en posición ON	5.5V
12	BR/Y	Salida Lado superior del motor	Interruptor de encendido ON, interruptor acel/res en posición ON, velocidad del vehículo mayor que 40km/hr (25mph)	Voltaje del acumulador
13	B/W	Salida 2 Lado inferior del motor	Interruptor de encendido ON, interruptor acel/res en posición ON, velocidad del vehículo mayor a 40 km/hr (25mph)	0 - 1.2V
14	BR/W		Interruptor de encendido ON, interruptor acel/res en posición ON, velocidad del vehículo mayor a 40 km/hr (25mph)	0 - 1.2V
24	G/OR	Entrada Tierra Interruptor comando	_	_

PRECAUCIÓN: FIJE LAS LLANTAS TRASERAS CON BLOQUES DE MADERA. APOYESE CON GATOS EN PUNTOS DE SOPORTE Y COLOQUE SOPORTES DE SEGURIDAD.

Diagrama Eléctrico — ASCD — (Continuación)

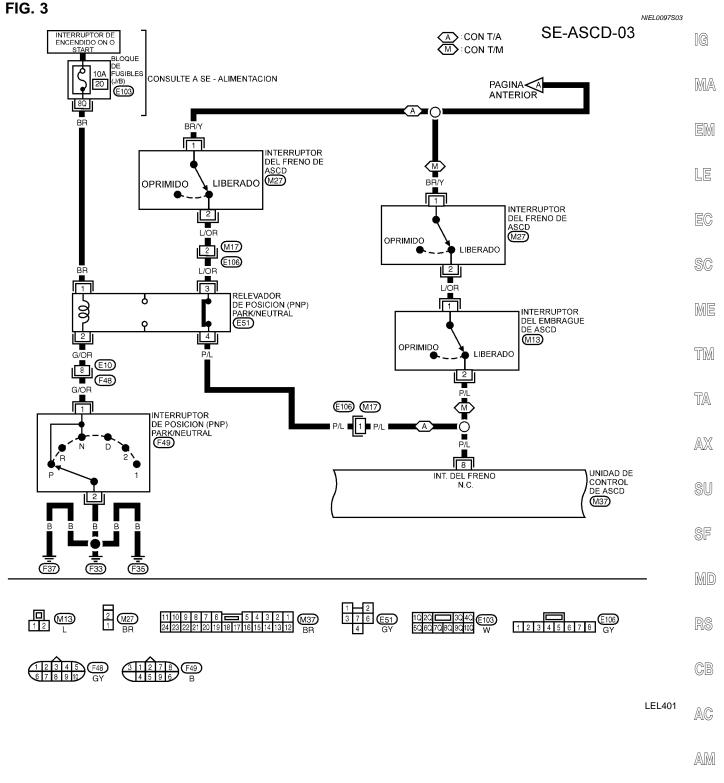


TERMINALES	DE LA UNIDA	AD DE CONTROL DEL ASCD Y	Y VALORES DE	E REFERENCIA MEDIDOS ENTRE CADA TE	ERMINAL Y TIE	ERRA
TERMINAL	COLOR	DUNTOS		CONDICION		DATO


L	TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
	8 P/L	D/I	Interruptor del freno del ASCD,	Liberado (Operando el ASCD)	12V
		176	intrruptor del embrague del ASCD (T/M)	Oprimido (Operando el ASCD)	٥٧
ľ	8 P/L	D/I	Liberado (Operando el ASCD)	12V	
L		P/L	Interruptor del freno del ASCD (T/A)	Oprimido (Operando el ASCD)	0V

SE

Diagrama Eléctrico — ASCD — (Continuación)

FIG. 4

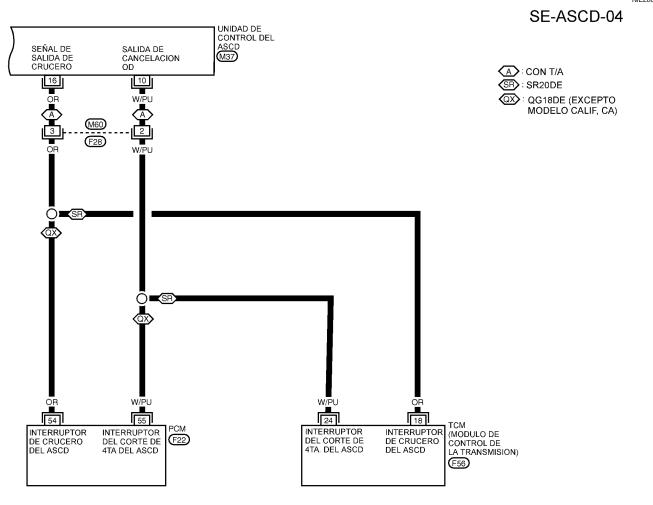


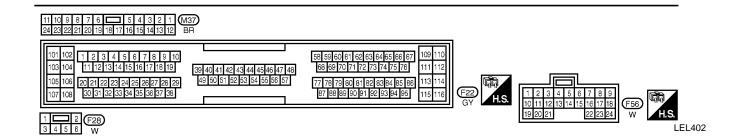

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL ASCD Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)		
10 W/PU		Salida de cancenlación del OD	Salida de cancelación del OD al TCM o al PCM	Aprox. 1V		
10	VV/FO	Salida de Caricerllación del OD	Reanudar la salida del OD al TCM o al PCM	0V		
10	0.0	0.0	O.D.		Control de manejo, excepto de crucero	1V o menos
16	OR	Salida de la señal de crucero	Control de manejo durante el crucero	Voltaje del Acumulador		

Sistema Salva-la-Falla

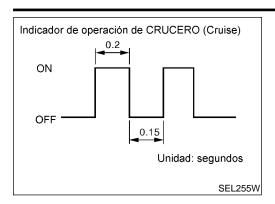

Sistema Salva-la-Falla DESCRIPCION

NIEL0228

0228501

Cuando el sistema Salva-la-Falla detecta una falla, desactiva la operación del ASCD. El indicador SET en el medidor combinado destellará.

MA

EM

LE

CONDICIONES DE DETECCION DE FALLA

NIEL0228S

	TVILLUZZOSOZ	
Condiciones de detección	Operación del ASCD durante la detección de una falla	EG
 El interruptor del ASCD en el volante de la dirección está trabado (RESUME/ACCEL, CANCEL, SET/COAST). EL circuito de tierra o el circuito de corriente del motor del actuador del ASCD están abiertos 	El ASCD se desactiva. La memoria de velocidad del vehículo es cancelada.	SC
 o en cortocircuito. El motor del actuador del ASCD tiene una falla interna. El sensor de velocidad del vehículo está fallando. 		ME
 El circuito interno de la unidad de control del ASCD está fallando. 		TM
El interruptor de freno del ASCD o el interruptor de la luz de freno está defectuoso.	El ASCD se desactiva. La memoria de velocidad del vehículo no es cancelada.	TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Diagnóstico de fallas

Diagnóstico de fallas TABLA DE SINTOMAS

=NIEL0232

PROCEDIMIENTO			Procedir	miento de dia	gnostico		
PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	190	191	192	194	195	195	197
SINTOMA	COMPROBACION DEL SISTEMA SALVA LA FALLA	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL FRENO/LUZ DE FRENO	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA DIRECCION DEL ASCD	COMPROBACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO	COMPRUEBE EL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ACTUADOR DEL ASCD	COMPRUEBE EL MOTOR DEL ACTUADOR DEL ASCD
No se fija el ASCD. ("CRUISE" la lám- para indicadora no enciende ON.)		Х		X ★ 3			
No puede ser fijado el ASCD. ("SET" la lámpara indicadora no enciende ON.)			Х	Х	Х		
El ASCD no puede ser activado. (La luz testigo "SET" parpadea.★1)	Х		Х	х	х	х	
La velocidad del vehículo no decrece después que el interruptor SET/COAST ha sido oprimido.				X			X
La velocidad del vehículo no regresa a la velocidad fijada después de que el interruptor RESUME/ACCEL ha sido oprimido.★2				Х			Х
La velocidad del vehículo no se incrementa después de que el interruptor RESUME/ACCEL ha sido oprimido.				Х			Х
El sistema no es liberado después de que el interruptor de CANCEL (dirección) ha sido oprimido.				Х			Х
Gran diferencia entre la velocidad esta- blecida y la velocidad actual del vehí- culo.					Х	Х	Х
La desaceleración es grande inmediatamente después de que el ASCD ha sido establecido.					Х	Х	Х

Diagnóstico de fallas (Continuación)

★1: esto indica que el sistema está en salva la falla. Después de completar los procedimientos de diagnóstico, realice "COMPROBA-CION DEL SISTEMA SALVA LA FALLA", SE-190, para comprobar las reparaciones.

★2: Si la velocidad del vehículo es mayor a 40 km/h (25 MPH) después de que el sistema ha sido liberado, presione el interruptor RESUME/ACCEL para alcanzar la velocidad previamente fijada. Sin embargo, si el interruptor principal del CRUISE On u OFF es colocado en "OFF", la velocidad del vehículo no regresará a la velocidad previamente fijada, ya que la memoria ha sido cancelada

★3: Verifique solamente el interruptor de CRUISE ON u OFF integrado en el interruptor del volante de la dirección.

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

9U

SF

MD

200


CB

AC,

AM

٥.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

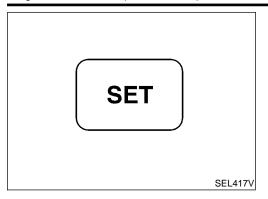

COMPROBACION DEL SISTEMA SALVA LA FALLA


- Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
- 2. Coloque el interruptor de CRUISE ON u OFF en ON y compruebe si el indicador 'SET" destella.
 - Si la luz testigo destella, compruebe lo siguiente.
- Interruptor de la dirección del ASCD. Consulte "COMPROBA-CION DEL INTERRUPTOR DEL ASCD EN EL VOLANTE". SE-194.



- 3. Conduzca el vehículo a más de 40 km/h (25 MPH) y oprima el interruptor SET/COAST.
 - Si la luz testigo destella, compruebe lo siguiente.
- Sensor de velocidad del vehículo. Consulte "COMPROBA-CION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO", SE-195.
- Circuito del motor del actuador del ASCD. Consulte "COM-PROBACION DEL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ACTUADOR DEL ASCD", SE-195.
- Reemplace la unidad de control.
- Conduzca el vehículo a más de 20 km/h (12 MPH).

Si la luz testigo destella, compruebe lo siguiente.


Reemplace motor del actuador del ASCD.

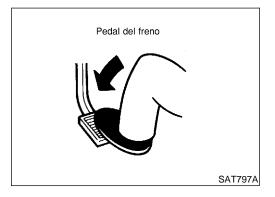


- Oprima lentamente el pedal del freno (el pedal del freno deberá estar oprimido más de 5 segundos).
 - Si la luz testigo destella, compruebe lo siguiente.
- Interruptor del freno/luz de freno del ASCD. Consulte "COM-PROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LAMPARA DE BRAKE/STOP DEL ASCD", SE-192.
- 6. FIN. (El sistema está BIEN (OK).)

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA

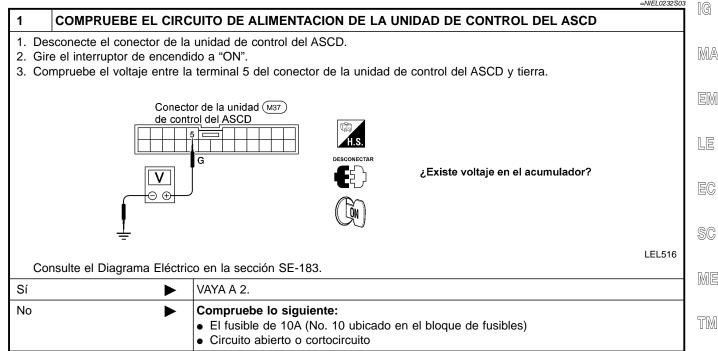

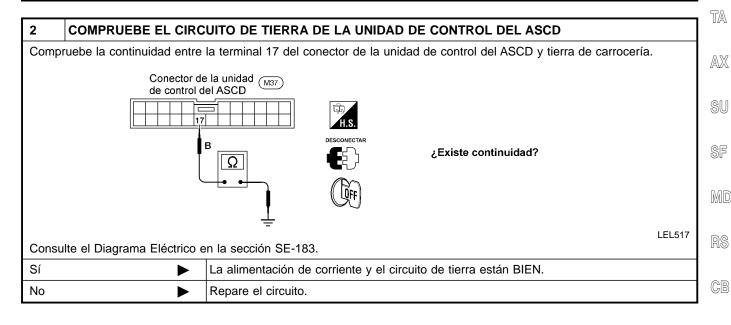

AC

AM

SE.

D.X.

Diagnóstico de fallas (Continuación)


1

COMPROBACION DEL FRENO DEL ASCD/LUZ DE FRENO

_NIEL 0222506


COMPRUEBE EL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DEL RENO DEL ASCD

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- 2. Desconecte el conector de la unidad de control del ASCD.
- 3. Compruebe la continuidad entre terminal 8 y terminal 12 del conector de la unidad de control del ASCD.

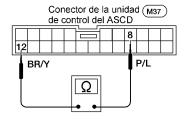



Cuando el pedal del freno del embrague se encuentra oprimido (T/M) o cuando el pedal del freno esta oprimido o la palanca selectora de la T/A se encuentra en "N" o "P":

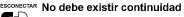




Cuando los pedales del freno y del embrague se encuentran liberados (T/M) o ambos los pedales de ambos frenos están liberados y la la palanca selectora de la T/A no se encuentra en "N" o "P": Debe existir continuidad.

		LEL518
		BIEN o MAL
BIEN	•	VAYA A 2.
MAL	•	Compruebe lo siguiente: • El interruptor del freno del ASCD Consulte "INTERRUPTOR DEL FRENO DEL ASCD Y INTERRUPTOR DE LA LAM- PARA DE LUZ DE FRENO", SE-198. • Interruptor de posición de Estacionamiento/neutral (TA) Consulte "INTERRUPTOR DE POSICION DE ESTACIONAMIENTO/NEUTRAL (TA)", SE-199. • relevador de posición de Estacionamiento/neutral (TA) Consulte "RELEVADOR DE POSICION DE ESTACIONAMIENTO/NEUTRAL (PNP)", SE-199. • Interruptor del embrague del ASCD (TM) Consulte "INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE DEL ASCD (TM)", SE-198. • Circuito abierto o cortocircuito • Unidad de control del ASCD

Diagnóstico de fallas (Continuación)

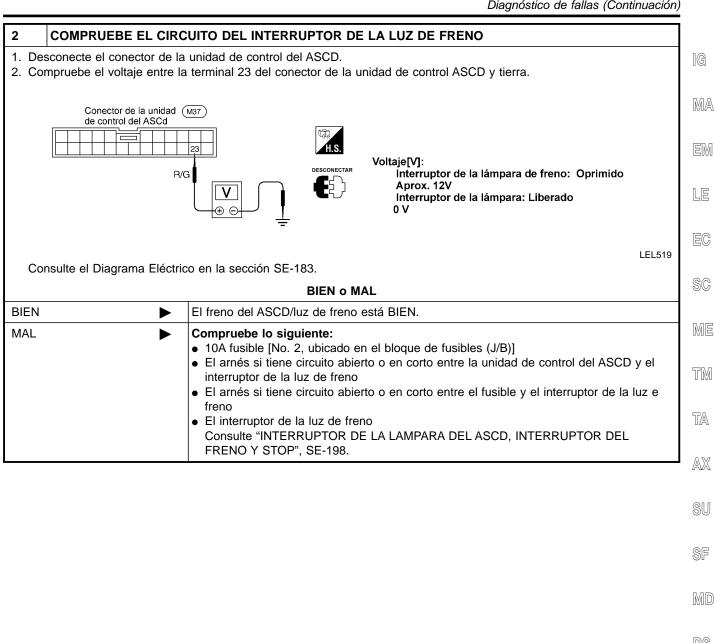

AM

CB

AC,


Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL ASCD DE LA DIRECCION

=NIFL0232S0

1 COMPROBACION DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DEL ASCD DE LA DIRECCION PARA LA UNI-DAD DE CONTROL DEL ASCD

Compruebe la resistencia entre las terminales del conector de la unidad de control del ASCD.

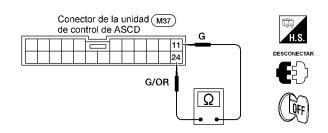

	Terminal No.	Resistencia (kΩ)
Int. de crucero ON/OFF		Approx. 0
Int. SET/COAST	11 - 24	1.47 - 1.53
Int. acel/res		3.24 - 3.36
Int. CANCEL		5.00 - 5.20

LEL520


Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-184.

BIEN o MAL

BIEN ▶	El interruptor del ASCD está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

2 COMPRUEBE LA CONTINUIDAD DEL CIRCUITO

- 1. Desconecte el interruptor del ASCD en el volante y el conector de la unidad de control del ASCD.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales 1 (4) del conector del ASCD en el volante y la terminal 24 (11) de la unidad de control del ASCD.

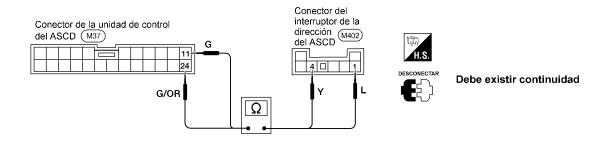

LEL521

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-184.


BIEN o MAL

BIEN	Reemplace el interruptor del ASCD de la dirección.
MAL	Repare o reemplace los arneses o conectores.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE VELOCIDAD **DEL VEHICULO**

COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL VELOCIMETRO Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-183. ¿Funciona el velocímetro normalmente? Sí VAYA A 2. No Compruebe el velocímetro y el circuito del sensor de velocidad del vehículo. Consulte "Diagnóstico de fallas", SE-97.

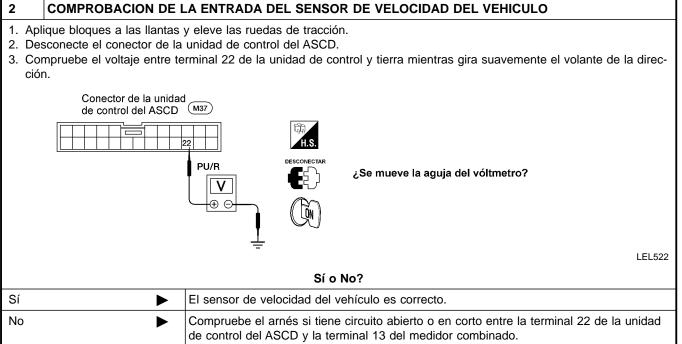

COMPRUEBE EL CIRCUITO DEL MOTOR DEL **ACTUADOR DEL ASCD**

COMPRUEBE EL MOTOR DEL ACTUADOR DEL ASCD (EMBRAGUE) 1. Desconecte el conector del motor del actuador del ASCD. 2. Mida la resistencia entre las terminales 1 y 4 del motor del actuador del ASCD. Conector del motor del actuador del ASCD (E2) Resistencia ($\mathbf{\Omega}$) Terminales 1 4 Aproximadamente 38.5

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-184.

RI	ΙEΝ	0	MZ	lΙ
		v	IVI	٦∟

BIEN	VAYA A 2.
MAL	Reemplace motor del actuador del ASCD.

MA

LE

SC

ME

TM

TA


NIEL0232S09 MD

AM

LEL618

SE-195

Diagnóstico de fallas (Continuación)

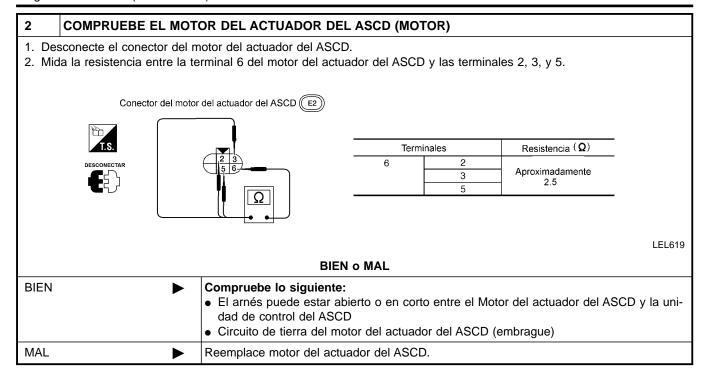

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPRUEBE EL MOTOR DEL ACTUADOR DEL ASCD

1	COMPROBACION DEL CABLE DE	L ASCD	IG
Com	Compruebe si e cable está mal instalado, tiene oxido o grietas.		
		Motor del actuador del ASCD	MA
	Cable of ASCD		EM
			LE
			EG
		LEL620	
		BIEN o MAL	SC
BIEN	Reemplace	motor del actuador del ASCD.	
MAL	Repare o re	emplace el cable. Consulte a "Ajuste del Cable del ASCD", SE-199.	l me

TM

TA

SU

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SF

MD

RS


CB

AC

AM

SE

Inspección de Componentes Eléctricos

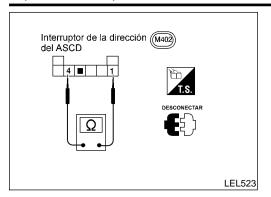


Inspección de Componentes Eléctricos INTERRUPTOR DE LA DIRECCION DEL ASCD

=NIEL0100

NIEL0100S01

Compruebe la continuidad entre las terminales oprimiendo cada botón.

Botón	Terminales	Resistencia (kΩ)
CRUISE/ON U OFF	1 - 4	Aproximadamente 0
SET/COAST		1.47 - 1.53
RESUME/ACCEL		3.24 - 3.36
CANCEL		5.00 - 5.20

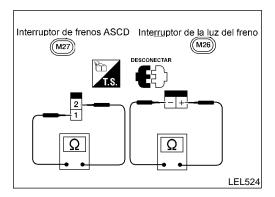


INTERRUPTOR DEL FRENO DEL ASCD E INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO

NIEL0100S02

	Continuidad		
Condición	El interruptor del freno del ASCD	El interruptor de la luz de freno	
Cuando el pedal del freno es opri- mido	No	Sí	
Cuando el pedal del freno es liberado	Sí	No	


Compruebe el ajuste del pedal de freno después de verificar cada interruptor. Consulte BR-12, "Ajustes".

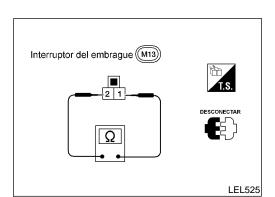

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE DEL ASCD (TM) NIEL0100804

Condición	Continuidad
Cuando el pedal del embrague es oprimido	No
Cuando el pedal del embrague es liberado	Sí

Inspección de Componentes Eléctricos (Continuación)

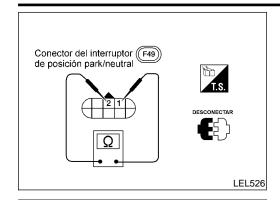

INTERRUPTOR DE POSICION DE ESTACIONAMIENTO/ **NEUTRAL (TA)** NIEL0100S03

Decisión de la nelence coloctore	Continuidad
Posición de la palanca selectora	Entre las terminales 1 y 2
"P"	Sí
"N"	Sí
Excepto "P" y "N"	No

EM	

MA



RELEVADOR DE POSICION DE ESTACIONAMIENTO/ **NEUTRAL (PNP)**

Compruebe la continuidad entre las terminales 3 y 4, 6 y 7.

Continuidad	9
Entre las terminales 6 y 7	
Entre las terminales 3 y 4	N

les 6 y 7	96
les 3 y 4	ME



TA

AX

MD

CB

AC

Ajuste del cable ASCD


terminales 1 y 2

LEL644

Sin suministro de corriente

Condición

Suministro de 12V de corriente directa entre las

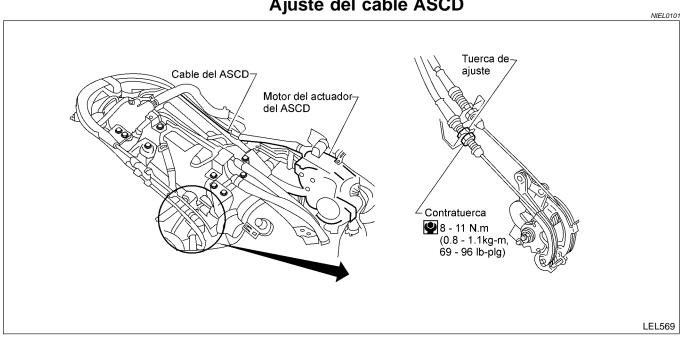

PRECAUCION:

- Tenga cuidado de no torcer el cable del ASCD cuando lo quite.
- To tense excesivamente el cable del ASCD durante el ajuste.

Ajuste la tensión del cable del ASCD con los siguientes parámetros.

- Afloje la contratuerca y la tuerca de ajuste.
- Asegúrese que el cable del acelerador está ajustado adecuadamente. Consulte FE-3, "Ajuste del cable del acelerador".
- Apriete la tuerca de ajuste hasta que el tambor de aceleración comience a moverse.



SE

Ajuste del cable ASCD (Continuación)

- 4. Afloje la tuerca de ajuste nuevamente de 1/2 a 1 giro.
- 5. Apriete la contratuerca.

Descripción del sistema Descripción del sistema NIEL0191 Siempre se alimenta energía Del eslabón fusible de 30A (letra d, localizado en la caja de eslabones fusibles y fusibles) al terminal + del ruptor, a través del terminal - del ruptor, MA al terminal 5 del relé del elevavidrios. Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía: a través de fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] a la terminal 1 del relevador del elevavidrios LE Se suministra tierra a la terminal 2 del relevador del elevavidrios a través de tierra de la carrocería M28 y M54. El relevador del elevavidrios se energiza y sumunistra alimentación: a través de la terminal 3 del relevador del elevavidrios a la terminal 1 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta, a la terminal 5 del interruptor del elevavidrios eléctrico delantero del lado derecho (RH), ME Hacia la terminal 5 del interruptor del elevavidrios eléctricos trasero IZQ. y DER. **FUNCIONAMIENTO MANUAL** NIEL0191S01 TM Puerta Delantera Izquierda NIEL0191S0101 Se suministra tierra a la terminal 3 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta, a través de tierra de la carrocería M28 y M54. AX ELEVACION (CIERRE) DE LA VENTANILLA Cuando el interruptor delantero IZQ, en el interruptor principal es oprimido a la posición hacia arriba, la corriente es suministrada: A la terminal hacia arriba (UP) del motor de elevavidrios eléctricos IZQ. DEL, a través de la terminal 9 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/ desactivación de la puerta Se suministra tierra A la terminal DN del motor de elevavidrios eléctricos delantero izq., MD a través de la terminal 8 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/ desactivación de la puerta Entonces, el motor sube la ventanilla hasta que se suelta el interruptor. BAJADA (APERTURA) DE LA VENTANILLA Cuando el interruptor del elevavidrios izq. en el interruptor principal es oprimido hacia abajo, la corriente es suministrada: CB A la terminal DN del motor de elevavidrios eléctricos delantero izq., a través de la terminal 8 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/ desactivación de la puerta Se suministra tierra A la terminal hacia arriba (UP) del motor de elevavidrios eléctricos IZQ. DEL, AM a través de la terminal 9 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/ desactivación de la puerta SE

Puerta Delantera Derecha

Se suministra tierra

NIEL0191S0102

a la terminal 3 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta,

a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

Entonces, el motor baja la ventanilla hasta que se suelta el interruptor.

ELEVAVIDRIOS ELECTRICO

Descripción del sistema (Continuación)

NOTA:

Los números entre paréntesis son de los terminales, cuando el interruptor del elevavidrios eléctrico es presionado en la posición elevada y baja, respectivamente.

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL

Se alimenta energía:

- a través del interruptor principal (5, 6) del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta.
- al interruptor derecho del elevavidrios eléctrico delantero (3, 4).

La subsiguiente operación es igual que la del interruptor auxiliar.

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR AUXILIAR

Se alimenta energía:

- a través del interruptor (1, 2) del elevavidrios eléctrico delantero del lado derecho (RH)
- al motor del elevavidrios eléctrico delantero del lado derecho (RH) (SUBIR, BAJAR).

Se suministra tierra

- al motor del elevavidrios eléctrico delantero del lado derecho (RH) (SUBIR, BAJAR)
- a través del interruptor (2, 1) del elevavidrios eléctrico delantero del lado derecho (RH)
- al interruptor (4, 3) del elevavidrios eléctrico delantero del lado derecho (RH),
- a través del interruptor principal (6, 5) del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta.

Entonces, el motor sube o baja la ventanilla hasta que se suelta el interruptor.

Puerta trasera

NIEL 010190101

Las ventanillas de las puertas traseras se elevan y descienden en la misma forma que la ventanilla de la puerta delantera derecha.

FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO

NIFI 0191S02

El interruptor del elevavidrios eléctricos tiene la función de AUTO, para que el conductor abra su ventana sin necesidad de mantener oprimido el interruptor en la posición de down o up. La función AUTO solo afecta a la ventanilla del conductor.


BLOQUEO (LOCK) DE LOS ELEVAVIDRIOS

NIEL0191S0


El mecanismo de bloqueo del elevavidrios eléctrico ha sido diseñado para bloquear el funcionamiento de todas las ventanas excepto la del conductor.


Cuando el interruptor de seguros es activado, la tierra hacia los subinterruptores es cancelada en el interruptor principal de elevavidrios. Esto evita que funcionen los motores de los elevavidrios.

ELEVAVIDRIOS ELECTRICO

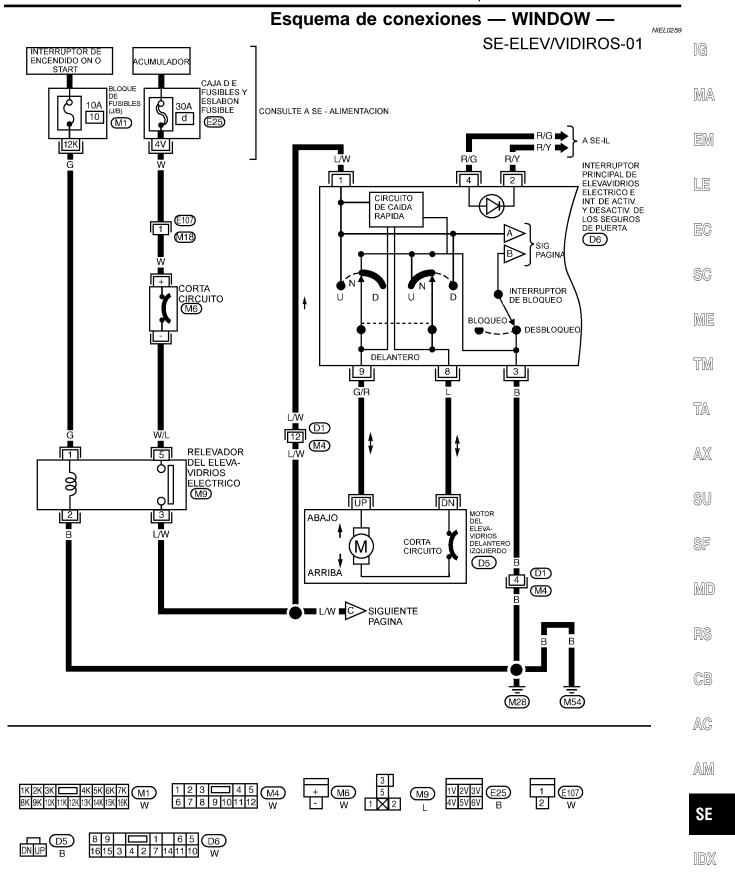

WEL373

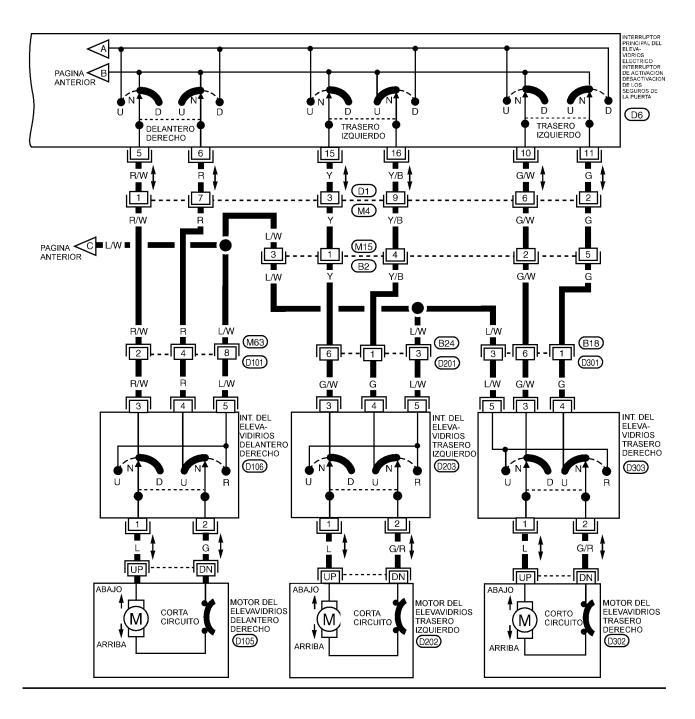

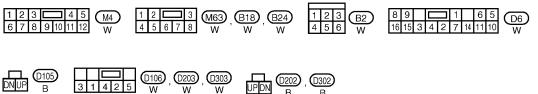

WEL374

	Diagnóstico (de fallas	
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación	
Ninguno de los elevavidrios eléctri- cos puede funcionar usando cual- quier interruptor.	 El fusible de 10A, el eslabón fusible de 30A corta circuito M6 Relé del elevavidrios 	Compruebe el fusible de 10A [No. 10, localizado en el bloque de fusibles (J/B)], eslabón fusible de 30A (letra d, ubicado en la caja de fusibles y de eslabones fusibles).	
	4. Corta circuitos M65. El circuito de tierra6. Interruptor principal de los ele-	 Compruebe el corta circuitos M6. Compruebe el relé del elevavidrios eléctrico. Compruebe lo siguiente: 	
	vavidiros eléctricos y de los seguros eléctricos de las puer- tas	a. Compruebe el arnés entre el corta circuitos M6 y eslabón fusible de 30A (letra d , localizado en la caja de eslabones fusible y fusibles).	
		 b. Compruebe el arnés entre el corta circuitos M6 y el interruptor principal de elevavidrios eléctricos. c. Compruebe el arnés entre el fusible de 10A [No. 10, localizado en el bloque de fusibles (J/B)] y relevador 	
		del elevavidrios eléctricos. 5. Compruebe lo siguiente:	9
		 a. Compruebe el circuito a tierra en la terminal 3 del interruptor principal del elevavidrios eléctricos. b. Compruebe el circuito a tierra del relevador del elevavidrios eléctrico. 	
		Compruebe el interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta.	7
I elevavidrios eléctrico del lado el conductor no puede funcionar, ero los otros sí.	Circuito del regulador de eleva- vidrios eléctrico del lado del conductor	Verifique si el arnés entre el interruptor principal de elevavidrios eléctricos y el motor del elevavidrios del lado del conductor no está en corto circuito o cir-	5
	Regulador del elevavidrios eléctrico del lado del conductor Circuito del interruptor principal	cuito abierto. 2. Compruebe el regulador del elevavidrios eléctrico del lado del conductor.	4
	de elevavidrios eléctricos 4. Interruptor principal de los elevavidiros eléctricos y de los	3. Verifique el arnés entre el relevador del elevavidrios eléctricos y el interruptor principal de elevavidrios eléctricos.	0
	seguros eléctricos de las puer- tas	Compruebe el interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta.	9
Ino o más elevavidrios eléctricos excepto el del lado del conductor	Interruptores auxiliares de elevavidrios eléctricos	Compruebe el interruptor auxiliar del elevavidrios eléctrico.	
o pueden ser operados.	 Reguladores de los elevavidrios eléctricos Interruptor principal de los elevavidiros eléctricos y de los 	 Compruebe el regulador del elevavidrios eléctrico. Compruebe el interruptor principal del elevavidrios eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta. 	
	seguros eléctricos de las puertas 4. Circuito del elevavidrios eléctrico	4. Compruebe lo siguiente: a. Compruebe el arnés entre la terminal 5 del subinte- rruptor de elevavidrios eléctricos y el relevador del elevavidrios eléctricos.	(
	4100	 b. Compruebe si los arneses entre el interruptor principal y los subinterruptores de elevavidrios eléctricos no están en cortocircuito o circuito abierto. 	L
		c. Compruebe los circuitos entre el interruptor auxiliar del elevavidrios eléctrico y el regulador del elevavidrios eléctrico, para ver si hay circuito abierto o cortocircuito.	ß
os elevavidrios eléctricos excepto	Interruptor principal de los ele-	Compruebe el interruptor principal del elevavidrios	
el del conductor no funcionan utili- zando el interruptor principal, pero si funcionan utilizando los subinte-	vavidiros eléctricos y de los seguros eléctricos de las puer- tas	eléctrico y los seguros de activación/desactivación de la puerta.	


si funcionan utilizando los subinte-

rruptores.

tas

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NIEL0106

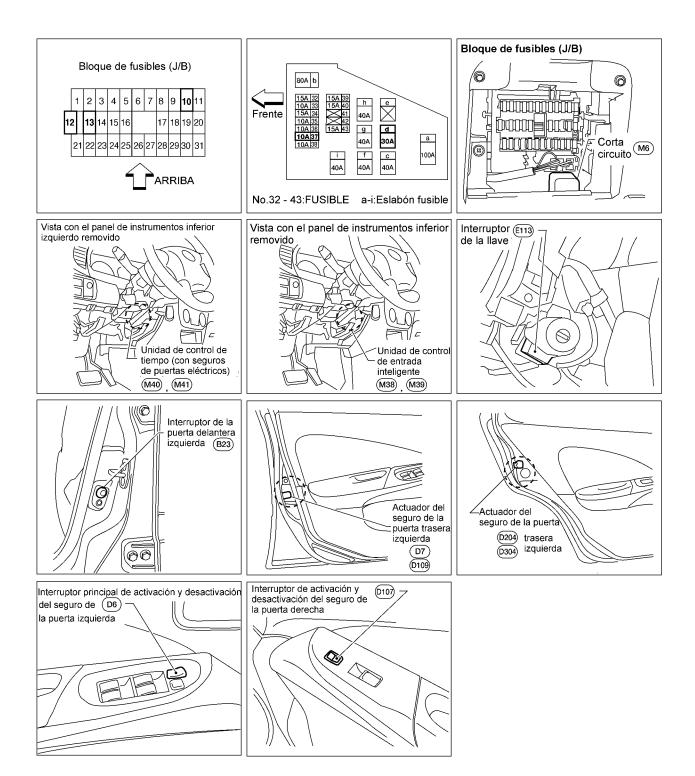

SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

OPERACION

=NIEL0107

 Los interruptores de activación/desactivación (izquierdo y derecho) de la vestidura de la puerta pueden poner o quitar el seguro de todas las puertas.

MA

 Si la llave de encendido esta puesta en el cilindro de encendido y una o más de las puertas están abiertas, al colocar el interruptor de seguros a "LOCK" (activados) activará los seguros de puerta una vez, pero inmediatamente los desactivará (SISTEMA DE RECORDATORIO DE LA LLAVE).

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto)

LE

OPERACION

NIEL0263 IEL0263S01

 Los interruptores de activación/desactivación (izquierdo y derecho) de la vestidura de la puerta pueden poner o quitar el seguro de todas las puertas.

SC

Con la llave insertada en el cilindro de las delanteras IZQ. o DER., girándola a SEGURO "LOCK" activará el seguro en todas las puertas, luego girándola a SIN SEGURO "UNLOCK" una vez desactivará el seguro de la puerta correspondiente, luego girándola otra vez a SIN SEGURO "UNLOCK" dentro de los siguientes 5 segundos después de la primera operación de desactivación, desactivará el seguro de todas las demás puertas. (señales desde el interruptor del cilindro de la llave)

ME

 Si la llave de encendido esta puesta en el cilindro de encendido y una o más de las puertas están abiertas, al colocar el interruptor de seguros a "LOCK" (activados) activará los seguros de puerta una vez, pero inmediatamente los desactivará (SISTEMA DE RECORDATORIO DE LA LLAVE).

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

MD

CB

A.G

AM


D);;

Esquema


SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0108

NIEL0108S01

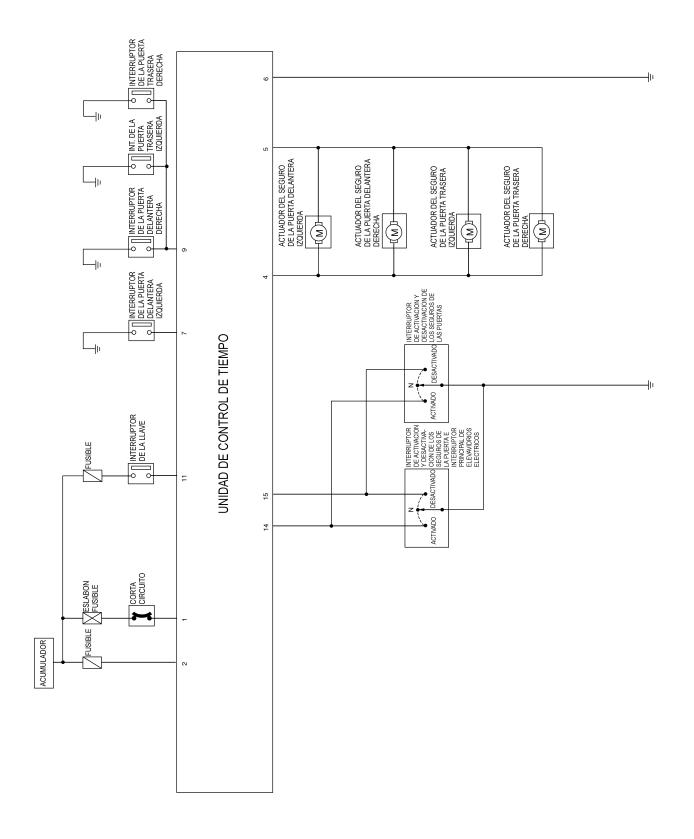

CON EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO

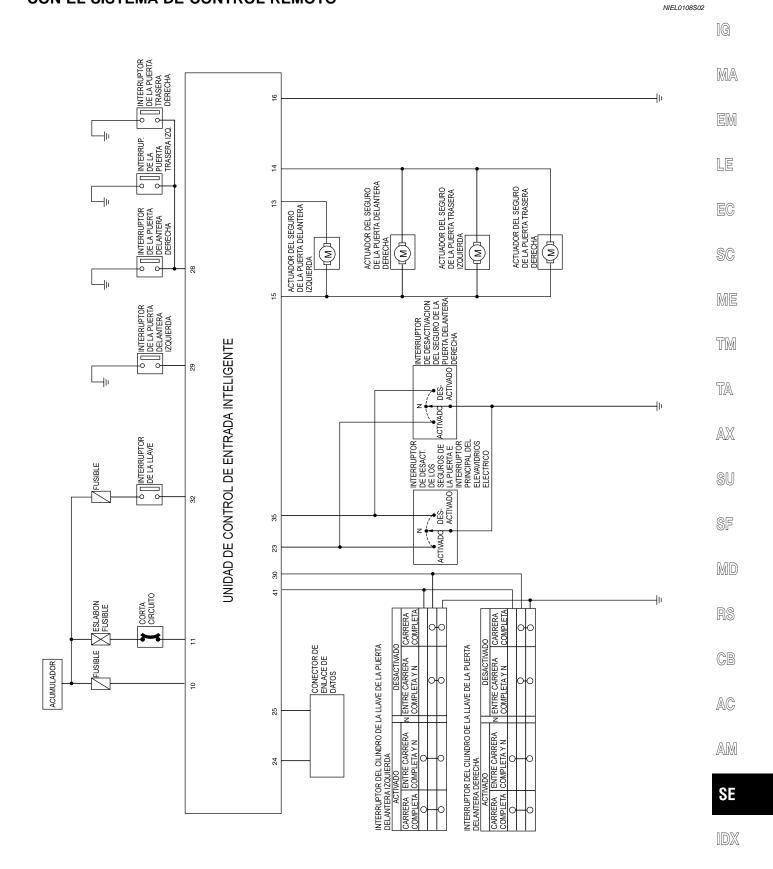


WEL380

Esquema de conexiones — D/LOCK —

FIG. 1 SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109

NIEL0109S01

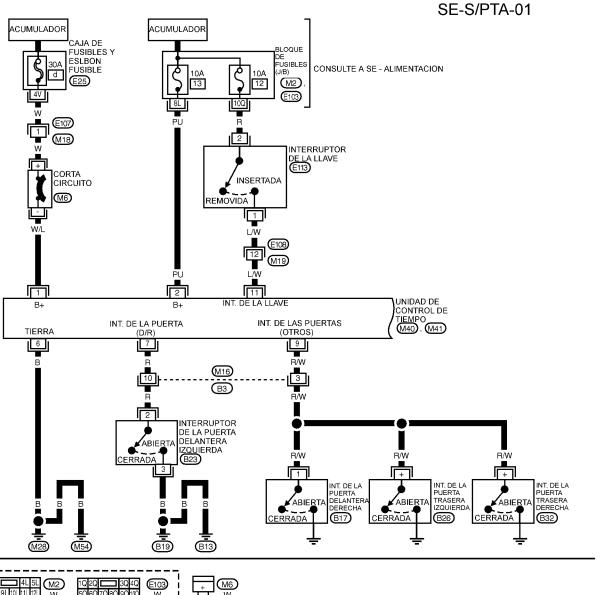

1 2 M40 7 8 9 10 111 12 13 M41 W 112 3 4V 5V 6V B	1 (±107) 2 W
1 2 3 4 5 6 7 E108 E113 10 11 12 13 14 15 16 W 1 2 BB3 W	1 2 817, 823 W + 826, 832 W W

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE TERMINALES Y T	IEDDA
TENNINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TIENTO I VALORES DE REI ENENCIA MEDIDOS ENTRE TERMINALES I TI	

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
1	W/L	Fuente de alimentación (Corta Circuito)	_	12V
2	PU	Fuente de alimentación (Fusibles)	_	12V
6	В	Tierra	_	
7	R	Interruptor de la puerta delantera izquierda	OFF (Cerrado)	5V
			ON (Abierto)	OV
9	R/W	Interruptores de las otras puertas	OFF (Cerrado)	5V
			ON (Abjerto)	0V
11	L/W	L/W Interruptor de la llave de encendido	Llave de encendido es insertada	12V
			Llave de encendido es removida	0V
13	G	Interruptor de encendido en (ON)	La llave de encendido esta en posición ON	12V
13		Interruptor de encendido (START)	La llave de encendido esta en posición START	12V

SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS


Esquema de conexiones — D/LOCK — (Continuación)


FIG. 2 SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109S02

SE-S/PTA-02



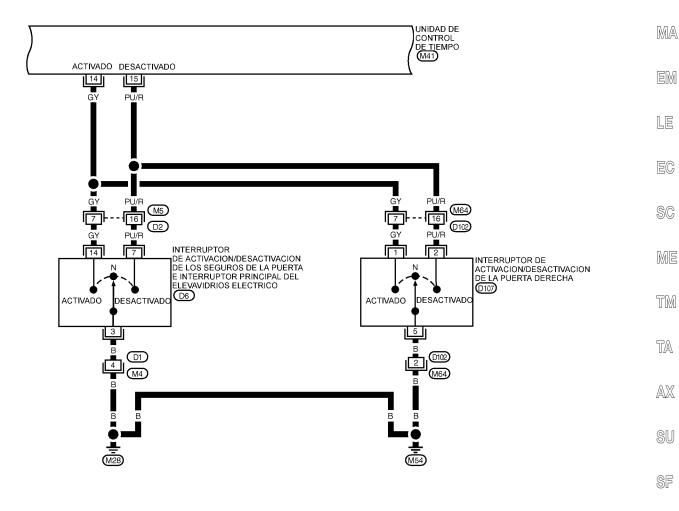

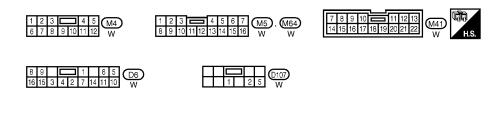

LEL377

AM

MD

RS

CB

AC

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDIOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA


TEINMINALE	ERMINALED DE LA CHIDAD DE CONTROL DE TIEMI O 1 VALORES DE REI ERENCIA MIEDIDICO ENTRE CADA TERMINAL 1 TIERRA			
TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
14	GY	Interruptores de activación/desactivación de	Neutral	5V
1.7		las puertas	Activados	0V
15	PU/R	Interruptores de activación/desactivación de	Neutral	5V
10	PU/N	las puertas	Desactivados	0V


SE

FIG. 3 SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109S03

SE-S/PTA-03

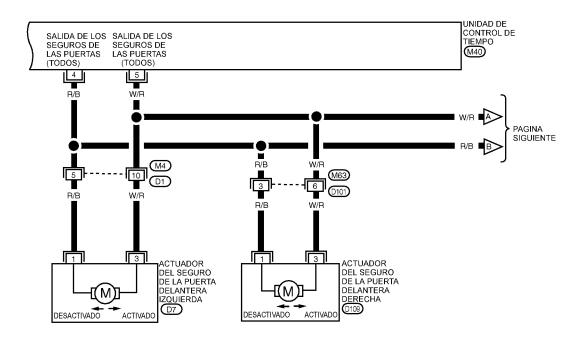

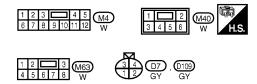

WEL378

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO Y VALORES DE REFERENCIA MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

I E I VIVIII VALE	TERMINALES DE LA SRIDAD DE SONTROE DE TIEMI O 1 VALORES DE REI ERENSIA MEDIDOS ENTRE SADA TERMINAL 1 TIERRA			-14147
TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
4	A I R/R LACTUADORES DE SEGUIDOS DE la DUERTAS	Interruptor de activación/desactivación de las puertas (Libre)	0V	
4		Actuadores de los seguros de la puertas	Interruptor de act./desact. de las puertas (Bloqueado)	12V
-	5 W/R Actuadores de los seguros de las puertas	Interruptor de activación/desactivación de las puertas (Libre)	0V	
5		Actuadores de los seguros de las puertas	Interruptor de act./desact. de las puertas (Bloqueado)	12V

SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS

Esquema de conexiones — D/LOCK — (Continuación)

FIG. 4 SIN SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109S05

SE-S/PTA-04

MA

EM

LE

EG

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS


CB

AC

AM

SE

WEL379

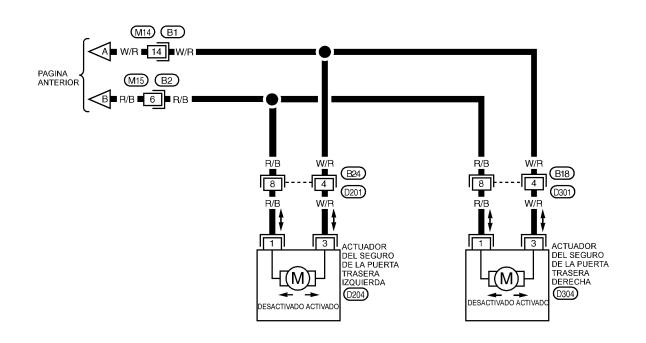






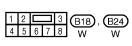




FIG. 5 CON SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109S06

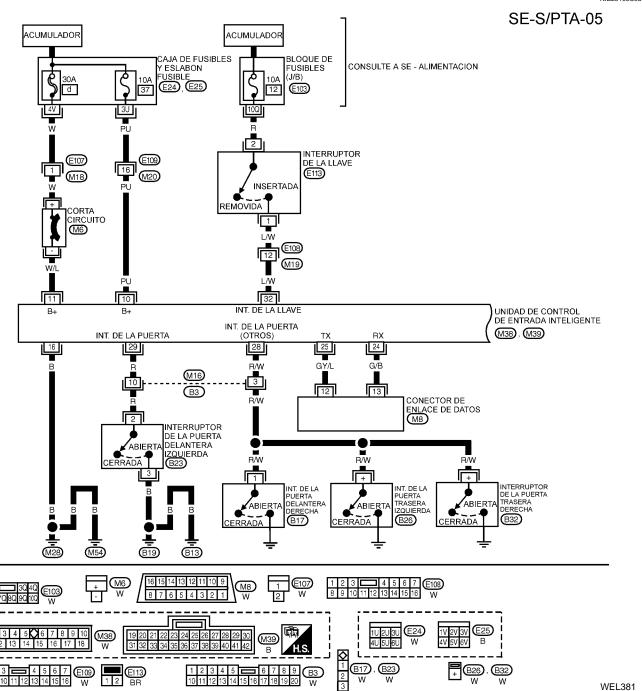

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE 1 VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL 1 HERRA				
TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
10	PU	Fuente de alimentación (FUSIBLE)	_	12V
11	W/L	Fuente de alimentación (CORTA CIRCUITO)	_	12V
16	В	Tierra	_	_
28	R/W	R/W Interruptores de otras puertas	OFF (Cerrada)	5V
20	10.44		ON (Abierta)	0V
29	R Interruptor de la puerta delantera izquierda	OFF (Cerrada)	5V	
		interruptor de la puerta delantera izquierda	ON (Abierta)	0V
32	L/W Interruptor de la llave de encendido	La llave de encendido se encuentra insertada	12V	
32		Interruptor de la llave de encendido	La llave de encendido es removida	0V
33	G	Interruptor de encendido (ON)	La llave de encendido se encuentra en la posición ON	12V
55		Interruptor de encendido (START)	La llave de encendido se encuentra en la posición START	12V

SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS


Esquema de conexiones — D/LOCK — (Continuación)

FIG. 6 CON SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109S07

SE-S/PTA-06

[G

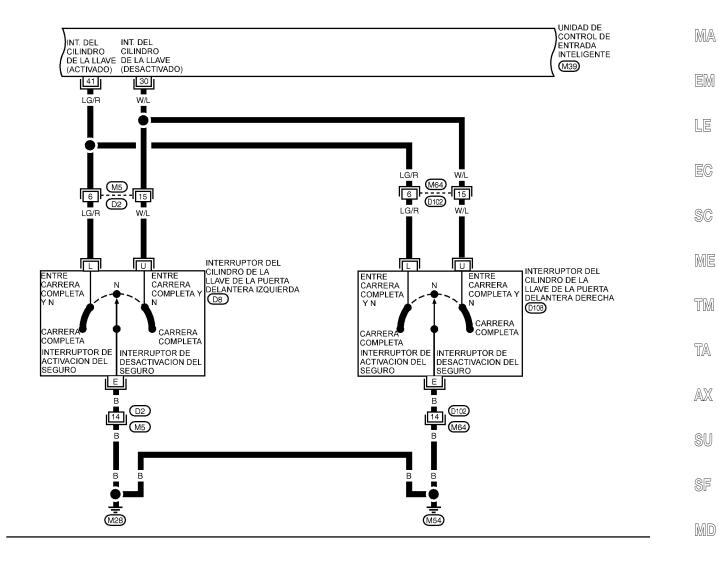



WEL382

AM

CB

AC

SE


TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA


	ENMINATED BY THE CONTROL OF THE CONT				
	FERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
	30	VV/L	Interruptor de desactivación del cilindro de	OFF (Neutral)	5V
			la llave de la puerta	ON (Desactivado)	٥٧
Г	41	1 (a / B	Interruptor de activación del cilindro de	OFF (Neutral)	5V
			la llave de la puerta	ON (Activado)	٥٧

FIG. 7 CON SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109S08

SE-S/PTA-07

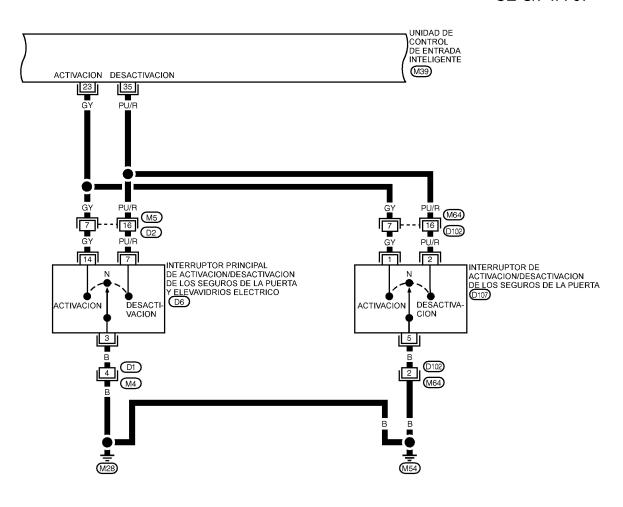

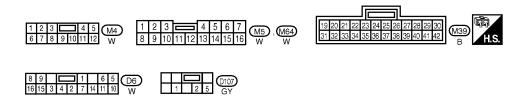

WEL383

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

	TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
	23	Gi	Interruptores de desactivación de los seguros	Neutral	5V
			de las puertas	Activados	0٧
ſ	35	PU/R	Interruptores de desactivación de los seguros	Neutral	5V
	30	PU/K	de las puertas	Desactivados	0V


Esquema de conexiones — D/LOCK — (Continuación)


FIG. 8 CON SISTEMA DE CONTROL REMOTO


NIEL0109S09

SE-S/PTA-08

IG

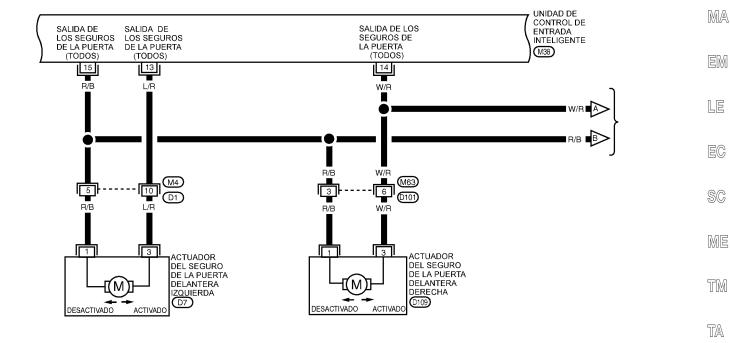

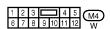

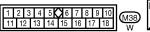







WEL384

AM

SE

AX

SU

SF

MD

RS

GB

AC

TERMINALES DE LA UNID	AD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGEN	ITE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TE	ERMINAL Y TIERRA
TEDMINIAL COLOD	DUNTOS	CONDICION	DATOR (CD)


TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
13	L/R	Actuador del seguro de la puerta	Interruptor de act./desact. de los seg de las ptas (LIBRE)	0V
13	ח	del conductor		12V
14	W/R	Actuadores de los seguros de las puertas	Interruptor de act./desact. de los seg de las ptas (LIBRE)	0V
14	WA	traseros y del pasajero	Interruptor de act./desact. de los seg de las ptas (DESACT)	12V
15	R/B	Actuadores de los seguros de la puerta	Interruptor de act./desact. de los seg de las ptas (LIBRE)	0V
	100	Actuadores de los seguros de la puerta	Interruptor de act./desact. de los seg de las ptas (DESACT)	12V
36	Y/G	Sensor de desactivación del seguro de la	Puerta del conductor: ACTIVADO	5V
30			Puerta del conductor: DESACTIVADA	0V
		•		


LEL609

FIG. 9 CON SISTEMA DE CONTROL REMOTO

NIEL0109S10

SE-S/PTA-09

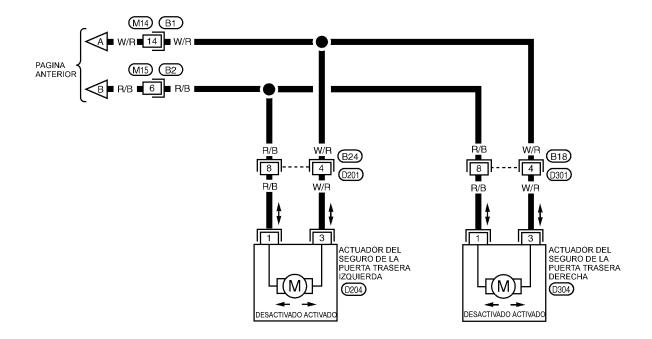

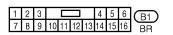










CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

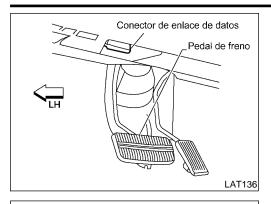

CONSULT-II

INICIO

SELECCION SISTEMA MOTOR T/A

AIRBAG

ENTRADA INTELIGENTE

SELEC TIPO PRUEBA CERRADURA PUERTA DESEMP TRASERO ALARM AVIS LLAVE AVS ALARM LUZ

AVS ALARM ASIENTO LUZ INT

PBR455D

LEL642

LEL637

NISSAN

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"DOOR LOCK" (CERRADURA PUERTA)

NIEL0238S01

1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".

2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos. MA

LE

3. Gire el interruptor de encendido a "ON".

4. Oprima "START" (COMIENZO).

SC

ME

TM

Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

6. Oprima "DOOR LOCK" (CERRADURA PUERTA).

TA

AX

MD

CB

A.C

AM

Seleccione el modo de diagnóstico. "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS)y "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) están disponibles.

SELEC MODO DIAGNOSI MONITOR DATOS **TEST ACTIVO** SEL322W

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

"DOOR LOCK" (CERRADURA PUERTA) Monitor de Datos (Data monitor)

NIEL0239

NIEL0239S01 NIEL0239S0101

Punto Monitoreado	Descripción
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.
LOCK SW DR/AS	La condición [ON/OFF] indica la señal de activación/deactivación del interruptor del seguro izquierdo y derecho de la puerta.
UNLK SW DR/AS	La condición [ON/OFF] indica la señal de activación/desactivación del interruptor del seguro izquierdo y derecho de la puerta.
KEY CYL LK SW	La señal [ON/OFF] indica la activación del cilindro de la llave.
KEY CYL UN SW	La señal [ON/OFF] indica la desactivación del cilindro de la llave.
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).
LK BUTTON/SIG	La señal [ON/OFF] indica la activación edl seguro desde el control remoto.
UN BUTTON/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación proveniente del control remoto.
UN BUTTON ON La señal [ON/OFF] indica la condición de la segunda señal (desactivación) desde e remoto dentro de los 5 segundos después de la primera operación de desactivación	

Prueba activa (Test activo)

NIEL0239S0102

	NIELU23950102
Punto de prueba	Descripción
ALL D/LK MTR	Esta prueba permite comprobar la operación de todos los actuadores de los seguros de las puertas. Estos actuadores activan el seguro cuando se oprime "ON" en la pantalla del CONSULT-II.
DR D/UN MTR	Con esta prueba se puede comprobar la operación de desactivación del actuador del seguro de la puerta delantera izquierda. El actuador desactiva el seguro cuando "ON" es presionado en la pantalla del CONSULT-II.
NON DR D/UN	Con esta prueba se puede comprobar la operación de desactivación de los actuadores de los seguros de las puertas (excepto en la puerta del conductor). Estos actuadores desactivan el seguro cuando se oprime "ON" en la pantalla del CONSULT-II.

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)


TABLA DE SINTOMAS

=NIEL0193 [G

					NIEL0193S0)1 —
PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	222	223	224	225	227	_ M
PAGINA DE REPERENCIA (SE-)	COMPRUEBE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE TIERRA.	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA	- MA EN LE SC SC SC SI SI
SINTOMA	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	R
El sistema de recordatorio de la llave de la puerta no funciona correctamente.	Х	Х	Х		х	- Ci
El actuador especifico de uno de los seguros de puerta no funciona.	Х				Х	- _ A(
El seguro eléctrico de la puerta no funciona cuando con el interruptor de seguro y sin seguro (izquierdo y derecho) de la vestidura de la puerta.	Х			х		

SE

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

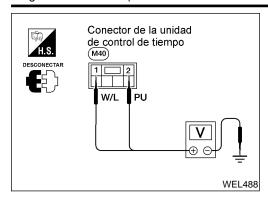


COMPROBACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE TIERRA

=NIEL0193S02

Comprobación del circuito del suministro de corriente principal

Terminales		Posición	de interruptor de encendido		
(+)	(-)	OFF	ACC	ON	
1	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acu- mulador	
2	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acu- mulador	

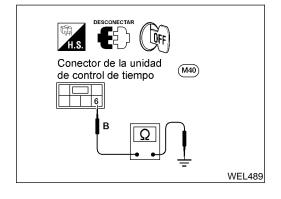

Comprobacion del circuito de tierra

NIEL0193S0202


	71122370000232
Terminales	Continuidad
6 - Tierra	Sí

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DE LOS INTERRUPTORES DE LAS PUERTAS

Compruebe el voltaje entre la terminal 7 o 9 de unidad de control de tiempo y tierra.

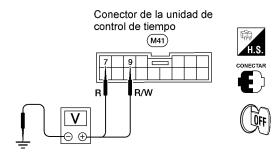

	Terminales		Condición	Continuidad
	(+)	(-)	Condicion	Continuidad
Interruptor de la puerta delantera	7	Tierra	Abierto	0
jzguierda	'	Herra	Cerrado	Aprox. 0.5
Interruptores de		Abierto	0	
las otras puertas		Herra	Cerrado	Aprox 0.5

WEL490

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SW

MD

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-210.


BIEN o MAL

BIEN	>	El interruptor de la puerta está BIEN.
MAL	>	VAYA A 2.

2 COMPRUEBE LOS INTERRUPTORES DE LAS PUERTAS

1. Desconecte el conector del interruptor de puerta.

2. Compruebe la continuidad entre las terminales del conector del interruptor de la puerta.

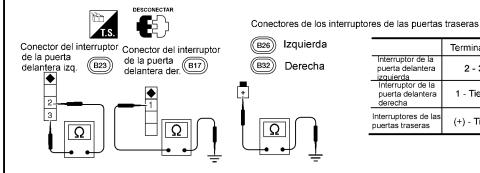

	Terminales	Condición	Continuidad
Interruptor de la puerta delantera	2 - 3	Cerrada	No
_izguierda	2-3	Abierta	Si
Interruptor de la puerta delantera derecha Interruptores de las puertas traseras	1 - Tierra	Cerrada	No
	1 - Hella	Abierta	Si
	(+) - Tierra	Cerrada	No
	(+) - Helia	Abierta	Si

WEL491

BIEN o MAL

BIEN		 Compruebe lo siguiente: El circuito a tierra del interruptor de la puerta y su condición El arnés puede estar abierto o en corto entre la unidad de control de tiempo y el interruptor de puerta
MAL	>	Reemplace el interruptor de la puerta.

AC


AM


SE

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)

=NIFL0193S0

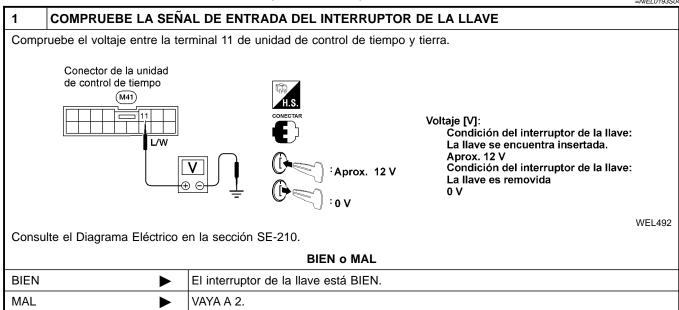

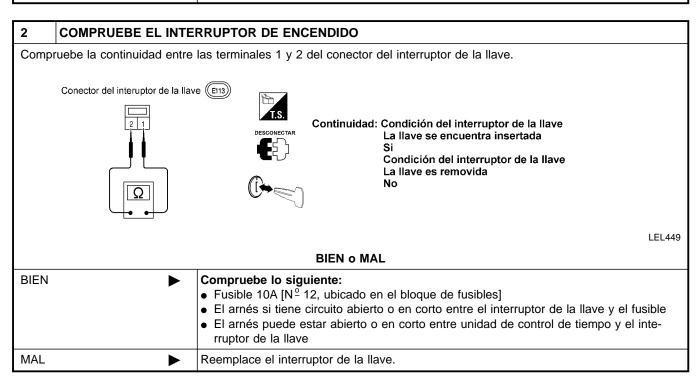

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/ DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

EL0193S05



IG MA


EM

LE

SC

ME

- 1. Desconecte el conector de la unidad de control de tiempo.
- 2. Compruebe la continuidad entre la terminal 14 o 15 de la unidad de control de tiempo y tierra.

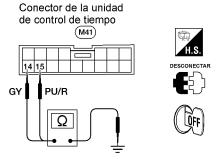

Terminales	Condición del interruptor de act/desact de las ptas	Continuidad
4.4 Ti	Activado	Si
14 -Tierra	N y desactivado	No
15 -Tierra	Desactivado	Si
	N y Activado	No

WEL493

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-211.

BIEN o MAL

BIEN	•	El interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL	•	VAYA A 2.

TA

TM

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

9r

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA


- 1. Desconecte el conector del arnés del interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales de cada interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.
- Interruptor principal de los elevavidiros eléctricos y de los seguros eléctricos de las puertas

Conector del interruptor de activación/desactivación de los seguros de las puertas e interruptor principal del elevavidrios eléctrico



2



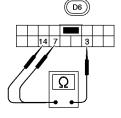

Condición		Terminales	
Ooridicion	3	7	14
Activado	0		Ŷ
N	No	hay continu	idad
Desactivado	$\left \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right $	0	


WEL494

• Interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta derecha

Conector del interruptor de activación/desactivación del seguro de la puerta derecha (D107)





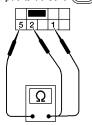

	Terminales	
1	2	5
$\overline{}$		Ŷ
No	hay continui	dad
	0	Ŷ
	1 ONo	Terminales 1 2 O No hay continui


WEL495

BIEN o MAL

BIEN	ŕ	Compruebe lo siguiente: El circuito de tierra para el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta El arnés puede estar abierto o en corto entre el interruptor del seguro de puerta y el conector de la unidad de control de tiempo
MAL	>	Reemplace el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA

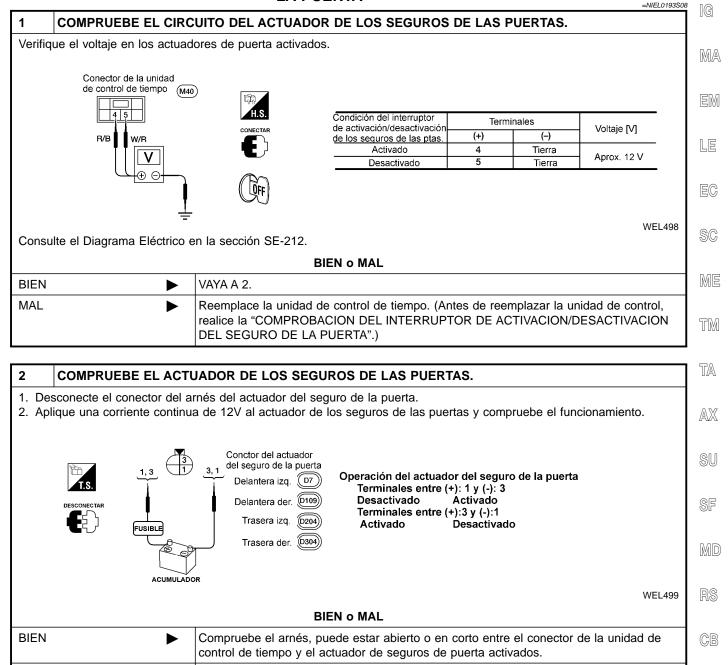

AM

SE

D.X.

Cambie el actuador de los seguros de las puertas.

MAL

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)


Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

TABLA DE SINTOMAS

=NIEL0264 NIEL0264S01

PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	229	230	232	234	236	238
SINTOMA	COMPRUEBE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE TIERRA.	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA DELANTERA	COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA
El sistema de recordatorio de la llave de la puerta no funciona correctamente.	Х	Х	Х			Х
El actuador especifico de uno de los seguros de puerta no funciona.	Х					Х
El seguro eléctrico de la puerta no funciona cuando con el interruptor de seguro y sin seguro (izquierdo y derecho) de la vestidura de la puerta.	Х			Х		
El seguro eléctrico de la puerta no funciona cuando se opera el interruptor de cilindro de la llave de la puerta delantera.	Х				Х	

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

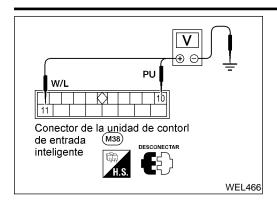

COMPROBACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE TIERRA

Comprobación del circuito del suministro de corriente principal

	NIEL0264S0201	
E	e encendido	MA
	ON	
		EM

LE

EC

SC


ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

Termi	inales	Posición	de interruptor de	e encendido
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
10	Tiorro	Voltaje del acumulador	Voltaje del	Voltaje del acu-
11	Tierra	acumulador	acumulador	mulador

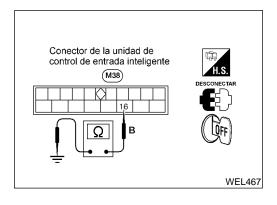

Comprobacion del circuito de tierra

	NIEL0264S0202
Terminales	Continuidad
6 - Tierra	Sí

SF

SU

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DE LOS INTERRUPTORES DE LAS PUERTAS

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe los seguros de las puertas ("DOOR SW-ALL" (INT PUERTAS-TODAS) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.




Cuando cualquiera de las puertas se encuentra abierta: INT PUERTAS-TODAS ON Cuando todas las puertas se encuentran cerradas: INT PUERTAS-TODAS OFF

SEL323W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre las terminales 28 o 29 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

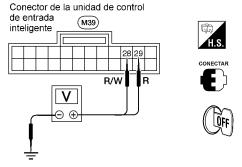

	Term	inales	Condición	Voltaje [V]
	(+)	(-)	Condicion	Voltaje [V]
Int. de la puerta		Tiorra	Abierto	0
delantera izq.	29	Tierra	Cerrado	Aprox. 0.5V
Interruptores de	28		Abierto	0
otras puertas	20	Tierra	Cerrado	Aprox. 0.5V


WEL500

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-214.

BIEN o MAL

BIEN ▶	El interruptor de la puerta está BIEN.
MAL •	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

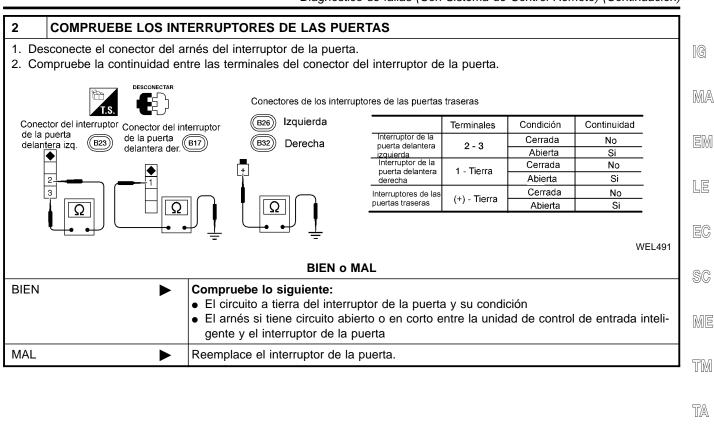

AX

MD

CB

AC,

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)


COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)

=NIFL0264S0

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor de la llave ("KEY ON SW") en el modo (MONITOR DATOS) "DATA MONITOR" con el CONSULT-II.

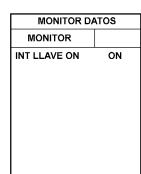



Cuando la llave de encendido se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave INT LLAVE ON ON Cuando la llave de encendido es removida del cilindro de la llave INT LLAVE ON OFF

SEL315W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 32del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

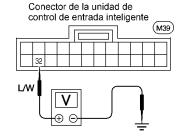

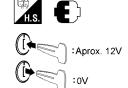

Voltaje[V]:

Condición del interruptor de la llave: La llave esta insertada Aprox. 12 Condición del interruptor de la llaves: La llave es removida. 0V.

LEL454

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-214.

BIEN o MAL

BIEN	El interruptor de la llave está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2 COMPR	EBE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	4
Compruebe la c	ntinuidad entre las terminales 1 y 2 del conector del interruptor de la llave.	
Conector d	interuptor de la llave (E113) T.S. Continuidado Condición de Lintercontrata de la llava	
	Continuidad: Condición del interruptor de la llave La llave se encuentra insertada Si Condición del interruptor de la llave La llave es removida	
	Ω No No	
	LEL44S	,
	BIEN o MAL	
BIEN	 Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] 	(
	 El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el interruptor de la llave y el fusible El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la llave 	
MAL	Reemplace el interruptor de la llave.	1

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/ DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

=NIFL0264S0

1 COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta ("LOCK SW DR/AS"/"UNLK SW DR/AS") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR DA	TOS
MONITOR	
INT BLOQ C/P INT DESBC/P	OFF OFF


Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición: ACTIVADO INT BLOQ C/P ON

Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición:DESACTIVADO INT BLOQ C/P ON

SEL341W

Sin el CONSULT-II

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminal 23 o 35 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

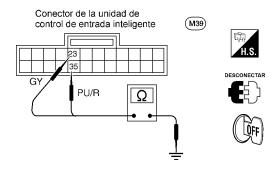

Terminales	Condición del interruptor de act/desact de los seg. de las puertas (todas)	Continuidad
23 - Tierra	Activado	Si
	N y Desactivado	No
05 Ti	Desactivado	Si
35 - Tierra	N y Activado	No

WEL501

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-216.

BIEN o MAL

BIEN	El interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL •	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2 COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA 1. Desconecte el conector del arnés del interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta. 2. Compruebe la continuidad entre las terminales de cada interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta. • Interruptor principal de los elevavidiros eléctricos y de los seguros eléctricos de las puertas Conector del interruptor MA de activación/desactivación de los seguros de las puertas e interruptor principal del elevavidrios eléctrico EM ((D6) **Terminales** Condición 14 3 Activado Ō Ō LE Ν No hay continuidad Desactivado 0 ō **WEL494** • Interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta derecha SC Conector del interruptor de activación/desactivación del seguro de la puerta derecha (D107) ME Terminales Condición 5 2 1 5 0 TM Activado O N No hay continuidad Desactivado 0 TA AX **WEL495**

BIEN O MAL		
BIEN	•	Compruebe lo siguiente: El circuito de tierra para el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta y el conector de la unidad de control de entrada inteligente
MAL	>	Reemplace el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.

CB AC

MD

SE

AM

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA DELANTERA

=NIEL0264S0

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LLAVE DE PUERTA DELANTERA (SEÑAL DE ACTIVACION/DESACTIVACION)

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor del cilindro de la llave de la puerta delantera ("KEY CYL LK-SW"/"KEY CYL UN-SW") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR DA	TOS
MONITOR	
INT BLQ CIL LLV INT DESB CIL LLV	OFF OFF

Cuando la llave se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave y es girada a la posición: ACTIVADA:

INT BLQ CIL LLV ON


Cuando la llave se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave y es girada a la posición: DESACTIVADA

INT BLQ CIL LLV ON

SEL342W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre las terminales 30 o 41 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

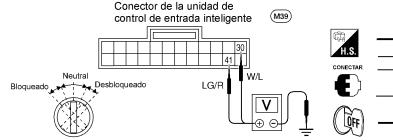


Terminales		Posición de	Voltaje[V]
(+)	(-)	la llave	vollajo[v]
41	Tierra	Neutral/Desact.	Aprox. 0.5
41		Activado	0
30	Tierra	Neutral/Act.	Aprox 0.5
	Hella	Desactivado	0

WEL502

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-215.

BIEN o MAL

BIEN ▶	El interruptor del cilindro de la llave de la puerta está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

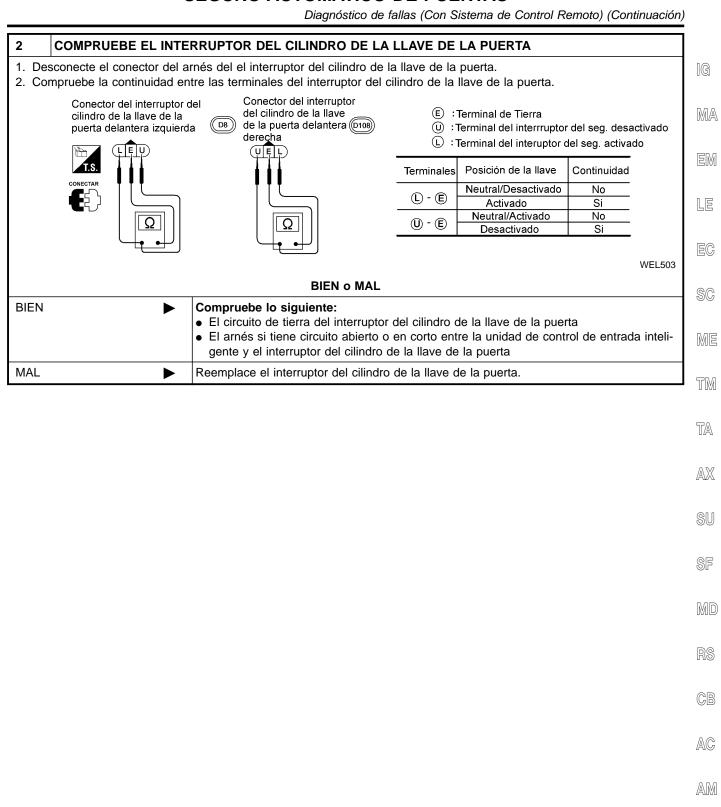

E

D.X.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA

=NIFL0264S0


1 COMPRUEBE EL	L FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA	
2. Seleccione "ALL D/LK	ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en "DOOR LOCK" con el CONSULT-II. MTR" y oprima "ON". DR D/UN MTR" y oprima "ON".	
4. Seleccione "NON DR I	· ·	
ACT	TEST ACTIVO R TODO D/LK OFF T D/DESB PUERTA OFF CON D/NO OFF El motor del seguro de la puerta debe operar	
NOTA: Si el CONSULT-II no esta	á disponible, salte este procedimiento y vaya al paso siguiente.	SEL343W
	BIEN o MAL	
BIEN	El actuador del seguro de la puerta está BIEN.	
MAL	VAYA A 2.	

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2 COMPRUEBE EL CIRCUITO DEL ACTUADOR DE LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS.

Compruebe el voltaje del actuador de los seguros de las puertas.

• Actuador del seguro de la puerta delantera izquierda

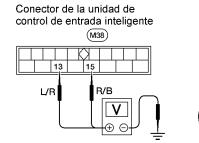

Condición del interruptor de activación/desactivación	Term	Voltaje[V]		
del seguro de las puertas	(+)	(-)	Voltaje[v]	
Activado	15	Tierra	Aprox 12 V	
Desactivado	13	Tierra	Aprox. 12 V	

WEL504

• Actuador del seguro de la puerta delantera y trasera derecha

control entrada inteligente

(M38)

W/R

R/B

V

⊕ ⊖

Conector de la unidad de





Condición del interruptor de activación/desactivación de	Term	inales	Voltaje [V]
los seguros de las puertas	(+)	(-)	voitaje [v]
Activado	15	Tierra	Aprox. 12 V
Desactivado	14	Tierra	Aprox. 12 V

WEL505


Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-217.

BIEN o MAL

BIEN ▶	VAYA A 3.
	Cambie la unidad de control de entrada inteligente. (Antes de reemplazar la unidad de control de entrada inteligente, realice "COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE SEGUROS DE PUERTA ACTIVADOS/DESACTIVADOS", SE-234.)

3 COMPRUEBE EL ACTUADOR DE LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS.

- 1. Desconecte el conector del arnés del actuador del seguro de la puerta.
- 2. Aplique una corriente continua de 12V al actuador de los seguros de las puertas y compruebe el funcionamiento.

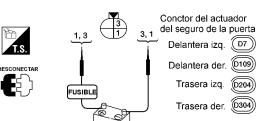

Operación del actuador del seguro de la puerta Terminales entre (+): 1 y (-): 3 Desactivado Activado

Terminales entre (+):3 y (-):1 Activado Desactivado

WEL499

BIEN o MAL

BIEN		Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el conector de la unidad de control de entrada inteligente conector y el actuador del seguro de la puerta.
MAL	>	Cambie el actuador de los seguros de las puertas.

MA

_na

LE

E(

4

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

0r

MD

D@

-


AC

AM

SE

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NIEL0111

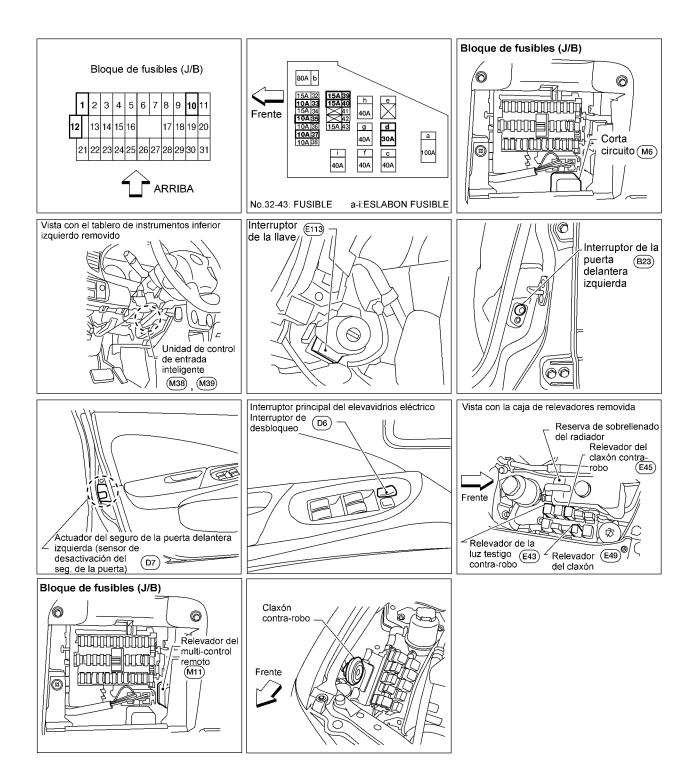

Descripción del sistema

ENTRADAS

NIEL0194

NIEL0194S01

- Siempre se alimenta energía
- a la terminal 2 del interruptor de la llave
- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)].

MA

Cuando el interruptor de la llave está en ON (la llave de encendido es insertada en el cilindro de la llave), la corriente es suministrada:

- a través de la terminal 1 del interruptor de la llave
- a la terminal 32 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando el interruptor izquierdo de la puerta delantera está en ON (la puerta está ABIERTA), la tierra es suministrada:

a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente

- a través de la terminal 2 del interruptor izquierdo de la puerta delantera
- a la terminal 3 del interruptor de la puerta delantera izquierda
- a través de las tierras B13 y B19 de la carrocería.

Cuando el interruptor de las puertas delantera derecha y traseras está en ON (puertas abiertas), la tierra es suministrada:

- a la terminal 28 de la unidad de control de entrada inteligente
- A través de la terminal 1 del interruptor de la puerta delantera derecha y de la terminal + de los interruptores de las puertas traseras
- Hacia la carcasa de tierra del interruptor de la puerta delantera derecha y hacia la carcasa de tierra del interruptor de las puertas traseras.

Cuando el interruptor principal de elevavidrios eléctricos esta ACTIVADO, la tierra es suministrada:

- a la terminal 23 de la unidad de control de entrada inteligente
- A través de la terminal 14 del interruptor principal de elevavidrios eléctricos y
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

Cuando el interruptor principal de elevavidrios eléctricos esta DESACTIVADO, la tierra es suministrada:

- a la terminal 35 de la unidad de control de entrada inteligente
- A través de la terminal 7 del interruptor principal de elevavidrios y
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

Cuando el sensor izquierdo de desactivación del seguro de la puerta delantera está en UNLOCKED (SIN SEGURO), la tierra es suministrada:

- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente.
- a través de la terminal 2 del sensor izquierdo de desactivación del seguro de la puerta delantera, y
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

La señal del control remoto es enviada hacia la unidad de control de entrada inteligente (la antena de el sistema está en combinación con la unidad de control de entrada inteligente).

El sistema de control remoto controla la operación de:

- la alimentación de corriente a los seguros de las puertas
- el abridor de la tapa cajuela
- luz interior
- alarma de pánico
- el recordatorio de advertencia y claxon.

PROCEDIMIENTO DE OPERACION

Operación del seguro eléctrico de la puerta

La unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de SEGURO (LOCK) del control remoto. La unidad de control de entrada inteligente activa todos los seguros de las puertas con la entrada de la señal de SEGURO (LOCK) del control remoto.

Cuando una señal de SIN SEGURO (UNLOCK) es enviada desde el control remoto una vez, en la puerta del conductor se desactivará el seguro.

Después, si la señal de DESACTIVACION es enviada al control remoto nuevamente durante los siguientes 5 segundos, todas las demás puertas serán desactivadas.

SC

ME

TM

TA

AX

MD

CB

AC

AM

SE

SISTEMA DE CONTROL REMOTO

Descripción del sistema (Continuación)

Recordatorio de advertencia y claxon

Siempre se alimenta energía

- a las terminales 1, 3 y 6 del relevador del control remoto
- a través de fusible de 15A [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] y
- a la terminal 2 del relevador del claxon
- a través del fusible de 10A (No. 33, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)

Cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe la señal de ACTIVACION O DESACTIVACION del control remoto, la tierra es suministrada:

- a la terminal 2 del relevador del control remoto
- a través de la terminal 7 de la unidad de control de entrada inteligente, y
- a la terminal 1 del relevador del claxon
- a través de la terminal 19 de la unidad de control de entrada inteligente

El relevador del control remoto y el relevador del claxon están energizados y la luz de advertencia destella y el claxon suene como un recordatorio.

El recordatorio de advertencia y claxon tienen un modo C (modo de sonido de edl claxon) y un modo S (modo de no-sonido del claxon).

Función operativa del recordatorio de advertencia y claxon

	Modo C (modo de sonido del claxon) Modo S (mode de no-sonido del claxon)		o-sonido del claxon)	
	Destello de la luz de advertencia de peligro	Sonido del claxon	Destello de la luz de advertencia de peligro	Sonido del claxon
Lock (cierre)	Dos veces	Una vez	Dos veces	_
Unlock (apertura)	Una vez	_	_	_


Cómo cambiar el modo recordatorio de advertencia y claxon

(P) Con el CONSULT-II

La advertencia y claxon pueden ser cambiados usando el modo "WORK SUPPORT" (SOPORTE TRABAJO) en el punto "MULTI REMOTE ENT".

Sin el CONSULT-II

Cuando las señales de LOCK y UNLOCK son enviadas del control remoto por más de2 segundos al mismo tiempo, el modo de recordatorio de advertencia y claxon es cambiado y las luces de advertencia se destellan y el claxon suena como sigue:

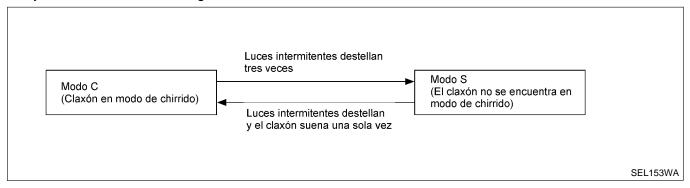

Operación de la luz interior

NIEL0194S0203

NIEL0194S0202

Cuando las siguientes de entrada son suministradas:

- Del interruptor de puerta IZQ. CERRADA (cuando la puerta del conductor está cerrada);
- la puerta del conductor está CON SEGURO;

El sistema de control remoto enciende la lámpara interior (durante 30 segundos) con la señal de entrada de DESACTIVACION del control remoto.

Para la más detalles, consulte "LAMPARAS INTERIOR, DE ESPEJO DE VANIDAD, DE MAPA Y DE CAJUELA ", SE-65.

SISTEMA DE CONTROL REMOTO

Descripción del sistema (Continuación)

Operación de la alarma de pánico

IEL0194S0204

Cuando el interruptor de la llave es girado a OFF (cuando la llave de encendido no está insertada en el cilindro de encendido), el sistema del control remoto activa y desactiva el claxon y los faros de una manera intermitente con la señal de entrada de la ALARMA DE PANICO desde el control remoto.

La alarma se desactiva automáticamente después de 25 segu8ndos o cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe cualquier señal del control remoto.

MA

Para más detalles, consulte "OPERACION DE LA ALARMA DE PANICO", SE-278.

Operación de liberación de cajuela

NIEL0194S0205

Siempre se alimenta energía

a través de fusible de 10A [No. 6, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

LE

a la terminal + del actuador del abridor de la tapa cajuela.

Cuando una señal de CAJUELA ABIERTA es enviada sin la llave puesta (llave de encendido removida del cilindro de la llave) desde el control remoto, la tierra es suministrada:

EG

- a la terminal del actuador del abridor de la tapa cajuela
- a través de la terminal 12 de la unidad de control de entrada inteligente.

Después que la corriente y la tierra son suministrados, el actuador del abridor de la tapa cajuela abre la cajuela.

ME

SC

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

9F

MD

IUI@)

CB

A.C

Λ ΓΙ Γ

AM

SE

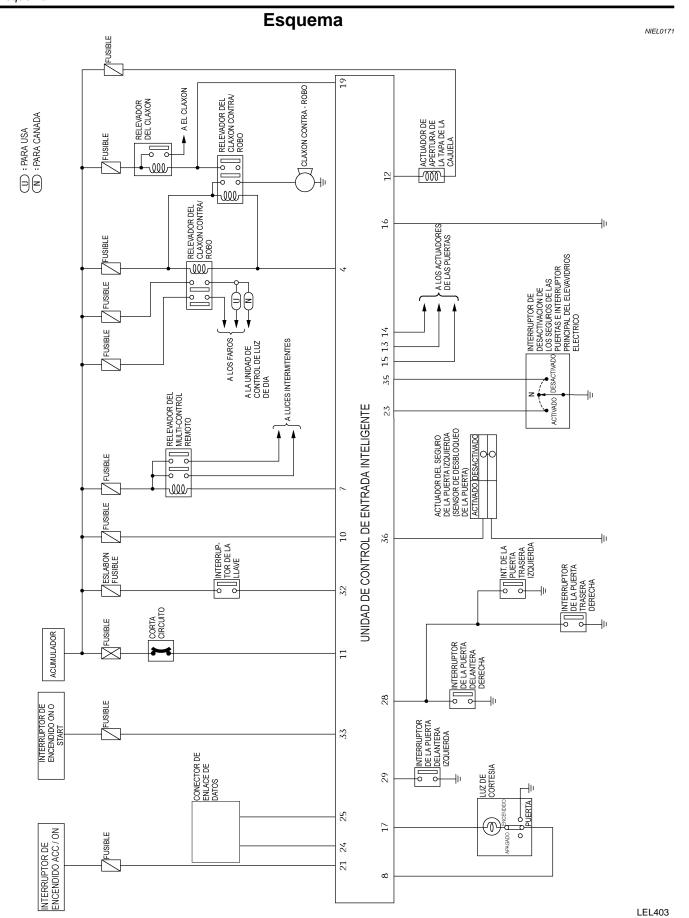


Diagrama Eléctrico — MULTI —


NIEL0114 FIG. 1 NIEL0114S01 SE-MULTI-01 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ACC/ON ACUMULADOF ACUMULADOF CAJA DE MA CAJA DE FUSIBLES FUSIBLES Y ESLABON 10A FUSIBLE CONSULTE A SE-ALIMENTACION 10A **E24** 10A 10A 12 M1q 10 6 (E25) (M2) (E102) **E**103 LE R (M18) INTERRUPTOR DE LA LLAVE (E108) 16 CORTA NSERTADA **E**113 (M20) 15 (M19) CIRCUITO MOVIDA $\overline{M6}$ 1 **(**E108) (M19) SC L/W 1 /w 32 11 33 21 10 UNIDAD DE ACUMULADOR CONTROL DE ENTRADA ME ENCENDIDO (M14) INTELIGENTE APERTURA DE INT DE PUERTAS (OTROS) INT DE PUERTAS (M38), (M39) (B1) CAJUELA/SALIDA TIERRA (DR) W/L 28 TM 16 29 DE APERTURA P/B DE LA CAJUELA R/W (M16) (B45) ►A SE TAPA DE LA TA (B3) R/W CAJUELA (B1) 2 AX INTERRUPTOR (M14)P/B DE LA PUERTA DELANTERA ABIERTO IZQUIERDA SU R/W R/W R/W + SF INT. DE LA PUERTA DELANTERA INT. DE LA PUERTA TRASERA DERECHA INT. DE LA PUERTA ABIERTO ABIER В В В В ABIERT TRASERA IZQUIERDA CERRADO CERRADO FRRADO (B17) (B32) MD (B13) (M28) (M54) <u>E</u>19) (E102) M1 M2 8K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K W W W CB W 4 5 6 7 E108 (B3) (B26) (B32) AC 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W AM TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA SE

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
10	PU	Fuente de alimentación (FUSIBLE)	_	12V
11	W/L	Fuente de alimentación (Corta Circuito)	_	12V
12	P/B	Actuador de apertura de la tapa de la cajuela	ON (Abierta) OFF (Cerrada)	0V 12V
16	В	Tierra	-	
21	Р	Interruptor de encendido (ACC, ON)	En posición ACC / ON	12V
28	R/W	Interruptores de otras puertas	OFF (Cerrada) ON (Abierta)	5V 0V
29	R	Interruptor de la puerta delantera izquierda	OFF (Cerrada) ON (Abierta)	5V 0V
32	L/W	Interruptor de la llave de encendido	La llave de encendido se encuentra insertada La llave de encendido es removida	12V
33	G	Interruptor de encendido (ON) Interruptor de encendido (START)	La llave de encendido se encuentra en la posición ON	12V 12V

FIG. 2

NIEL0114S02

SE-MULTI-02

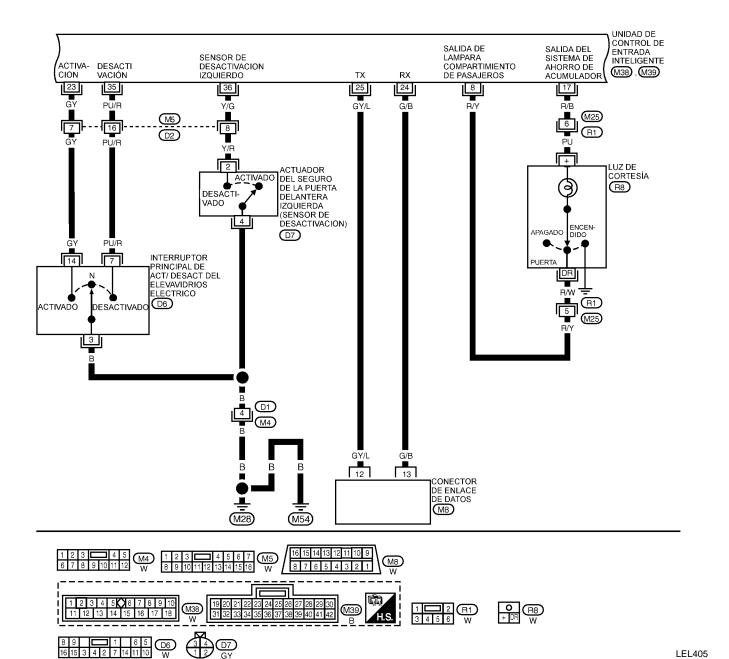

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA.

TERMINALES DE EN GRIDAD DE GONTROE DE ENTRADA INTELIGENTE I VALORES DE REI. MEDIDOS ENTRE GADA TERMINALE I FIERRO.				
TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
8	R/Y	Luz de cortesía	Posición de la puerta en el int. de la lámp. comp. pasajeros	12V
17	R/B	Sistema de ahorro del acumulador	El sistema de ahorro del acumulador no opera	12V
.,	100	(luz de cortesía)	El sistema de ahorro del acumulador opera	0V
00	OV	Interruptores de activación/desactivación de	Neutral	5V
23		los seguros de la puerta	Activación	0V
35	PU/R	Interruptores de activación/desactivación de	Neutral	5V
30	PU/R	los seguros de la puerta		0V
36	Y/G	Sensor de desactivación del seguro de la	Puerta del conductor: Activada	5V
30	1/G	puerta izquierda	Puerta del conductor: Desactivada	0V

LEL611

LEL405

FIG. 3

SE-MULTI-03

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF


MD

CB

AC

AM

SE

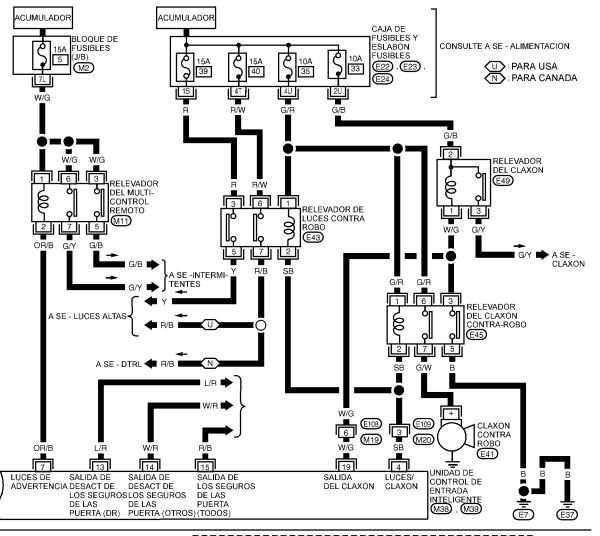

LEL406


TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA.

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	_DATOS (CD)_
4		Relevadores de las luces de advertencia y claxón contra robo	Cuando la alarma de pánico es operada utilizando el control remoto o cuando la alarma es activada	12V TO 0V
7	OR/B	Relevador del multi-control remoto	Cuando los seguros de las puertas son activados utilizando el control remoto	12V TO 0V
19	W/G		Cuando los seguros de las puertas son activados utilizando el control remoto junto con el sonido del claxón	12V TO OV

LEL612

SISTEMA DE CONTROL REMOTO

Procedimiento de Inspección con el CONSULT-II

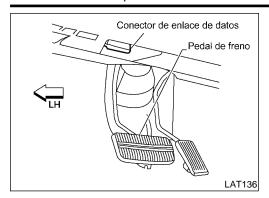


Procedimiento de Inspección con el CONSULT-

"MULTI REMOTE ENT"

NIEL0241 NIEL0241S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

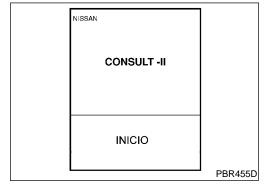


- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SELECCION SISTEMA	
MOTOR	
T/A	
AIRBAG	
ABS	
ENTRADA INTELIGENTE	
	I FI 642

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

SELEC TIPO PRUEBA	
LUZ INT	
AHORRO BATERIA	
ALARM AVIS ROBO	
ENT REM MULTI	
	LEL643

6. Oprima "MULTI REMOTE ENT".

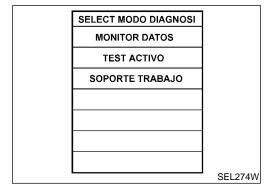

7. Seleccione el modo de diagnóstico. "MONITOR DATOS", "TEST ACTIVO" y "SOPORTE TRA-BAJO" están disponibles.

SISTEMA DE CONTROL REMOTO

Puntos de Aplicación del CONSULT-II

Puntos de Aplicación del CONSULT-II

"MULTI REMOTE ENT" Monitor de Datos (Data monitor)

NIEL0242

NIEL0242S01 [G

NIELU242301	
NIEL0242S0101	

Punto Monitoreado	Descripción	MA
ACC ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de encendido en la posición ACC.	
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.	
DOOR SW-DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera izquierda.	
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).	LE
LOCK SW DR/AS	La condición [ON/OFF] indica la señal de activación/deactivación del interruptor del seguro izquierdo y derecho de la puerta.	. EG
UNLK SW DR/AS	La condición [ON/OFF] indica la señal de activación/desactivación del interruptor del seguro izquierdo y derecho de la puerta.	
KEY CYL LK SW	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de activación del seguro (lock) del interruptor del cilindro de la llave.	SC
LK BUTTON/SIG	La señal [ON/OFF] indica la activación edl seguro desde el control remoto.	ME
UN BUTTON/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación proveniente del control remoto.	•
TRUNK BTN/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de abierto de la cajuela desde el control remoto.	TM
PANIC BTN	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de pánico desde el control remoto.	•
UN BUTTON ON	La señal [ON/OFF] indica la condición de la segunda señal (desactivación) desde el control remoto dentro de los 5 segundos después de la primera operación de desactivación.	TA
LK/UN BTN ON	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de activación/desactivación del seguro al mismo tiempo desde el control remoto.	

Prueba activa (Test activo)

NIEL0242S0102

SU

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Punto de prueba	Descripción
INT/IGN ILLUM	Con esta prueba es posible comprobar el funcionamiento de la luz interior y la iluminación de la llave. La lámpara interior se enciende cuando se oprime "ON" en la pantalla del CONSULT-II.
HAZARD	Esta prueba permite comprobar el funcionamiento del recordatorio de advertencia. Las lámparas de luces de advertencia de peligro se encenderán cuando "ON" en la pantalla de CONSULT-II es tocado.
ALARM	Esta prueba permite comprobar el funcionamiento de la alarma de pánico. La alarma se activa durante 0.5 segundos después de que "ON" en la pantalla del CONSULT-II es tocado.
MULTI REM HRN	Con esta prueba es posible comprobar el funcionamiento del claxon. El claxon suena por 0.02 segundos después de oprimir "ON" en la pantalla del CONSULT-II.
TRUNK OUTPUT	Con esta prueba es posible comprobar el funcionamiento del actuador del abridor de la tapa cajuela. La cajuela queda sin seguro (unlocked) cundo se oprime "ON" en la pantalla del CON-SULT-II.

Soporte de Trabajo

NIEL0242S0103

Punto de prueba	Descripción
REMO CONT ID CONFIR	Puede ser cancelado si el código de identificación (ID) del control remoto es registrado o no en está modo.
REMO CONT ID REGIST	Un código de identificación en el control remoto puede ser registrado.
BORRAD ID CTRL REMOTO	El código de identificación (ID) del control remoto puede ser borrado.
HZRD REM SET	El modo de recordatorio de advertencia y claxon puede ser cambiado. El modo recordatorio será cambiado cuando se oprima "MODE SET" en la pantalla del CONSULT-II.

Diagnóstico de fallas TABLA DE SINTOMAS NOTA:

NIEL0195

NIEL0195S01

- Siempre compruebe la batería del control remoto antes de reemplazar el control.
- El funcionamiento de la alarma de pánico y del abridor de la tapa cajuela del sistema de control remoto no se activa con la llave de encendido insertada en el cilindro de encendido.

Síntoma	Diagnóstico/Procedimiento de servicio	Página de referencia (SE-)
Ninguna de las funciones del sistema multi-control remoto operan.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	252
	2. Comprobación del circuito de alimentación de la unidad de control de entrada inteligente	253
	3. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	268
El nuevo código de identidad (ID) del control no puede ser ingresado.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	252
	2. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	257
	3. Comprobación del interruptor de puerta	255
	4. Comprobación del interruptor izquierdo de activación/ desactivación del seguro	259
	5. Comprobación del circuito de alimentación de la unidad de control de entrada inteligente	253
	6. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	268
La activación o desactivación del seguro de la puerta no funciona.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	252
[Si el sistema de activación de seguros de puerta no funciona manualmente, verifique la corriente del sistema de activación de los seguros de puerta. Consulte "Diagnóstico de Fallas (Con Sistema de Control Remoto)", SE-228]	Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	268

SISTEMA DE CONTROL REMOTO

Diagnóstico de fallas (Continuación)

Síntoma	Diagnóstico/Procedimiento de servicio	Página de referencia (SE-)
El recordatorio de advertencia y claxon no se activa adecuadamente cuando oprime el botón de activa-	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	252
ción o desactivación del seguro desde el control remoto.	2. Comprobación del recordatorio de advertencia	264
	3. Comprobación del recordatorio del claxón* *: El sonido del claxon puede ser activado o desactivado. Compruebe primero la posición del sonido del claxon. Consulte "Luces de advertencia de peligro y bocina de aviso", SE-242.	266
	4. Comprobación del interruptor de puerta	255
	5. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	268
La función de iluminación de la lámpara interior no	1. Comprobación del funcionamiento de la luz interior	267
se activa.	2. Comprobación del interruptor de puerta	255
	3. Comprobación del sensor de desactivación del seguro de la puerta delantera izquierda	261
La alarma de pánico (claxon y luz interior) no se activan cuando el botón de la alarma de pánico es	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	252
oprimido continuamente.	2. Comprobación del funcionamiento de la alarma contra robo. Consulte "COMPROBACION PRELIMINAR", SE-286.	286
	3. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	257
	4. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	268
La tapa cajuela no abre al apretar continuamente el botón del abridor de la cajuela.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	252
	2. Comprobación del actuador del abridor de la tapa cajuela	263
	3. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	257
	 Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funciona- miento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el con- trol remoto. 	268

AM

SE

COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL CONTROL REMOTO

=NIFI 0195S02

1 COMPRUEBE LA BATERIA DEL CONTROL REMOTO


Remueva la batería (consulte "Cambio de la batería del control remoto", SE-272) y mida el voltaje a través de las terminales positiva y negativa, (+) y (-) de la batería.

Voltaje [V]

2.5 - 3.0

NOTA:

El control remoto no funciona si la batería esta insertada incorrectamente.

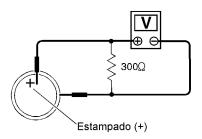

SEL237W

BIEN o MAL

BIEN	VAYA A 2.
MAL •	Cambie la batería.

2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el funcionamiento del control remoto ("LK BUTTON/SIG", "UN BUTTON/SIG", "TRUNK BTN/SIG", "PANIC BTN", "UN BUTTON ON" y "LK/UN BTN ON") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

Cuando presiona cada botón del control remoto, el punto que debe observarse en el monitor es como sigue:

MONITOR DA	TOS
MONITOR	
SEÑ BOTON BLO	Q ON
SEÑ BTN DES	ON
SEÑ BOTON MALE	TERO ON
BTN ALARMA	ON
SEÑ BTN DES	ON
BTN BLOQUE/DES	S ON

Condición	Punto del monitor	
Presione LOCK	SEÑ BOTON BLOQ	ON
Presione UNLOCK	SEÑ BTN DES	ON
Presione TRUNK	SEÑ BOTON MALETERO	ON
Presione PANIC	BOTON ALARMA	ON
Presione UNLOCK 5 segundos después de haber presionado UNLOCK	SEÑ BTN DES	ON
Presione LOCK y UNLOCK al mismo tiempo	BTN BLQ/DESB	ON

SEL346W

BIEN o MAL

BIEN	El control remoto está BIEN. Son necesarias más pruebas. Consulte la "TABLA DE SINTOMAS", SE-250.
MAL	Reemplace el control remoto. Consulte "Procedimiento de entrada del código de identificación", SE-268.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA

COMPROBACION DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

MA

LE

ME


TM

TA

AX

MD

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe el voltaje entre las terminales 10, 11 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

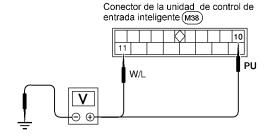



Debe existir voltaje en el acumulador

LEL511

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-245.


BIEN o MAL

BIEN VAYA A 2. MAL Compruebe lo siguiente: • Eslabón fusible de 30A (letra d, localizado en la caja de eslabones fusibles y fusibles) • fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible) corta circuito M6 El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible

COMPROBACION DEL CIRCUITO "ACC" DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 2

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 21 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra mientras el interruptor de encendido está en la posición "ACC".

Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M39)

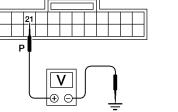



Debe existir voltaje en el acumulador


LEL512

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-245.

BIEN ▶	VAYA A 3.
	Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 1, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible

AM

Diagnóstico de fallas (Continuación)

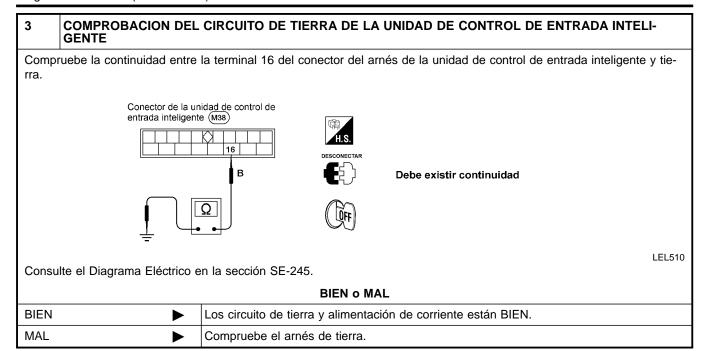

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe los seguros de las puertas ("DOOR SW-ALL" (INT PUERTAS-TODAS) en el modo "DATA MONITOR" (MONI-TOR DATOS) con el CONSULT-II.



Cuando cualquiera de las puertas se encuentra abierta: INT PUERTAS-TODAS ON Cuando todas las puertas se encuentran cerradas: INT PUERTAS-TODAS OFF

SEL323W

MA

LE

SC

ME


TM

TA

AX

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre las terminales 28 o 29 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

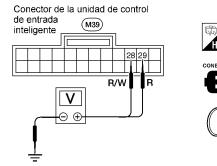

	Terminales		Condición	Voltaje [V]	
	(+)	(-)	Condicion	Voltaje [V]	
Int. de la puerta	29	Tierra	Abierto	0	
delantera izq.			Cerrado	Aprox. 0.5V	
Interruptores de	28		Abierto	0	
otras puertas	as Z8 Tierra		Cerrado	Aprox. 0.5V	

WEL500

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-245.

BIEN o MAL

BIEN	El interruptor de la puerta está BIEN.
MAL •	VAYA A 2.


MD

CB

AC,

AM

Diagnóstico de fallas (Continuación)

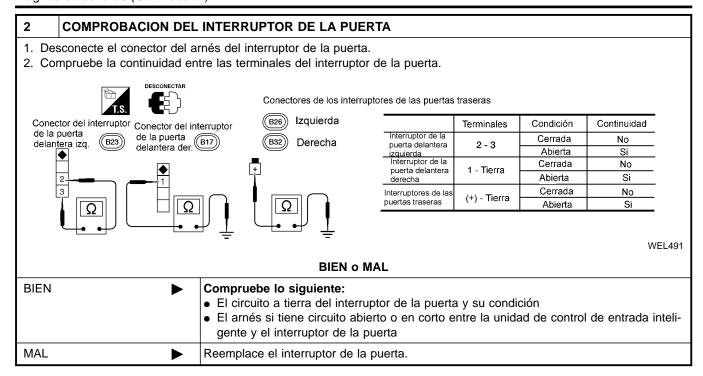

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (P) Con el CONSULT-II MA Compruebe el interruptor de la llave ("KEY ON SW") en el modo (MONITOR DATOS) "DATA MONITOR" con el CON-SULT-II. MONITOR DATOS MONITOR INT LLAVE ON ON LE Cuando la llave de encendido se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave INT LLAVE ON ON Cuando la llave de encendido es removida del cilindro de la llave INT LLAVE ON OFF SC SEL315W Sin el CONSULT-II ME Compruebe el voltaje entre la terminal 32 de la unidad de control y tierra. TM Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M39) Voltaje[V]: TA Condición del interruptor de la llave: La llave esta insertada Aprox. 12 Condición del interruptor de la llaves: La llave es removida. 0V. AX LW LEL454 Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-245. **BIEN o MAL BIEN** El interruptor de la llave está BIEN. MD MAL VAYA A 2.

RS


CB

AC

AM

SΕ

Diagnóstico de fallas (Continuación)

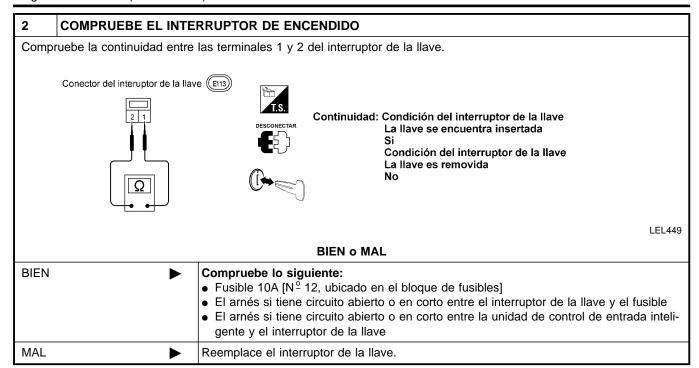

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR IZQUIERDO DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA **PUERTA**

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION **DEL SEGURO DE LA PUERTA**

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta ("LOCK SW DR/AS"/"UNLK SW DR/AS") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

OFF OFF


Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición: ACTIVADO INT BLOQ C/P ON

Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición:DESACTIVADO INT BLOQ C/P ON

SEL341W

Sin el CONSULT-II

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminal 23 o 35 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

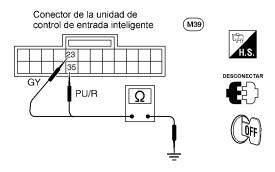

Terminales	Condición del interruptor de act/desact de los seg. de las puertas (todas)	Continuidad
23 - Tierra	Activado	Si
	N y Desactivado	No
05 Ti	Desactivado	Si
35 - Tierra	N y Activado	No

WEL501

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-246.

BIEN o MAL

BIEN	>	El interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL	>	VAYA A 2.

CB

MD

AC

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA


- 1. Desconecte el conector del arnés del interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del interruptor izquierdo de activación/desactivación del seguro de la puerta.

Conector del interruptor de activación/desactivación de los seguros de las puertas e interruptor principal del elevavidrios eléctrico



2



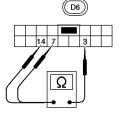

Condición	Terminales		
Ooridicion	3	7	14
Activado	0		Ŷ
N	No	hay continu	idad
Desactivado			

WEL494

BIEN o MAL

L			
	BIEN	Compruebe lo siguiente: El circuito de tierra para el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta y el conector de la unidad de control de entrada inteligente	
	MAL •	Reemplace el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.	


Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA **PUERTA DELANTERA IZQUIERDA**

(P) Con el CONSULT-II

- 1. Seleccione el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) en el punto "INT LAMP" con el CONSULT-II.
- 2. Compruebe el sensor de desactivación del seguro de la puerta delantera izquierda ("LOCK SIG DR") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS).

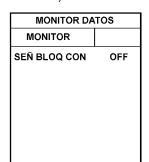

Cuando el seguro de la puerta izquierda está activado Señ blog con OFF

Cuando el seguro de la puerta izquierda está desactivado Señ blog con ON

SEL344W

[G

MA

LE

SC

ME


TM

TA

AX

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 36 del arnés del conector de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

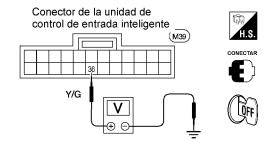

	Terminales		Condición	Voltaje [V]	
	(+)	(-)	Condicion	voltaje [v]	
Puerta delantera	36	T:	Seg. activado	Aprox. 5V	
izquierda	30	Tierra	Seg. desact.	0	

LEL452

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-246.

BIEN o MAL

BIEN		El sensor de desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL		VAYA A 2.

CB A.C

MD

AM

Diagnóstico de fallas (Continuación)

2 COMPRUEBE EL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA DELANTERA **IZQUIERDA** 1. Desconecte el conector del arnés del sensor de desactivación del aseguro de la puerta delantera izquierda. 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del sensor de desactivación del seguro de la puerta. Conector del actuador del seguro de la puerta delantera izquierda Continuidad: Condición: Activado No Condición: Desactivado WEL497 **BIEN o MAL BIEN** Compruebe lo siguiente: • El circuito a tierra del sensor de desactivación del seguro de la puerta • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el sensor de desactivación del seguro de la puerta Reemplace el sensor de desactivación del seguro de la puerta. MAL

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA


COMPROBACION DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA Compruebe el funcionamiento del abridor de la tapa cauela con el interruptor del abridor de la tapa cajuela. NOTA: Compruebe primero la posición del la palanca de cancelación del abridor de la tapa cajuela. ¿Se abre la tapa cajuela? Sí VAYA A 2. No Compruebe el funcionamiento y el circuito del actuador del abridor de la tapa cajuela. ▶

2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA (A) Con el CONSULT-II 1. Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en "MULTI REMOTE ENT" con el CONSULT-II. 2. Seleccione "TRUNK OUTPUT" y oprima "ON". **TEST ACTIVO** SALIDA MALETERO OFF El sistema de apertura de la tapa de la cajuela debe operar ON SEL345W NOTA: Si el CONSULT-II no está disponible, salte este procedimiento y vaya al paso siguiente. **BIEN o MAL BIEN** El circuito del actuador del abridor de la tapa cajuela está BIEN. MAL VAYA A 3.

3 COMPRUEBE EL CIRCUITO DEL ACTUADOR DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA

1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

2. Conecte a tierra la terminal 12 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

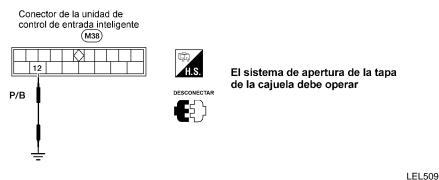

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-245.

¿Se abre la tapa cajuela?

Sí		Cambie la unidad de control de entrada inteligente.
No		Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de
		entrada inteligente y el actuador del abridor de la tapa cajuela.

SE-263

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX


MID


Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL RECORDATORIO DE ADVERTENCIA

=NIFI 0195S0


		=NIELU195500
1	COMPRUEBE EL TEST	IGO DE ADVERTENCIA
Compi	ruebe que el testigo destel	la con el interruptor de advertencia.
		¿Se ilumina el testigo de advertencia?
Sí	>	VAYA A 2.
No	>	Compruebe el circuito del "Testigo de advertencia".

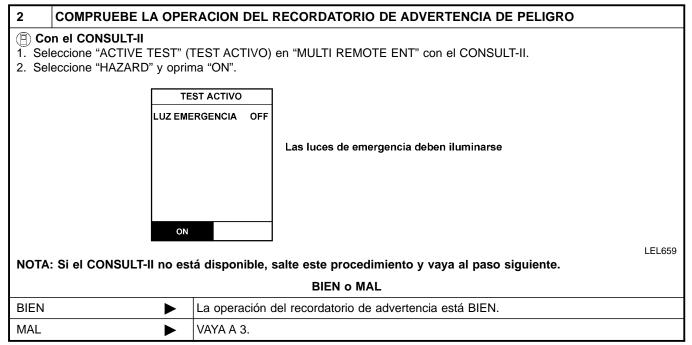

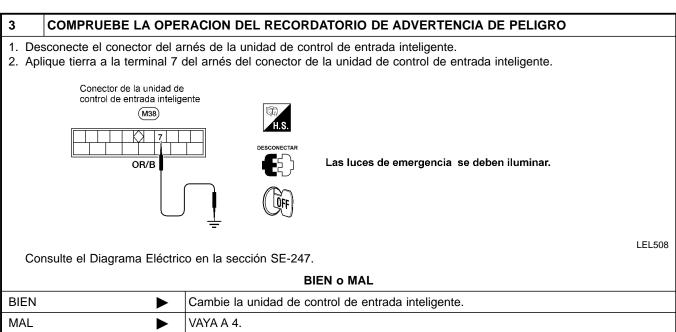


Diagnóstico de fallas (Continuación)




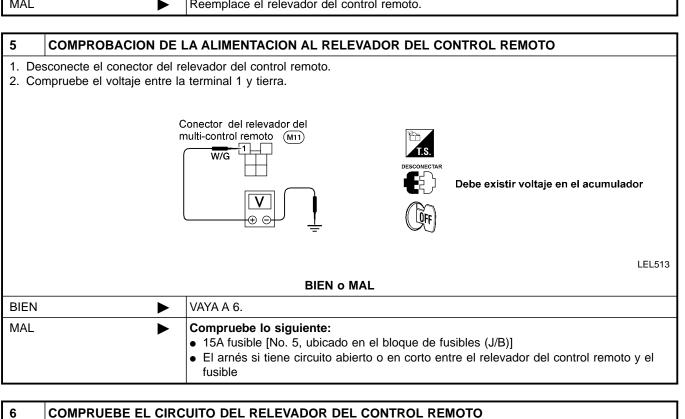



- 1. Desconecte el conector del relevador del control remoto.
- 2. Compruebe el voltaje entre las terminales 3 y 5.
- 3. Compruebe el voltaje entre las terminales 6 y 7.

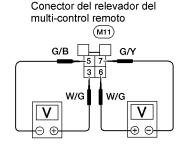

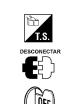

Debe existir voltaje del acumulador

LEL514

BIEN o MAL

BIEN Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el relevador del control remoto.

MAL

Compruebe lo siguiente:

- El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el relevador del control remoto y el fusible
- El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el relevador del control remoto las luces de dirección

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

MD


AM

SE

Diagnóstico de fallas (Continuación)


COMPROBACION DEL RECORDATORIO DEL CLAXON

		=IVIELU 1953US
1	COMPROBACION DEL	CLAXON
Comp	ruebe si el claxon suena co	on el interruptor del claxon.
		¿Funciona el claxon?
Sí	>	VAYA A 2.
No		Compruebe el circuito del claxon.

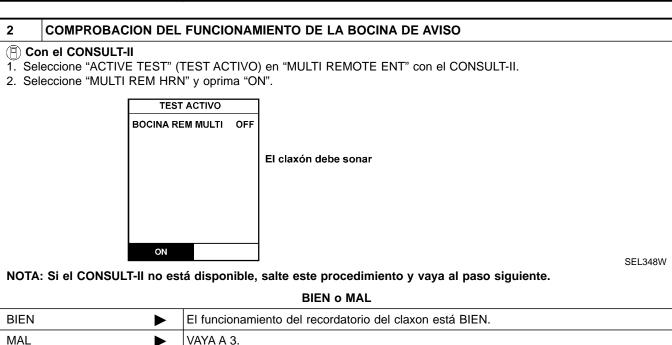

3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOCINA DE AVISO

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Aplique tierra a la terminal 19 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

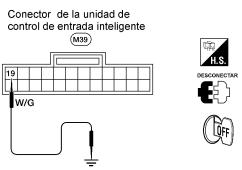

LEL507


Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-247.

¿Suena el claxon?

Sí	>	Cambie la unidad de control de entrada inteligente.
No	•	Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de
		entrada inteligente y el relevador del claxon.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ INTERIOR

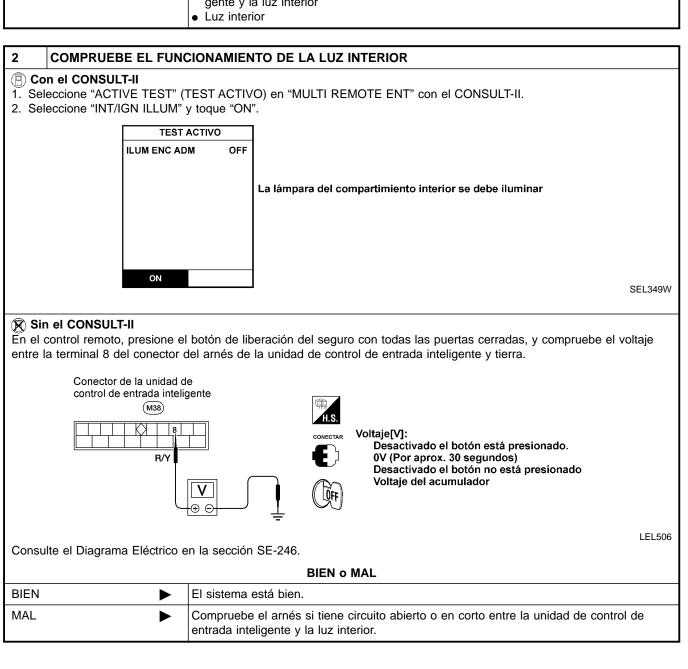

\$(0

ME

TM

TA


AX

MD


Procedimiento de Acceso del Código (ID) PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DEL CODIGO DE IDENTIDAD DEL CONTROL REMOTO CON EL CONSULT-II

NOTA:

Cuando el cliente pierde el control remoto, el código de identidad del control perdido debe ser borrado para prevenir su uso no autorizado. Cuando se conoce el código de identidad de un control remoto perdido, todos los códigos de identidad del control deben ser borrados. Después de que todos los códigos de identidad han sido borrados, los códigos de identidad restantes y/o del nuevo control remoto deben ser registrados nuevamente.

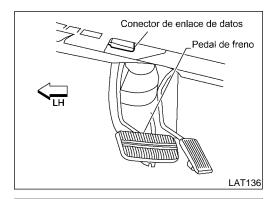

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

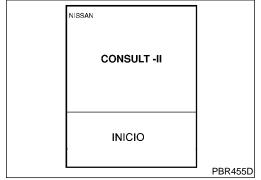

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SELECCION SISTEMA
MOTOR
T/A
AIRBAG
ABS
ENTRADA INTELIGENTE

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

Procedimiento de Acceso del Código (ID) (Continuación)

SELEC TIPO PRUEBA LUZ INT AHORRO BATERIA ALARM AVIS ROBO ENT REM MULTI LEL643

> SELECT MODO DIAGNOSI MONITOR DATOS **TEST ACTIVO** SOPORTE TRABAJO

Oprima "MULTI REMOTE ENT".

MA

LE

7. Oprima "WORK SUPPORT" (SOPORTE TRABAJO).

SC

ME

TM

TA

Los puntos mostrados en la figura de la izquierda pueden ser establecidos. "REMO CONT ID CONFIR" Use este modo para confirmar si un código de identidad del

control está registrada o no.

AX

"REMO CONT ID REGIST" Use este modo para registrar un código de identidad de un control remoto.

NOTA:

Registre el código de identidad cuando remplacé el control remoto o la unidad de control de entrada inteligente, o cuando se requiera un control remoto adicional.

"REMO CONT ID ERASUR" Use este modo para borrar un código de identidad de un control remoto.

MD


"HZRD REM SET"

Use este modo para activar o desactivar el recordatorio de advertencia o del claxon.

CB

A.C

AM

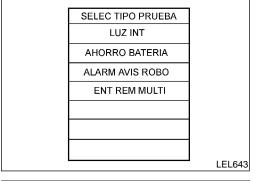


SEL274W SELECT TIPO TRABAJO CONFIR ID CONTROL REMOTO REGIST ID CONTROL REMOTO BORRADO ID CONTROL REMOTO AJUS REM EMER SEL277W

Procedimiento de Acceso del Código (ID) (Continuación)

REGISTRO DE UN CODIGO DE IDENTIDAD DEL CONTROL REMOTO SIN EL CONSULT-II

NIEL0117S02

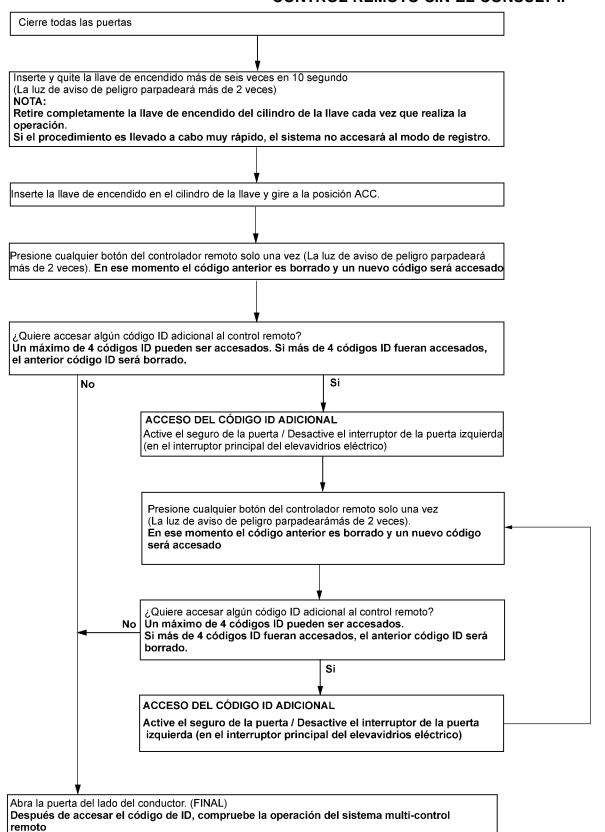

Procedimiento de Acceso del Código (ID) (Continuación)

NOTA:

- Cuando el cliente pierde el control remoto, el código de identidad del control perdido debe ser borrado para prevenir su uso no autorizado. Un código específico de identificación puede ser borrado con el CONSULT-II. Sin embargo, cuando no se conoce el código de identificación de un control remoto perdido, todos los códigos de identidad del control deben ser borrados. Después de que todos los códigos de identidad han sido borrados, los códigos de identidad restantes y/o del nuevo control remoto deben ser registrados nuevamente. Para borrar todos los códigos de la memoria, registre un código de identidad (control remoto) cuatro veces. Después de que todos los códigos de identidad han sido borrados, los códigos de identidad restantes y/o del nuevo control remoto deben ser registrados nuevamente.
- Cuando registre un control remoto adicional, los códigos de identidad en la memoria pueden o no ser borrados. Si se almacenen cuatro códigos de identidad en la memoria, cuando se registra un código adicional, solo el código más viejo es borrado. Si menos de cuatro códigos de identidad están almacenados en la memoria, cuando se registra un código de identidad adicional, el código nuevo es agregado y no se eliminan ningún código.
- Si Usted necesita activar más de dos controles remoto adicionales nuevos, repita el procedimiento "Código de Entrada ID Adicional" para cada control remoto adicional.
- Solo se permiten como máximo cuatro códigos de identidad.
 Cuando se introducen más de cuatro códigos de identidad, el código de identidad más viejo será borrado.
- Aún si el mismo código de identidad que está en la memoria es introducido, el mismo código de identidad puede ser introducido. El código es contado como adicional.











SC



TM







MD

CB

AC

AM

SE

DX


Reemplazo de la batería del Control

NIEL0118

NOTA:

- Tenga cuidado de no tocar la tarjeta de circuito de la terminal de la batería
 El control remoto es resistente al agua, sin embargo, si se llegará a mojar, inmediatamente sequelo con un trapo seco.

1.

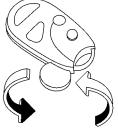


Abra la tapa utilizando una moneda



Inserte la nueva batería

2.

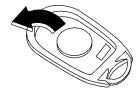

Remueva la batería

PRESIONE




Cierre la tapa. Presione un botón del control remoto 2 de 3 veces para comprobar su operación

LEL577

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés


Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NIEL0119 [G

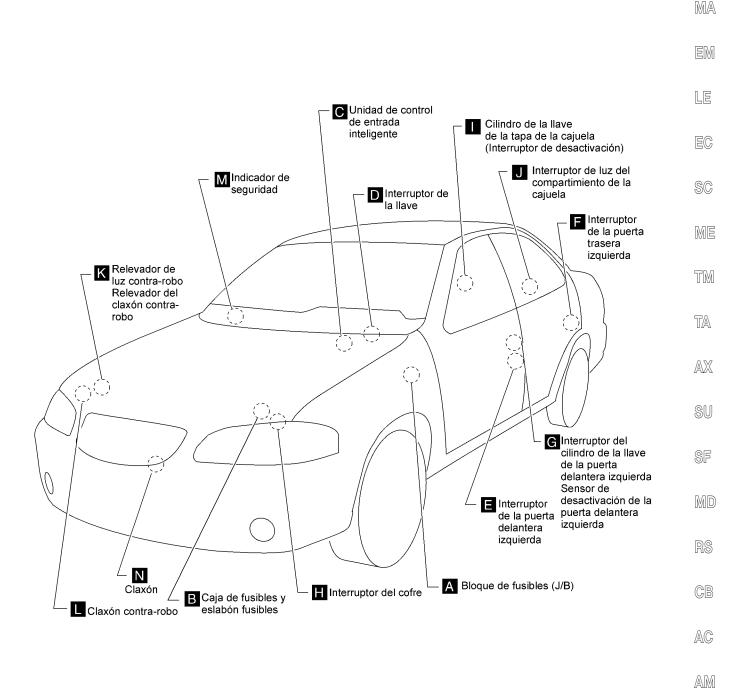

SE

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés (Continuación)

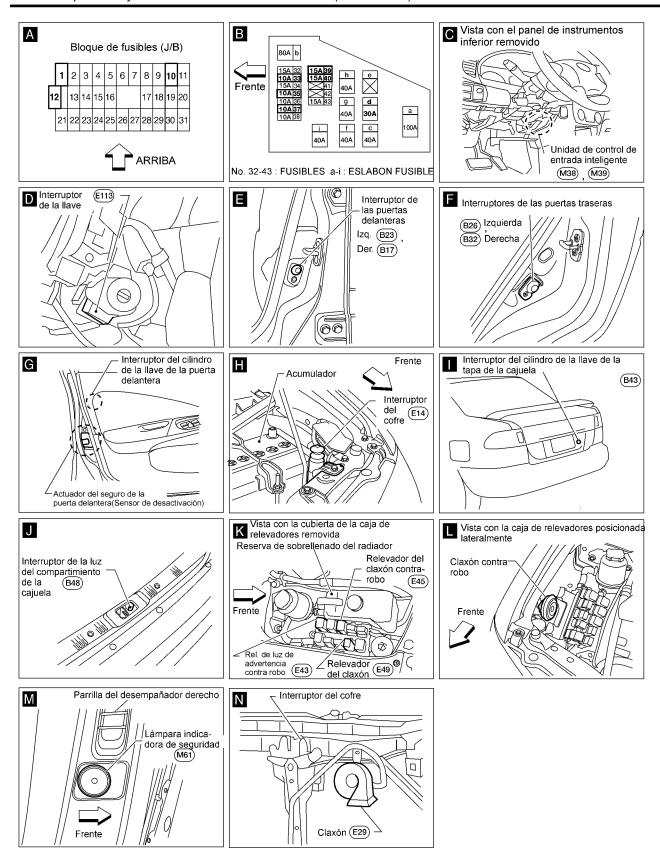

LEL565

Descripción del sistema


DESCRIPCION

1. Flujo de Operación



NIEL0196S01

TWILED 130001

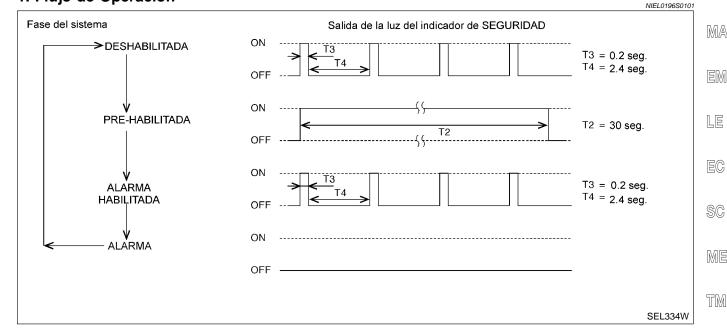

2. Ajustando el Sistema de Alarma Contra Robo

Condición Inicial

1) El interruptor de encendido está en la posición OFF.

Fase deshabilitada

Cuando el sistema de alarma contra robo está en la fase deshabilitada, la luz testigo de seguridad parpadea cada 2.6 segundos.

Fase Pre-habilitada y fase habilitada

Cuando la operación 1) o 2) es realizada, el sistema de alarma contra robo cambia a la fase "pre-habilitada". (La luz testigo de seguridad se ilumina.)

- 1) La unidad de control de entrada inteligente recibe la señal SEGURO (LOCK) del interruptor del cilindro de la llave o del control remoto después que el cofre, la tapa cajuela y todas las puertas estén cerradas.
- 2) El cofre, la tapa cajuela y todas las demás puertas están cerradas después que las puertas delanteras son cerradas con la llave, con el interruptor de activación/desactivación del seguro o con el control remoto.

después de casi 30 segundos, el sistema cambia automáticamente a la fase "habilitada" (el sistema es ajustado). (La luz testigo de seguridad parpadea cada 2.6 segundos.)

3. Cancelando la Instalación del Sistema de Alarma Contra Robo

Cuando la operación 1) o 2) es realizada, la fase habilitada se cancela.

- 1) Quite el seguro de las puertas con el control remoto o con la llave.
- 2) Abra la tapa cajuela con la llave o con el control remoto.

4. Activando la operación de alarma del Sistema de Advertencia Contra Robo

Asegúrese que el sistema se encuentre en la fase habilitada. (La luz testigo de seguridad parpadea cada 2.6 segundos.)

Cuando la siguiente operación 1) o 2) es realizada, el sistema suena las bocinas y destellan los faros alrededor de 50 segundos.

- El cofre del motor, la tapa cajuela o cualquier otra puerta es abierta durante la fase habilitada.
- Desconecte y conecte el conector del acumulador antes de cancelar la fase habilitada.

ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal 1 de la lámpara indicadora de seguridad y

NIEL0196S0102

AX

TA

--

MD

200

RS

NIEL0196S0103 CB

AC

104 6 AD

AM

SE

NIEL0196S02

,

Descripción del sistema (Continuación)

a la terminal 2 del interruptor de la llave.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con el interruptor de encendido en la posición ACC u ON, se alimenta energía:

- a través del fusible de 10A [No. 1, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 21 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra tierra

- a la terminal 16 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

CONDICION INICIAL PARA ACTIVAR EL SISTEMA

IIFL0196S03

La operación del sistema de alarma contra robo es controlada por las puertas, el cofre y la tapa cajuela.

Patrón A

NIEL0196S0301

Para activar el sistema de alarma contra robo, la unidad de control de entrada inteligente debe recibir la señal que indica que las puertas, el cofre y la tapa cajuela están cerradas.

Cuando una puerta es abierta, las terminal 28 o 29 de la unidad de control de entrada inteligente reciben una señal de tierra de cada uno de los interruptores de puerta.

Cuando el cofre es abierto, la terminal 27 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra:

- de la terminal + del interruptor del cofre
- a través de de tierra de la carrocería E7 y E37.

Cuando la tapa cajuela es abierta, la terminal 38 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra:

- de la terminal + del interruptor de la luz del compartimento de equipaje
- a través de las tierras B13 y B19 de la carrocería.

Cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe la señal SEGURO (LOCK) del interruptor del cilindro de la llave o del control remoto y no existe ninguna de las condiciones descritas, el sistema de alarma contra robo cambiará automáticamente a la fase habilitada.

Patrón B

NIEL0196S03

Para activar el sistema de alarma contra robo, la unidad de control de entrada inteligente debe recibir la señal que indique que cualquier puerta (incluido el cofre y la tapa cajuela) está abierta.

Cuando se ha puesto el seguro a las puertas delanteras con la llave, con el interruptor de activación/ desactivación del seguro o con el control remoto y después todas las puertas están cerradas, el sistema de alarma contra robo cambiará automáticamente al modo habilitado.

ACTIVACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO Patrón A

NIEL0196S04

NIEL0196S040

Con todas las puertas cerradas (incluida la tapa de cofre y cajuela), si la llave es utilizada para activar todos los seguros de las puertas, la terminal 41 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra:

- De la terminal L del interruptor del cilindro de la llave IZQ. o del interruptor del cilindro de llave DER.
- a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

Si esta señal, o la señal de activación del seguro desde el control remoto es recibida por la unidad de control de entrada inteligente, el sistema de alarma contra robo se activará automáticamente.

NOTA

El Sistema de alarma contra robo puede ser ajustado aún si todas las puertas no tienen activado el seguro.

Patrón B

NIEL0196S0402

Si alguna puerta no tiene el seguro puesto y el interruptor de seguros es utilizado para cerrar las puertas, la terminal 23 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra:

Descripción del sistema (Continuación)

- De la terminal 14 del interruptor principal de elevavidrios eléctricos, o
- De la terminal 1 del interruptor de seguros de puerta DER.
- a través de las tierras M28 y M54 de la carrocería o

Si alguna puerta no tiene el seguro puesto y la llave es utilizada para activar los seguros de puerta para cerrarla, la terminal 41 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra:

De la terminal L del interruptor del cilindro de la llave IZQ. o del interruptor del cilindro de llave DER.

a través de tierra de la carrocería M28 y M54.

Si estas señales y la señal de activación desde el control remoto son recibidas por las unidad de control de entrada inteligente y las terminales de tierra 36 y 37 son interrumpidas (en ambas puertas delanteras cerradas), el sistema de seguridad (alarma) se activará automáticamente.

El Sistema de alarma contra robo puede ser ajustado aún cuando la puerta trasera no tenga activado el

Una vez que el sistema de alarma contra robo ha sido activado, la terminal 31 de la unidad de control de entrada inteligente proporciona tierra a la terminal 2 de la luz testigo de seguridad.

La lámpara de seguridad se iluminará aproximadamente 30 segundos y después empezará a destellar cada 2.6 segundos.

Ahora el sistema de alarma contra robo está en la fase habilitada.

OPERACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

El sistema de alarma contra robo es activado por:

abrir una puerta

- abrir el cofre o la tapa cajuela
- detección del acumulador desconectado y conectado.

Una vez que el sistema de seguridad esta en la fase armado, si la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra en las terminales 28 o 29 (interruptor de puerta), 38 (interruptor de la lámpara de cajuela) o 27 (interruptor de cofre), el sistema de seguridad se activará. Los faros destellan y el claxon suena intermitentemente.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 15A (No. 39, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusi-
- a la terminal 3 del relevador de la luz de la alarma contra robo.
- a través del fusible de 15A (No. 40, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusi-
- a la terminal 6 del relevador de la luz de la alarma contra robo.
- a través del fusible de 10A (No. 35, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 1 del relevador de la luz de advertencia de la alarma contra robo y
- a las terminales 1 y 6 del relevador del claxon de la alarma contra robo.
- a través del fusible de 10A (No. 33, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 2 del relevador del claxon.

Cuando el sistema de alarma contra robo es activado, la tierra es suministrada intermitentemente:

- de la terminal 4 de la unidad de control de entrada inteligente
- Hacia la terminal 2 del relevador de la bocina de la alarma de seguridad y
- a la terminal 2 del relevador de la luz de la alarma contra robo.

Cuando el relevador de la bocina de alarma contra robo es energizado, la tierra es suministrada intermitentemente:

- a la terminal 1 del relevador del claxon,
- a través de de tierra de la carrocería E7 y E37.

Los faros destellan y el claxon suena intermitentemente.

La alarma automáticamente se desactivará después de 50 segundos, pero se reactivará si el vehículo es alterado nuevamente.

MA

LE

SC

ME

NIEL0196S05

TM

TA

AX

MD

AC

AM

SE

Descripción del sistema (Continuación)

DESACTIVACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

NIFL 0196S06

Para desactivar el sistema de alarma contra robo, en una puerta o en la tapa cajuela debe desactivarse el seguro con la llave o el control remoto.

Cuando se usa la llave para desactivar el seguro de la puerta, la terminal 30 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra

De la terminal U del interruptor del cilindro de llave de la puerta delantera IZQ. o del interruptor del cilindro de la puerta delantera DER.

Cuando la llave es utilizado para abrir la tapa de la cajuela, la terminal 42 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra de la terminal + Del interruptor del cilindro de la llave de la tapa de cajuela (interruptor de apertura).

Cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe una de estas señales o la señal de desactivación del seguro desde el control remoto, el sistema de alarma contra robo es desactivado. (fase deshabilitada)

OPERACION DE LA ALARMA DE PANICO

NIFI 0196S07

Cuando el sistema del control remoto (alarma de pánico) es activado, la tierra es suministrada intermitentemente:

- de la terminal 4 de la unidad de control de entrada inteligente
- a terminal 2 del relevador de la luz de advertencia de la alarma contra robo y
- a la terminal 2 del relevador del claxon de la alarma contra robo.

Los faros destellan y la bocina suena intermitentemente.

La alarma se apaga automáticamente después de 25 segundos o cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe alguna señal del multi-control remoto.


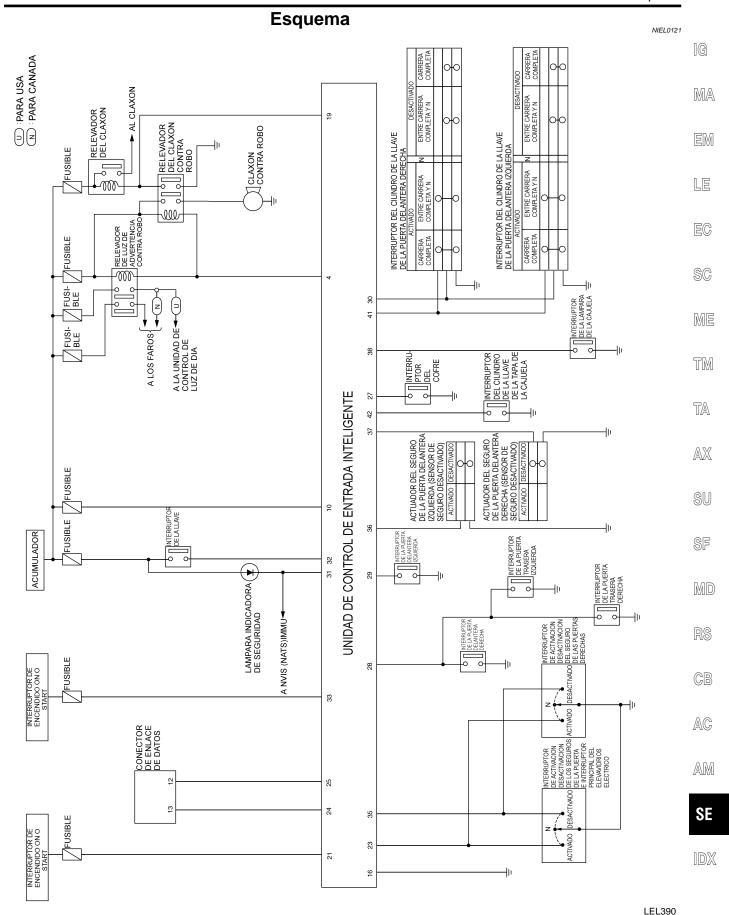


Diagrama Eléctrico - C/ROBO —

FIG. 1

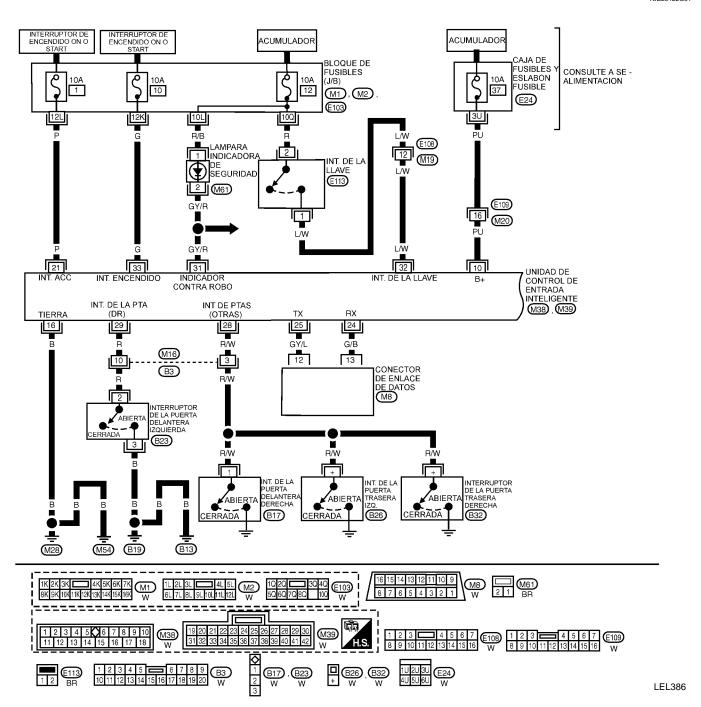


TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGEN	TE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
10	PU	Fuente de alimentación (FUSIBLE)	-	12V
16	В	Tierra	-	_
21	Р	Interruptor de encendido (ACC, ON)	En posición ACC / ON	12V
28	B/W	Interruptores de otras puertas	OFF (Cerradas)	5V
20	I)/ VV	Interruptores de otras puertas	ON (Abiertas)	0V
29	R	Interruptor de la puerta delantera derecha	OFF (Cerrada)	5V
		Interruptor de la puerta delantera derecha	ON (Abierta)	0V
32	L/W	Interruptor de la llave de encendido	La llave de encendido esta insertada	12V
32	L/ VV	interruptor de la liave de encendido	La llave de encendido es removida	0V
31	GY/R	Indicador de advertencia contra-robo	Se apaga	12V
	GI/h	indicador de advertencia contra-robo	Se ilumina	0V
33	G	Indicador de encendido (ON)	La llave de encendido se encuentra en posición ON	12V
- 55	u	Indicador de encendido (START)	La llave de encendido se encuentra en posición START	12V

LEL613

FIG. 2

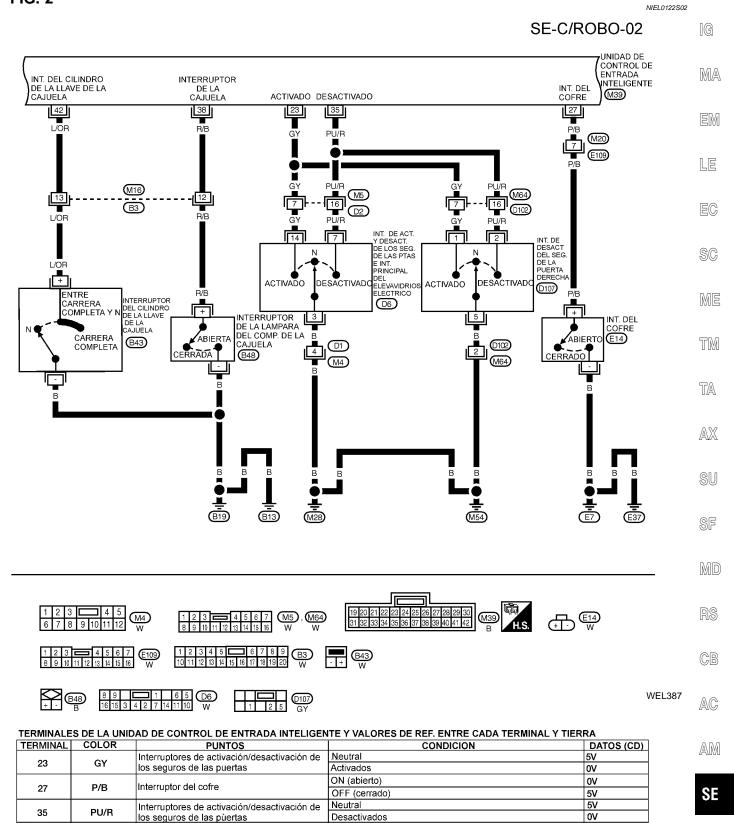

LEL614

οv

12\

5V

ΟV

ON (abierta)

OFF (Cerrada)

OFF (Neutral)

ON (Desactivados)

Interruptor de la lámpara del compartimiento

Interruptor del cilindro de la llave de la tapa

38

42

R/B


L/OR


de la cajuela

de la cajuela

FIG. 3

NIEL0122S03 SE-C/ROBO-03

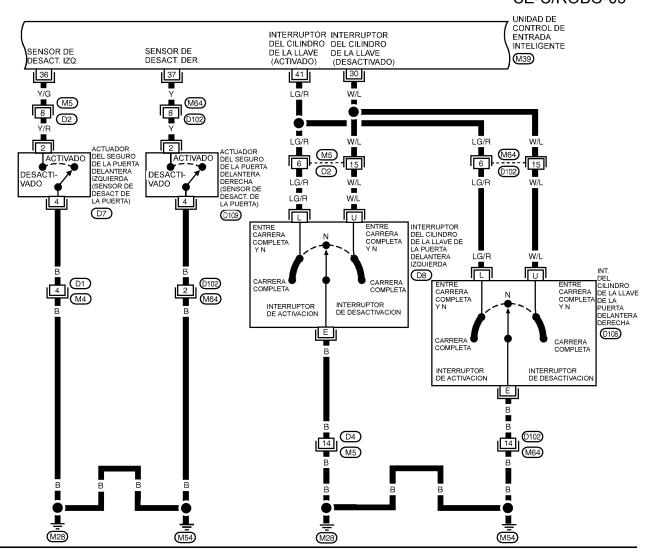

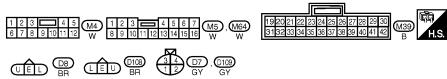


WEL388

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
30	W/L	Interruptor de desactivción del cilindro	OFF (Neutral)	5V
30	VV/L	de la llave	ON (Desactivado)	0V
36	Y/G	Sensor de desactivación del seguro de la	Puerta del conductor: Activada	5V
30	Y/G	puerta izguierda	Puerta del conductor: Desactivada	0V
37	V	Sensor de desactivación del seguro de la	Puerta del pasajero: Activada	5V
O,		puerta derecha	Puerta del pasajero: Desactivada	0V
41	LG/R	Interruptor de activación del cilindro de	OFF (Neutral)	5V
	LG/N	la llave de las puertas	ON (Activada)	0V

LEL615

Diagrama Eléctrico - C/ROBO — (Continuación)

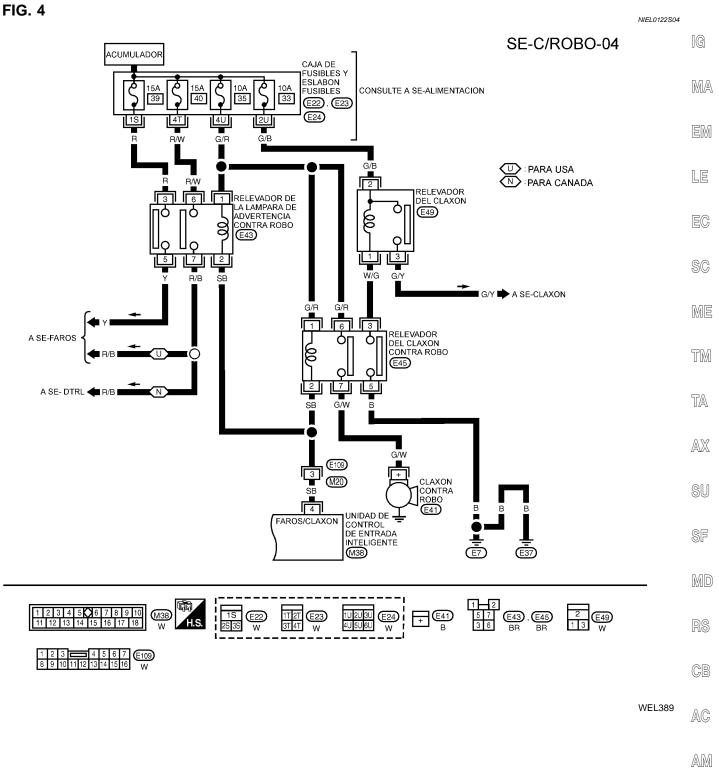


TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE Y VALORES DE REF. MEDIDOS ENTRE CADA TERMINAL Y TIER	RA
--	----

TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
4		Relevadores de la lámpara de advertencia y del claxón de advertencia contra robo.	Cuando la alarma de pánico es operada utilizando el control remoto o cuando la alarma es activada	12V a 0V

SE

LEL616

Procedimiento de Inspección con el CONSULT-II

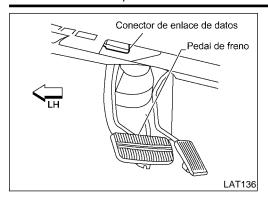


Procedimiento de Inspección con el CONSULT-

"THEFT WAR ALM"

=NIEL0244 NIEL0244S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

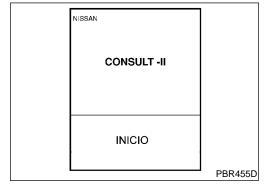


- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

		.
	SELECCION SISTEMA	
	MOTOR	
	T/A	
	AIRBAG	
	ABS	
	ENTRADA INTELIGENTE	
		LEL642

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

SELEC TIPO PRUEBA	
LUZ INT	
AHORRO BATERIA	
ALARM AVIS ROBO	
ENT REM MULTI	
	LEL643

6. Oprima "THEFT WAR ALM".

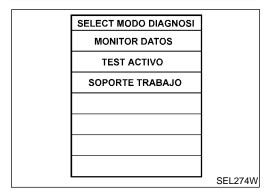

7. Seleccione el modo de diagnóstico. "MONITOR DATOS", "TEST ACTIVO" y "SOPORTE TRA-BAJO" están disponibles.

Punto de aplicación del CONSULT-II

Punto de aplicación del CONSULT-II

"THEFT WAR ALM" Monitor de Datos (Data monitor)

NIEL0245

NIEL0245S01

NIEL0245S0101

Descripción	
Descripción	
Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.	
Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de encendido en la posición ACC.	
Indica la condición [ON/OFF] de la señal de activación del seguro (lock) del interruptor del cilindro de la llave.	
Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación del seguro (unlock) del interruptor del cilindro de la llave.	
Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).	
Indica la condición [ON/OFF] del sensor delantero izquierdo de desactivación del seguro de la puerta.	
Indica la condición [ON/OFF] del sensor derecho de desactivación del seguro de la puerta delantera.	
Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del compartimento de equipaje.	
Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del cilindro de la llave de la cajuela.	
Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del cofre.	
Indica la condición [ON/OFF] de la señal de activación del seguro del interruptor izquierdo y derecho de activación/desactivación del seguro.	
Indica la condición de la señal [ON/OFF] de apertura del interruptor de seguros de puerta IZC y DER.	
La señal [ON/OFF] indica la activación edl seguro desde el control remoto.	
Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación proveniente del control remoto.	
Indica la condición [ON/OFF] de la señal de abierto de la cajuela desde el control remoto.	
ivo)	
Descripción	
Mediante esta prueba se puede comprobar el funcionamiento de la luz testigo de seguridad. La luz se encenderá cuando se oprima "ON" en la pantalla del CONSULT-II.	
Esta prueba es capaz de verificar la operación de la alarma antirrobo. La alarma será activada por 0.5 segundos después de oprimir "ON" en la pantalla del CONSULT-II.	
NIEL0245S01	
Descripción	
El interruptor que activa la alarma contra robo es almacenado. Este modo es capaz de confir- THEFT ALM TRG El interruptor que activa la alarma contra robo es almacenado. Este modo es capaz de confir- mar y borrar la grabación de la alarma antirrobo. El dato de activación puede ser borrado opri- miendo "CLEAR" en la pantalla del CONSULT-II.	


SE

Diagnóstico de fallas COMPROBACION PRELIMINAR

=NIEL0123

NIEL0123S01

La operación del sistema es cancelada al girar el interruptor de encendido a "ACC" en cualquier paso entre INICIO y HABILITADO en el diagrama de flujo siguiente.

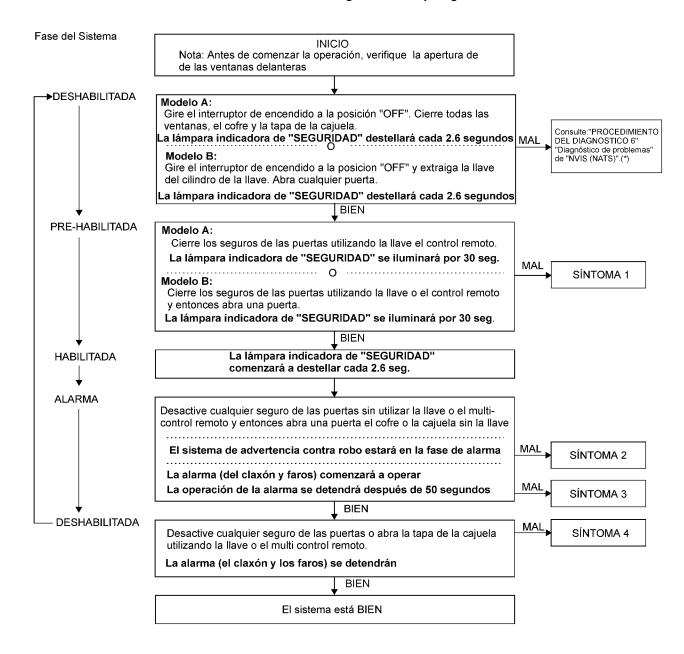

SEL254W

Para más información de programación del "Patrón A" y "Patrón B" en el sistema antirrobo, consulte "CONDICION INICIAL PARA ACTIVAR EL SISTEMA DE ALARMA", SE-276.

*: Consulte a SE-343.

Después de realizar la comprobación preliminar, vaya a la tabla de síntomas de la siguiente hoja.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

TABLA DE SINTOMAS											NIEL0123S02	
PAGINA DE REF	FERENCIA (SE-)	286	291	292	298	300	302	304	306	308	250	[(
SINTOMA		COMPROBACION PRELIMINAR	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, COFRE Y COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE	COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD	COMPROBACION DEL SENSOR DE SEGURO DESACTIVADO DE LA PUERTA DELANTERA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA TAPA CAJUELA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPROBACION DE DEL CLAXON DE LA ALARMA CONTRA ROBO Y LA ALARMA DE LOS FAROS	COMPROBACION DEL SISTEMA DE "CONTROL REMOTO".	
	La lámpara indicadora de seguridad no se iluminará durante 30 segundos.		X		Х							F
robo :	Todos los puntos	Х	Х	Х		Х						((
Sistema de alarma contra robo no puede ajustarse por	Llave exterior de la puerta	x					Х					4
e alarm ajusta	Interruptor de activación/ desactivación del	х							х			
Sistema de alarma no puede ajustarse	seguro											

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PAG	INA DE REF	ERENCIA (SE-)	286	291	292	298	300	302	304	306	308	250
SIN	ГОМА		COMPROBACION PRELIMINAR	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, COFRE Y COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE	COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD	COMPROBACION DEL SENSOR DE SEGURO DESACTIVADO DE LA PUERTA DELANTERA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA TAPA CAJUELA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPROBACION DE DEL CLAXON DE LA ALARMA CONTRA ROBO Y LA ALARMA DE LOS FAROS	COMPROBACION DEL SISTEMA DE "CONTROL REMOTO".
2	*1 El Sistema de alarma contra robo no se activa cuando	Una de las puertas esta abierta	X		X							

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PAG	INA DE REF	FERENCIA (SE-)	286	291	292	298	300	302	304	306	308	250	
SINT	ГОМА		COMPROBACION PRELIMINAR	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, COFRE Y COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE	COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD	COMPROBACION DEL SENSOR DE SEGURO DESACTIVADO DE LA PUERTA DELANTERA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA TAPA CAJUELA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPROBACION DE DEL CLAXON DE LA ALARMA CONTRA ROBO Y LA ALARMA DE LOS FAROS	COMPROBACION DEL SISTEMA DE "CONTROL REMOTO".	IG MA EM LE EC SC ME TM TA AXX SU SF MD
3	La alarma contra robo no se activa.	Alarma del claxon o de los faros	X		X						X		RS CB AC

SE

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PAG	INA DE REF	FERENCIA (SE-)	286	291	292	298	300	302	304	306	308	250
SIN	ГОМА		COMPROBACION PRELIMINAR	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, COFRE Y COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE	COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD	COMPROBACION DEL SENSOR DE SEGURO DESACTIVADO DE LA PUERTA DELANTERA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA TAPA CAJUELA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPROBACION DE DEL CLAXON DE LA ALARMA CONTRA ROBO Y LA ALARMA DE LOS FAROS	COMPROBACION DEL SISTEMA DE "CONTROL REMOTO".
FI Sistema de alarma contra robo no puede ser cancelado por	Llave exterior de la puerta	Х					X					
4	a contra robo no puede	La llave de la tapa cajuela	х						х			
	El Sistema de alarm	Control remoto	х									x

Diagnóstico de fallas (Continuación)

X: Aplicable

Antes de comenzar con el diagnóstico de fallas descrito IG arriba, realice "COMPROBACION PRELIMINAR", SE-286.


los números de síntoma en la gráfica de síntomas corresponden a los de la Comprobación Preliminar.









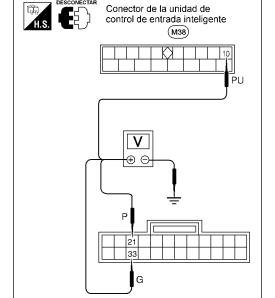

(M39) Conector de la unidad de control de entrada inteligente

LEL527

WEL467

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE TIERRA

Comprobacion del circuito de alimentacion

NIEL0123S03	
NIEL0123S0301	

EC

SC

ME

TM

TA

Termi	inales	Posición de interruptor de encendido				
(+)	(-)	OFF	ACC	ON		
10	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acu- mulador		
21	Tierra	0V	Voltaje del acumulador	Voltaje del acu- mulador		
33	Tierra	0V	0V	Voltaje del acu- mulador		


















AM

SE

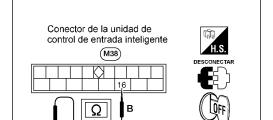

Comprobacion del circuito de tierra

NIEL0123S0302

Terminales	Continuidad
16 - Ground	Sí

^{*1:} Asegúrese que el sistema está en la fase habilitada.

COMPROBACION DEL EL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, DEL COFRE Y DEL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe los seguros de las puertas ("DOOR SW-ALL" (INT PUERTAS-TODAS) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.




Cuando cualquiera de las puertas se encuentra abierta: INT PUERTAS-TODAS ON Cuando todas las puertas se encuentran cerradas: INT PUERTAS-TODAS OFF

SEL323W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre las terminales 28 o 29 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

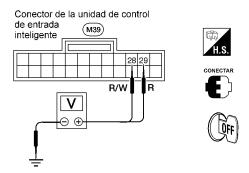


	Term	inales	Condición	Voltaje [V]
	(+)	(-)	Condicion	voltaje [v]
Int. de la puerta		Tiorra	Abierto	0
Int. de la puerta delantera izq. 29 Tier		Herra	Cerrado	Aprox. 0.5V
Interruptores de 28			Abierto	0
otras puertas	20	Tierra	Cerrado	Aprox. 0.5V

WEL500

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-280.

BIEN	-	El interruptor de la puerta está BIEN. Comprobación del interruptor del cofre Consulte "comprobación del interruptor de la tapa de cofre", SE-294.
MAL	•	VAYA A 2.

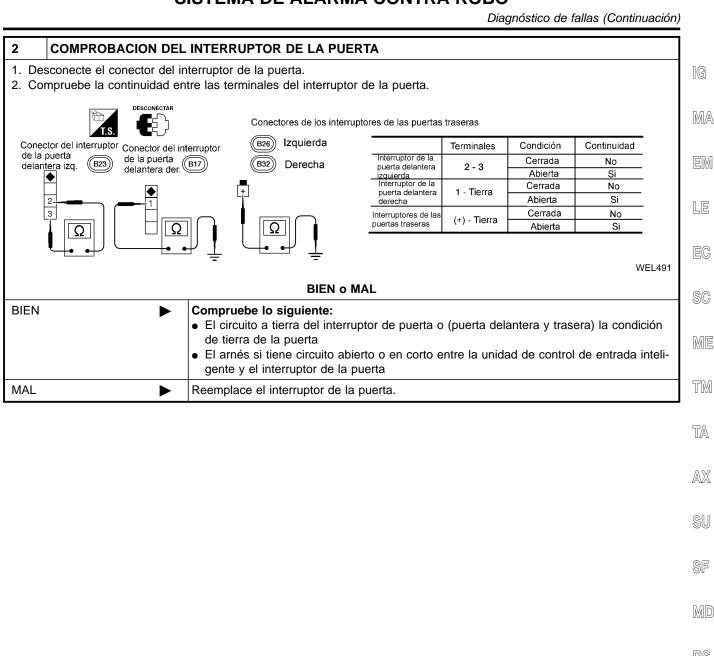

SE

AM

CB

AC,

Diagnóstico de fallas (Continuación)

Comprobación del Interruptor del Cofre


=NIEL0123S0402

		=NEE012000402			
1	COMPRUEBE LA CONDICION DE AJUSTE DEL INTERRUPTOR DEL COFRE				
Comp	Compruebe la condición e instalación del interruptor de la tapa de cofre.				
	BIEN o MAL				
BIEN	•	VAYA A 2.			
MAL	•	Ajuste la el montaje del cofre o del interruptor del cofre.			

2 COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL COFRE

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor del cofre ("HOOD SWITCH" (INT CAPO) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

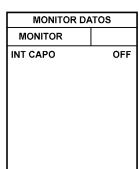



Cuando el cofre está abierto: INT CAPO ON Cuando el cofre está cerrado: INT CAPO OFF

SEL354W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 27 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

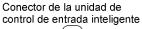

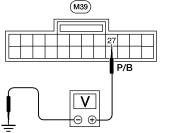





Voltaje[V]: El cofre esta abierto.

0V El cofre esta cerrado. Aprox. 0.5V

LEL528

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-281.

BIEN		El interruptor del cofre está BIEN, ahora compruebe el interruptor de la luz del compartimento de equipaje.
MAL	>	VAYA A 3.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

3 COMPR	OBACION DEL INTERRUPTOR DEL COFRE	
	el interruptor de cofre. a continuidad entre las terminales + y – del interruptor del cofre.	0(
Co	nector del interruptor del cofre E14)	
	T.S. Continuidad: CONECTAR CONDICIÓN: Oprimido	<u> </u>
	Nο Condición: Liberado Si	
		LEL529
	BIEN o MAL	
BIEN	 Compruebe lo siguiente: El circuito de tierra del interruptor del cofre El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de gente y el interruptor del cofre 	
MAL	Reemplace el interruptor del cofre.	5
	•	<u>_</u> T

M TA $\mathbb{A}\mathbb{X}$ SU SF MD RS CB AC $\mathbb{A}\mathbb{M}$ SE

Diagnóstico de fallas (Continuación)


COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

=NIFL0123S040

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor de la luz del compartimento de equipaje ("TRUNK SW" (INT CAPO), en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

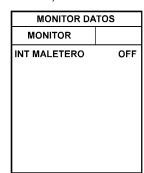

Cuando la tapa de la cajuela esta abierta:

INT MALETERO OFF

Cuando la tapa de la cajuela esta cerrada:


INT MALETERO ON

SEL355W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 38 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M39)

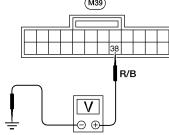







Voltaje[V]:

La tapa de la cajuela esta abierta. Aprox. 0V La tapa de la cajuela esta cerrada. Aprox. 12V

LEL530

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-281.

BIEN	El interruptor de la luz del compartimento de equipaje está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

2 COMPRO	DBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL COMPARTIMENTO DE EQUI	PAJE	
	conector del interruptor de la luz del compartimento de equipaje. continuidad entre las terminales + de la lámpara de cajuela y		[(
	Conector del interruptor de la lámpara del compartimiento de la cajuela		N
	T.S. Continuidad: DESCONECTAR Condición: Cerrada		
	Nο Condición: Abierta Si		
		LEL531	
	BIEN o MAL		8
BIEN	 Compruebe lo siguiente: El circuito de tierra del interruptor de la luz del compartimento de El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de cor 		R
	gente y el interruptor de la luz del compartimento de equipaje		
MAL	Reemplace conector el interruptor de la luz del compartimento de e	quipaje.	T
			7

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD

COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ TESTIGO Con el CONSULT-II 1. Seleccione "ACTIVE TEST"(TEST ACTIVO) en el punto "THEFT WAR ALM" con el CONSULT-II. 2. Seleccione "THEFT IND" y toque "ON". **TEST ACTIVO** IND ROBO OFF La lámpara indicadora de seguridad debe iluminarse SEL356W Sin el CONSULT-II 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente. 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 31 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M39) Debe existir voltaje del acumulador GY/R LEL532 Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-280. **BIEN o MAL BIEN** la luz testigo de seguridad está BIEN. MAL VAYA A 2.

2	COMPRUEBE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD			
Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-280.				
	BIEN o MAL			
BIEN	BIEN ► VAYA A 3.			
MAL	•	Reemplace la luz testigo de seguridad.		

Diagnóstico de fallas (Continuación)		
3	COMPRUEBE EL CIRCUITO DE SUMINISTRO DE CORRIENTE HACIA LA LAMPARA INDICADORA DE SEGURIDAD	
	Desconecte el conector de la luz testigo de seguridad. Compruebe el voltaje entre la terminal 1 de la lámpara de seguridad y tierra.	
	Conector de la luz indicadora de seguridad M61 T.S. DESCONECTAR P/B	
	LEL533	
	¿Existe voltaje del acumulados?	
Sí	Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y la unidad de control de entrada inteligente.	
No	 Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible 	

SE

AC

 \mathbb{AM}

COMPROBACION DEL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA DELANTERA

=NIFL0123S06

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA DELANTERA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el sensor de desactivación del seguro delantero ("LOCK SIG DR", "LOCK SIG AS") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.


TOS
OFF OFF

Cuando el seguro de la puerta está activado SEÑ BLOQ CON OFF
SEÑ BLOQ PAS OFF
Cuando el seguro de la puerta está desactivado SEÑ BLOQ CON ON SEÑ BLOQ OFF ON

SEL357W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 36 o 37 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

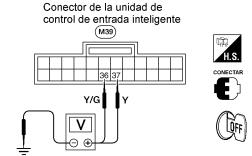

	Terminales		Condición	Voltaje [V]
	(+)	(-)	Oblidicion	voltaje [v]
Puerta delantera	36	Tierra	Activado	Aprox. 0.5
izquierda		Tierra	Desactivado	0
Puerta delantera	37	Tierra	Activado	Aprox. 0.5
derecha	51	Пепа	Desactivado	0

LEL534

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-282.

BIEN ▶	El sensor de desactivación del seguro de la puerta está BIEN.	
MAL •	VAYA A 2.	

Diagnóstico de fallas (Continuación)

EL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DELANTERO]
ctor del actuador de los seguros de las puertas. uidad entre las terminales del actuador del seguro de la puerta.	1
ctuador de los puertas delanteras	
Derecha 1.8. DESCONECTAR Continuidad: Continuidad:	
No Condición: Desactivado Si	
LEL535	
BIEN o MAL] ;
 Compruebe lo siguiente: El circuito a tierra del sensor de desactivación del seguro de la puerta El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el sensor de desactivación del seguro de la puerta 	
gonto y or concor do docacivación do coguro do la puerta	
	ctor del actuador de los seguros de las puertas. uidad entre las terminales del actuador del seguro de la puerta. ctuador de los puertas delanteras lzquierda Derecha Continuidad: Condición: Activado No Condición: Desactivado Si BIEN o MAL Compruebe lo siguiente: El circuito a tierra del sensor de desactivación del seguro de la puerta

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA

=NIFL0123S07

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE (SEÑAL DE ACTIVACION-DESACTIVACION)

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor del cilindro de la llave de la puerta delantera ("KEY CYL LK-SW"/"KEY CYL UN-SW") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR DA	тоѕ
MONITOR	
INT BLQ CIL LLV INT DESB CIL LLV	OFF OFF

Cuando la llave se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave y es girada a la posición: ACTIVADA:

INT BLQ CIL LLV ON


Cuando la llave se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave y es girada a la posición: DESACTIVADA

INT BLQ CIL LLV ON

SEL342W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 30 o 41 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra

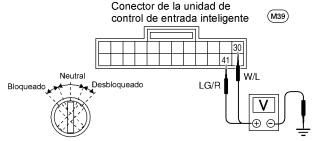




Terminales		Posición de	Voltaje[V]
(+)	(-)	la llave	vollajo[v]
41	Tierra	Neutral/Desact.	Aprox. 0.5
71	41 Heira		0
30	30 Tierra		Aprox 0.5
	Hella	Desactivado	0

WEL502

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-282.

BIEN ▶	El interruptor del cilindro de la llave de la puerta está BIEN.	
MAL	VAYA A 2.	

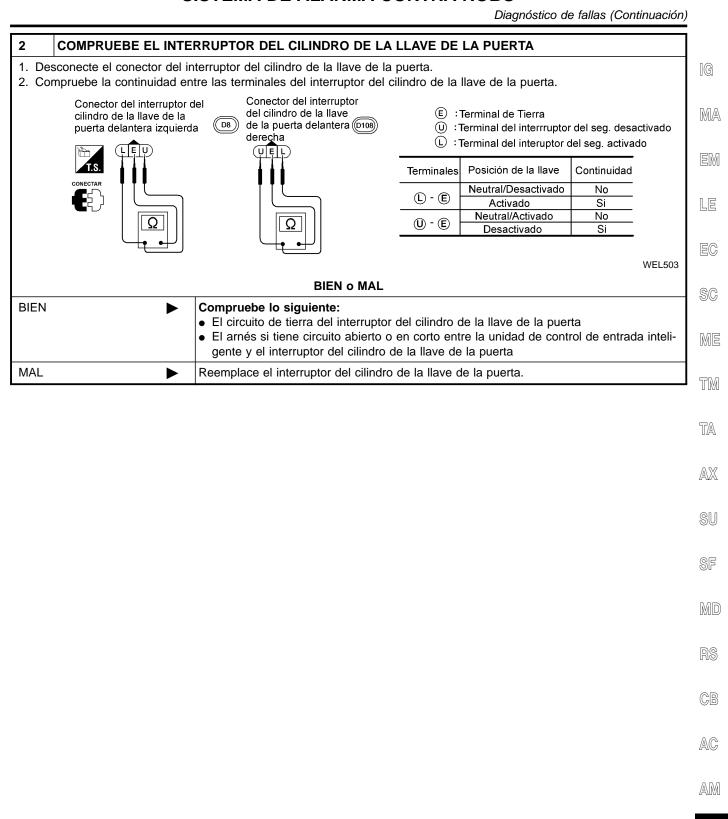


Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA TAPA CAJUELA

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA TAPA CAJUELA (SEÑAL SIN SEGURO)

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor del cilindro de la llave de la tapa cajuela ("TRUNK KEY SW" (INT LLAVE MALETERO) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

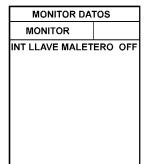

Cuando la llave se encuentra en posición neutral dentro del cilindro de la llave:

INT LLAVE MALETERO OFF

Cuando la llave se encuentra en posición desactivada dentro


del cilindro de la llave:

INT LLAVE MALETERO ON

SEL358W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 42 del conector de arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

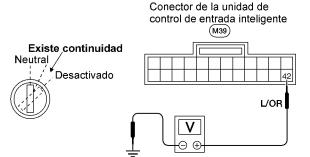








Terminales		Posición de	Voltaje[V]
(+)	(-)	la llave	voitaje[v]
42	Tierra	Neutral	Aprox. 0.5
72	Пепа	Desactivada	0

LEL536

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-281.

BIEN	El interruptor del cilindro de la llave de la tapa cajuela está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

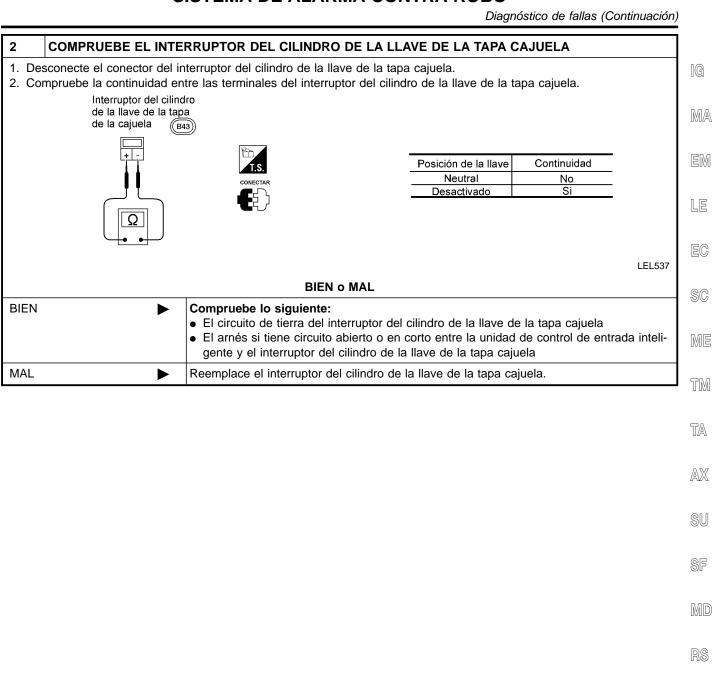

AM

CB

AC,

Diagnóstico de fallas (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/ DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

NIEL0123S13

1 COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta ("LOCK SW DR/AS"/"UNLK SW DR/AS") en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR DA	TOS
MONITOR	
INT BLOQ C/P INT DESBC/P	OFF OFF


Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición: ACTIVADO INT BLOQ C/P ON

Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición:DESACTIVADO INT BLOQ C/P ON

SEL341W

Sin el CONSULT-II

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminal 23 o 35 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

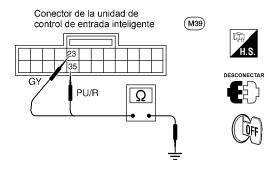


Terminales	Condición del interruptor de act/desact de los seg. de las puertas (todas)	Continuidad
23 - Tierra	Activado	Si
23 - Herra	N y Desactivado	No
25 Tianna	Desactivado	Si
35 - Tierra	N y Activado	No

WEL501

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-281.

BIEN	El interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Continuación)

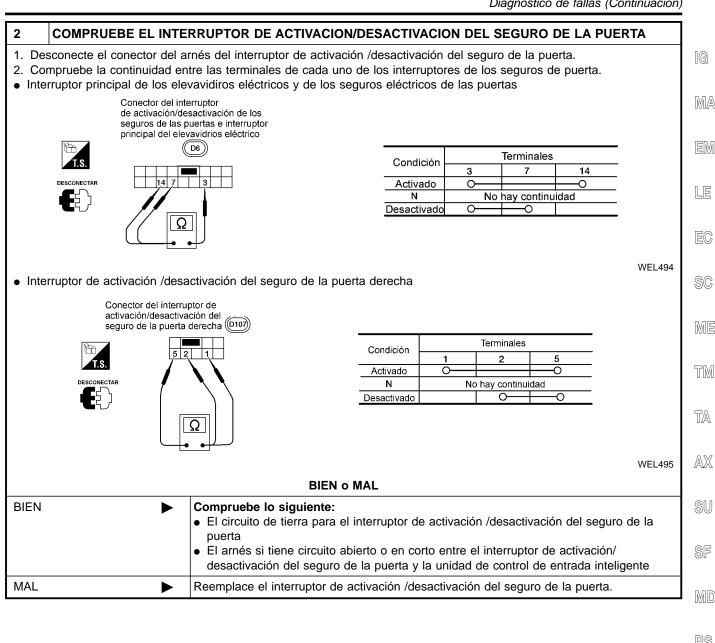

CB

AC

AM


COMPROBACION DE LA BOCINA DE ALARMA CONTRA ROBO Y LA ALARMA DE LOS FAROS

=NIFL0123S0

1 COMPRUEBE LA OPERACION DE LA BOCINA DE ALARMA CONTRA ROBO Y LA ALARMA DE LOS FAROS

(P) Con el CONSULT-II

- 1. Seleccione "ACTIVE TEST"(TEST ACTIVO) en el punto "THEFT WAR ALM" con el CONSULT-II.
- 2. Seleccione "THEFT WAR ALM" y toque "ON".

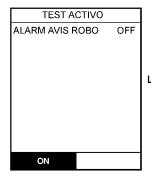


La alarma de claxón y faros contra robo debe operar

SEL359W

Sin el CONSULT-II

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Aplique tierra a la terminal 4 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

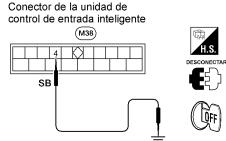

La alarma de claxón y faros contra robo debe operar

LEL538

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-283.

BIEN o MAL

BIEN	>	La alarma de la bocina y la de los faros está BIEN.
MAL		VAYA A 2.

2 VERIFIQUE LA BOCINA ANTIRROBO Y LOS RELEVADORES DE LAS LAMPARAS ANTIRROBO

Compruebe la bocina antirrobo y los relevadores de las lamparas antirrobo. Consulte "Inspección de los componentes electricos", SE-311.

BIEN	VAYA A 3.
MAL •	Cambie.

		A DE ALANINA		Diagnóstico de fallas (Continuación
3 COMPRUEBE RES DE LA LA	L SUMINISTRO D MPARAS ANTIRR	DE CORRIENTE DE I OBO	LA BOCINA ANTIRI	ROBO Y DE LOS RELEVADO-
Desconecte la bocin Compruebe el voltaje			la lámpara antirrobo.	
	· —	claxón de advertencia ntra robo (E45)	T.S. DESCONECTAR	
		V • •	E	
		<u> </u>	3	LEL539
		¿Existe voltaje del a	cumulados?	
Sí	VAYA A 4.			
No	fusible (fusible)	•	•	sibles y en la caja de los eslabones
	El arnés	s puede estar abierto d	o en corto entre el rel	levador y el fusible

SE

RS

CB


AC

 \mathbb{AM}

Diagnóstico de fallas (Continuación)

4 COMPRUEBE EL CIRCUITO DE LOS RELEVADORES Y DE LA BOCINA ANTIRROBO 1. Desconecte el relevador de la bocina antirrobo y el conector del relevador de la lámpara antirrobo. 2. Compruebe el voltaje entre las terminales de cada relevador. Conector del relevador de la lámpra de advertencia contra robo (E43) R/B Debe existir voltaje del acumulador LEL540 Conector del relevador del claxón de advertencia (E45) contra robo G/W Debe existir voltaje del acumulador. LEL541 **BIEN o MAL BIEN** Compruebe lo siguiente: • El arnés entre la terminal 4 de la unidad de control de entrada inteligente y los releva-• Cambie la unidad de control de entrada inteligente MAL Compruebe lo siguiente: • El arnés por si presenta corto o circuito abierto entre el relevador del claxon de la alarma contra robo y el fusible • El arnés puede estar abierto entre el relevador y la bocina de la alarma • El arnés puede estar abierto entre el relevador de la bocina y la tierra • El arnés por si presenta corto o circuito abierto entre el relevador de la luz de advertencia de la alarma contra robo y el fusible • El arnés puede estar abierto o en corto entre el relevador de la alarma y el sistema de faros

Inspección de los componentes eléctricos

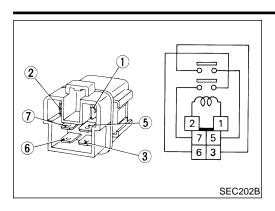

Inspección de los componentes eléctricos BOCINA DE LA ALARMA ANTIRROBO (DE SEGURIDAD) Y LAMPARA DE LA ALARMA ANTIRROBO(DE SEGURIDAD)

=NIEL0265

Compruebe la continuidad entre las terminales 3 y 5, 6 y 7.

MA

Condición	Continuidad
Suministro de 12V de corriente directa entre las terminales 1 y 2	Sí
Sin suministro de corriente	No

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Descripción

DESCRIPCION

NIEL0124

La unidad de control de entrada inteligente controla totalmente las siguientes funciones del sistema eléctrico de la carrocería.

- El zumbador de aviso de precaución
- Desempañador del cristal trasero y desempañador del espejo retrovisor de la puerta
- Seguros eléctricos de puertas
- El sistema del control remoto
- El sistema de alarma contra robo
- Luz interior
- El control de ahorro de energía del acumulador

CONTROL DE AHORRO DE ENERGIA DEL ACUMULADOR

NIFL 0124S02

Lámpara interior/Lámpara de mapa/Lámpara del espejo de vanidad

La lámpara se apagará automáticamente cuando la lámpara interior, lámpara de mapa o/y lámpara del espejo de vanidad están encendidas con la llave del interruptor en la posición OFF, si la lámpara permanece encendida debido a la señal del interruptor de puerta abierta o sí el interruptor de la lámpara está en la posición ON aproximadamente 10 minutos.

Después que las luces son apagadas por el sistema de ahorro de energía del acumulador, se iluminan nuevamente cuando:

- La puerta del conductor es activado o desactivado el seguro,
- La puerta es abierta o cerrada.
- La llave es insertada dentro o removida del cilindro de la llave de encendido.

Desempañador del cristal trasero/Desempañador del espejo de la puerta

El desempañador del cristal trasero y el del espejo de la puerta son apagados en aproximadamente 15 minutos después de que el interruptor del desempañador del cristal trasero es activado.

ENTRADA/SALIDA

NIEL0124S04

Sistema	Entrada	SALIDA
Seguro automático de puer- tas	Interruptores de activación/desactivación del seguro de la puerta izquierda y derecha Interruptor de la llave (Inserción) Interruptores de la puerta Interruptores del cilindro de la llave de la puerta	Actuadores del seguro de puertas
Control remoto	Interruptor de la llave (Inserción) Interruptor de encendido (ACC) Interruptores de la puerta Sensor de desactivación del seguro de la puerta delantera izquierda Señal del control remoto	Relevador de la luz de advertencia de la alarma contra robo Relevador del claxon de la alarma contra robo Luz interior Relevador del control remoto Actuadores del seguro de puertas Actuador del abridor de la tapa cajuela
El zumbador de aviso de pre- caución	Interruptor de la llave (Inserción) Interruptor de encendido en ON Interruptor de luces (1ra. o 2da.) Interruptor de la hebilla IZQ. Interruptor de la puerta delantera derecha	Zumbador de aviso de precaución (ubicado en la unidad de control de entrada inteligente)
Desempañador del cristal tra- sero y desempañador del espejo retrovisor de la puerta	Interruptor de encendido en ON Interruptor del desempañador del cristal trasero	Relevador del desempañador del cristal trasero

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

Descripción (Continuación)

Interruptor de encendido (ACC, ON) Interruptores de la puerta Interruptor del cofre Interruptores de activación/desactivación de los seguros de las puertas Interruptores de los cilindros de las llaves de las puertas (activación/desactivación) Interruptor del cilindro de la llave de la tapa cajuela (sin seguro) Sensor de desactivación de seguros de puertas Interruptores de la puerta Sensor de desactivación del seguro de la puerta delantera izquierda Interruptor de encendido en ON	Relevador de la luz de advertencia de la alarma contra robo Relevador del claxon de la alarma contra robo	- IM
Sensor de desactivación del seguro de la puerta delantera izquierda	Luz indicadora 'Security'	= -
Interruptor de la llave (Inserción)	Luz interior	- s
Control de economía de Batería para la lámpara interior/lámpara de mapa/ lámpara del espejo de vanidad Interruptor de encendido en ON Interruptores de la puerta Interruptores de las luces Interruptor principal de los elevavidiros eléctricos y de los seguros eléctricos de las puertas	Luz interior Luz de mapa Lámpara del espejo de vanidad	- S M

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

CONSULT-II PUNTOS DE APLICACION DE DIAGNOSTICO

=NIEL0247

				NIEL0247S01
Punto (términos de la pantalla del CONSULT- II)	Sistema diagnosticado	MONITOR DATOS	TEST ACTIVO	SOPORTE TRABAJO
DOOR LOCK	Seguro automático de puertas	Х	Х	
DESEMPAÑADOR TR	Desempañador del cristal trasero	Х	Х	
KEY WARN ALM	El zumbador de aviso de precaución	Х	Х	
LIGHT WARN ALM	El zumbador de aviso de precaución	Х	Х	
SEAT BELT ALM	El zumbador de aviso de precaución	Х	Х	
INT LAMP	Luz interior	Х	Х	
BATTERY SAVER	Control de ahorro de energía del acumulador para la luz interior	×	х	
THEFT WAR ALM	El sistema de alarma contra robo	Х	Х	x
RETAINED PWR (POTENCIA RETE- NIDA)	El control de retención eléctrica	X	х	
MULTI REMOTE ENT	El sistema del control remoto	Х	Х	Х

X: Aplicable

Para el diagnostico de los puntos en cada sistema de control, consulte las páginas relevantes de cada sistema.


DESCRIPCION DEL PUNTO DE DIAGNOSTICO

NIEL0247S02

MODO	Descripción
MONITOR DATOS	Los datos de entrada/salida en la unidad de control de entrada inteligente pueden ser leídos.
TEST ACTIVO	Este Modo de Prueba de Diagnóstico permite al CONSULT-II controlar algunos sistemas a través de la unidad de control de entrada inteligente.
SOPORTE DE TRABAJO para el THEFT WAR ALM	La señal de activación almacenada cuando el sistema de alarma contra robo fue activado puede ser comprobada.
SOPORTE DE TRABAJA para MULTI REMOTE ENT	El código de identidad (ID) para el control remoto puede ser registrado y borrado.

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

CONSULT-II (Continuación)

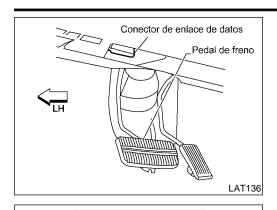

CONSULT-II

INICIO

MOTOR
T/A

AIRBAG

ABS

ENTRADA INTELIGENTE

PBR455D

NISSAN

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CON EL CONSULT-II

- 1. Gire el interruptor de encendido a "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

IG MA

LE

3. Gire el interruptor de encendido a "ON".

4. Oprima "START" (COMIENZO).

36

SC

ME

TM

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

TA

AX

SF

MD

 Realice cada punto del diagnóstico de acuerdo a la "APLICA-CION DE PUNTOS DE DIAGNOSTICO". Consulte "APLICA-CION DE PUNTOS DE DIAGNOSTICO", SE-314.


RS

CB

AC


AM


SE

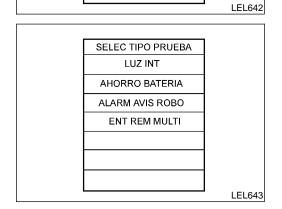

Esquema

NIEL0125

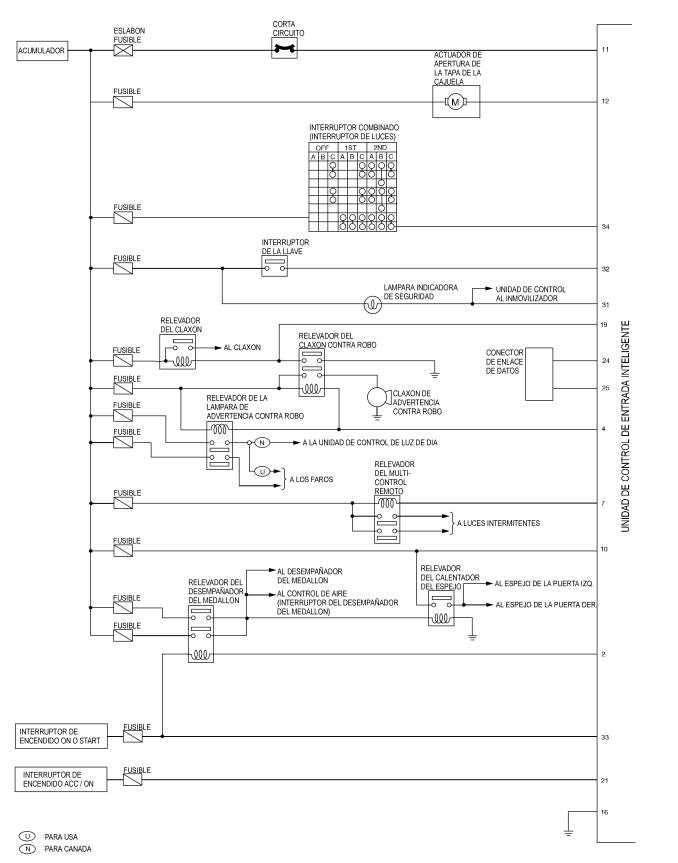

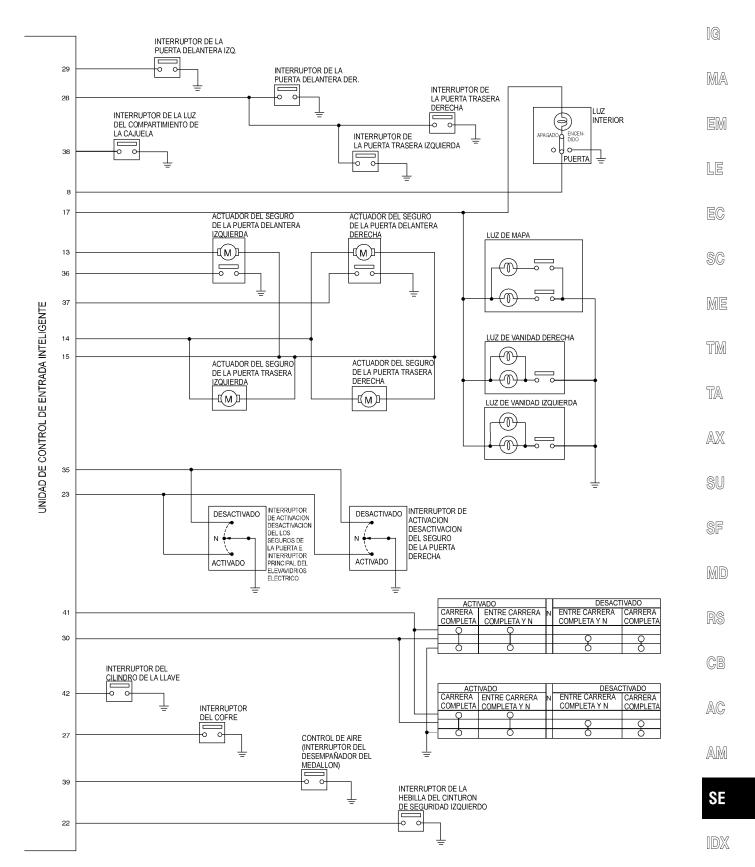

WEL392

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Entrada Inteligente

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Entrada Inteligente

			3 3		NIEL01
No. de terminal	Color del cable	Conexiones	Condición de operación		Voltaje (Valores aproxima- dos)
2	G/R	Relevador del desempañador del cristal trasero	OFF → ON (el interruptor de encendido está en posición "ON")		0V → 12V
4	SB	Relevador de la bocina y de la lámpara de la alarma antirrobo (de seguridad)	Cuando la alarma de pánico es activada co remoto o cuando la alarma es activada	Cuando la alarma de pánico es activada con el control remoto o cuando la alarma es activada	
7	OR/B	Relevador del control remoto	Cuando las el seguro de las puertas es act el control remoto	ivado usando	12V → 0V
8	R/Y	Luz interior	Cuando la luz interior es operada usando el control remoto. (El interruptor de la luz está en la posición "DOOR" PUERTA)		0V → 12V
10	PU	Alimentación (Fusible)	_		12V
11	W/L	Alimentación (C/B)	_		12V
12	P/B	Actuador del abridor de la tapa cajuela	ON (Abierto) → OFF (Cerrado)		0V → 12V
13	L/R	Actuador del seguro de la puerta del conductor	Interruptor de activación-desactivación del	Libre	0V
14	W/R	Actuadores de los seguros de puerta de pasajero y traseras	seguro de la puerta	Unlock (apertura)	12V
15	R/B	Actuadores del seguro de la puertas	Interruptor de activación-desactivación del seguro de la puerta	Libre	0V
40	Б			Lock (cierre)	12V
16	В	Tierra			_
17	R/B	Ahorrador del acumulador (Luz interior)	El ahorrador de energía del acumulador no está operando → Opera		12V → 0V
19	W/G	Relé de la bocina	Cuando los seguros de las puertas son activados (loc- ked) usando el control remoto con el modo de sonido del claxon.		12V → 0V
21	Р	Interruptor de encendido (ACC, ON)	Posición "ACC" o "ON"		12V
22	W/B	Interruptor de la hebilla IZQ.	Sin abrochar → Abrochado (La llave de ene la posición "ON")	cendido está	0V → 5V
23	GY	Interruptores de activación y desactivación del seguro de puerta	Neutral → Seguros		5V → 0V
27	P/B	Interruptor del cofre	ON (Abierto) → OFF (Cerrado)		0V → 5V
28	R/W	Otros interruptores de puertas	OFF (Cerrado) → ON (Abierto)		5V → 0V
29	R	Interruptor de la puerta delantera derecha	OFF (Cerrado) → ON (Abierto)		5V → 0V
30	W/L	Interruptor de desactivación del seguro del cilindro de la llave de la puerta	OFF (Neutral) → ON (Sin seguro)		5V → 0V
31	GY/R	Indicador de la alarma contra robo	Se apaga → Ilumina		12V → 0V

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Entrada Inteligente (Continuación)

No. de terminal	Color del cable	Conexiones	Condición de operación	Voltaje (Valores aproxima- dos)
32	L/W	Interruptor de la llave de encendido (Inserción)	Insertada la llave → remueva la llave del cilindro de la llave de encendido	12V → 0V
33	G	Interruptor de encendido en ON	La llave de encendido está en la posición "ON"	12V
34	R/G	Interruptor combinado (Interruptor de luces)	Posiciones 1a, 2a: ON → OFF	12V → 0V
35	PU/R	Interruptores de activación y desactivación del seguro de puerta	Neutral → Sin seguro	5V → 0V
36	Y/G	Sensor de desactivación de seguros de puerta IZQ.	Puerta del conductor: Con seguro → Sin seguro	5V → 0V
37	Y	Sensor de desactivación de seguros de puerta DER.	Puerta del pasajero: Con seguro → Sin seguro	5V → 0V
38	R/B	Interruptor de la luz del compar- timento de equipaje	ON (Abierto) → OFF (Cerrado)	0V → 12V
39	G/B	Control de aíre (interruptor del desempañador del cristal trasero)	OFF → ON	5V → 0V
41	LG/R	Interruptor del seguro del cilindro de la llave de la puerta	OFF (Neutral) → ON (Con seguro)	5V → 0V
42	L/OR	Interruptor del cilindro de la llave de la tapa cajuela	OFF (Neutral) → ON (Sin seguro)	5V → 0V

SU

SF MD

RS

CB

AC

AM

SE

Descripción (Sin seguros de puerta)

Descripción (Sin seguros de puerta)

DESCRIPCION

NIEL0266 NIEL0266S01

La unidad de control de tiempo totalmente controla las siguientes operaciones del sistema eléctrico de carrocería.


- El zumbador de aviso de precaución
- Desempañador del cristal trasero

ENTRADA/SALIDA

NIEL0266S03

Sistema	Entrada	SALIDA
El zumbador de aviso de pre- caución	Interruptor de la llave (Inserción) Interruptor de encendido en ON Interruptor de luces (1ra. o 2da.) Interruptor de la hebilla IZQ. Interruptor de la puerta delantera derecha	Zumbador de alarma (localizado en la unidad de control de tiempo)
Desempañador del cristal tra- sero	Interruptor de encendido en ON Interruptor del desempañador del cristal trasero	Relevador del desempañador del cristal trasero

Esquemático (Sin seguros de puerta)

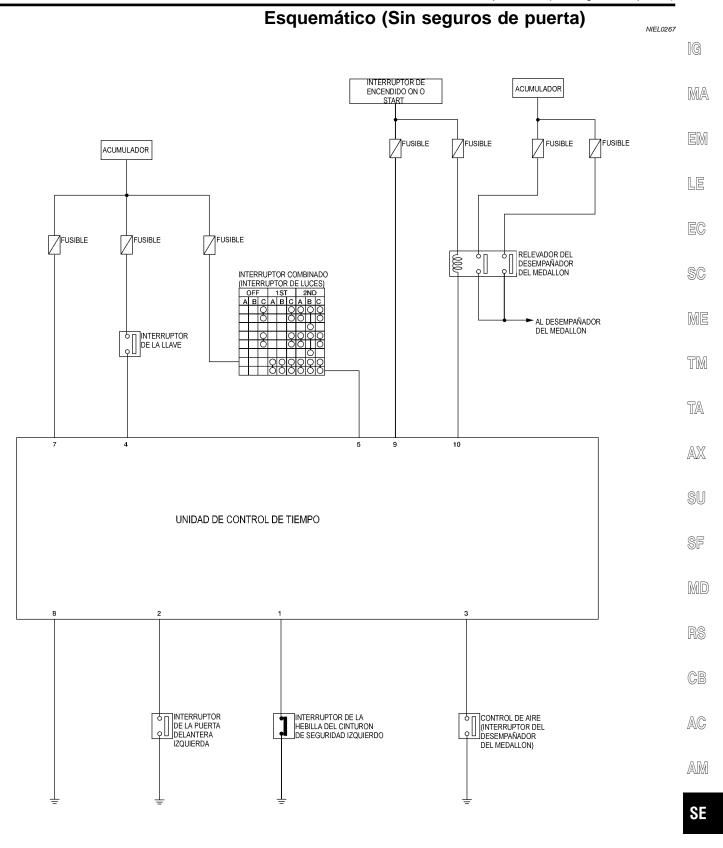

LEL553

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Tiempo (Sin seguros de puerta)

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Tiempo (Sin seguros de puerta)

NIEL0268

				NIELU208
No. de terminal	Color del cable	Conexiones	Condición de operación	Voltaje (Valores aproxima- dos)
1	W/B	Interruptor de la hebilla IZQ.	Sin abrochar → Abrochado (La llave de encendido está en la posición "ON")	0V → 5V
2	R	Interruptor de la puerta delantera derecha	OFF (Cerrado) → ON (Abierto)	$5V \rightarrow 0V$
3	G/B	Control de aíre (interruptor del desempañador del cristal trasero)	OFF → ON	5V → 0V
4	L/W	Interruptor de la llave de encendido (Inserción)	Insertada la llave → remueva la llave del cilindro de la llave de encendido	12V → 0V
5	R/G	Interruptor combinado (Interruptor de luces)	Posiciones 1a, 2a: ON → OFF	12V → 0V
7	PU	Alimentación (Fusible)	_	12V
8	В	Tierra	_	_
9	G	Interruptor de encendido en ON	La llave de encendido está en la posición "ON"	12V
10	G/R	Relevador del desempañador del cristal trasero	$OFF \to ON$ (el interruptor de encendido está en posición "ON")	0V → 12V

Descripción (Con seguros de puerta)

Descripción (Con seguros de puerta)

DESCRIPCION

=NIEL0269

La unidad de control de tiempo totalmente controla las siguientes operaciones del sistema eléctrico de carrocería.

- El zumbador de aviso de precaución
- Desempañador del cristal trasero y desempañador del espejo retrovisor de la puerta
- Seguros eléctricos de puertas
- Luz interior
- El control de ahorro de energía del acumulador

CONTROL DE AHORRO DE ENERGIA DEL ACUMULADOR

Lámpara interior/Lámpara de mapa/Lámpara del espejo de vanidad

NIFL 0269S02

La lámpara se apagará automáticamente cuando la lámpara interior, lámpara de mapa o/y lámpara del espejo de vanidad están encendidas con la llave del interruptor en la posición OFF, si la lámpara permanece encendida debido a la señal del interruptor de puerta abierta o sí el interruptor de la lámpara está en la posición ON aproximadamente 10 minutos.

SC

MA

LE

Después que las luces son apagadas por el sistema de ahorro de energía del acumulador, se iluminan nuevamente cuando:

ME

- La puerta del conductor es activado o desactivado el seguro,
- La puerta es abierta o cerrada,
- La llave es insertada dentro o removida del cilindro de la llave de encendido.

TM

Desempañador del cristal trasero/Desempañador del espejo de la puerta

El desempañador del cristal trasero y el del espejo de la puerta son apagados en aproximadamente 15 minutos después de que el interruptor del desempañador del cristal trasero es activado.


TA


ENTRADA/SALIDA

NIEL0269S03				
Sistema	Entrada	SALIDA	AX	
Seguro automático de puertas	Interruptores de activación/desactivación del seguro de la puerta izquierda y derecha Interruptor de la llave (Inserción) Interruptores de la puerta	Actuadores del seguro de puertas	SU SF	
El zumbador de aviso de pre- caución	Interruptor de la llave (Inserción) Interruptor de encendido en ON Interruptor de luces (1ra. o 2da.) Interruptor de la hebilla IZQ. Interruptor de la puerta delantera derecha	Zumbador de alarma (localizado en la unidad de control de tiempo)	MD	
Desempañador del cristal tra- sero y desempañador del espejo retrovisor de la puerta	Interruptor de encendido en ON Interruptor del desempañador del cristal trasero	Relevador del desempañador del cristal trasero	RS	
Luz interior	Interruptores de la puerta Sensor de desactivación del seguro de la puerta delantera izquierda Interruptor de encendido en ON Interruptor de la llave (Inserción)	Luz interior	CB AC	
Control de economía de Batería para la lámpara interior/lámpara de mapa/ lámpara del espejo de vani- dad	Interruptor de encendido en ON Interruptores de la puerta Interruptores de las luces Interruptor principal de los elevavidiros eléctricos y de los seguros eléctricos de las puertas	Luz interior Luz de mapa Lámpara del espejo de vanidad	AM SE	

Esquemático (Con seguros de puerta)

NIEL0270

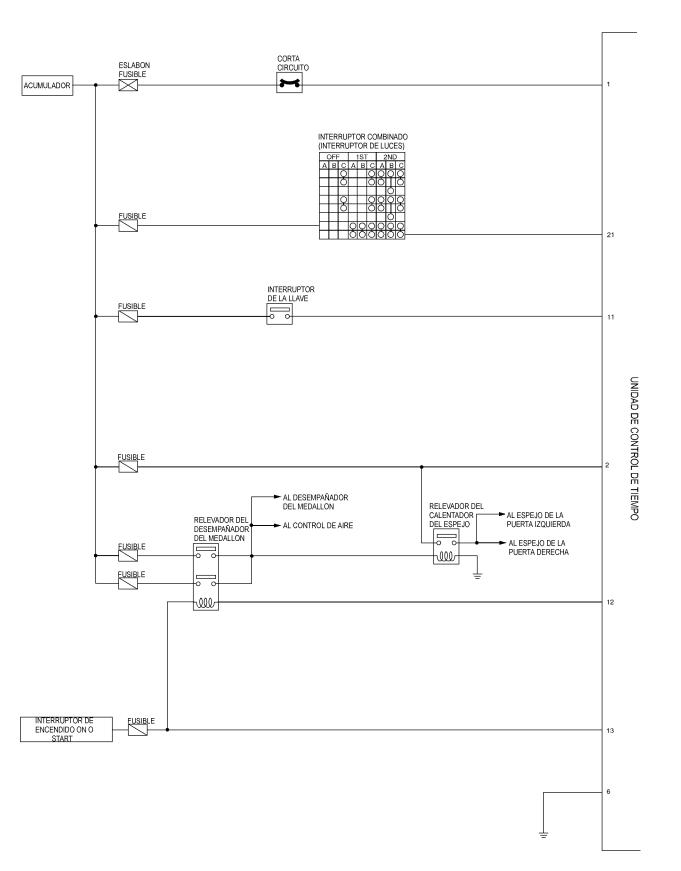

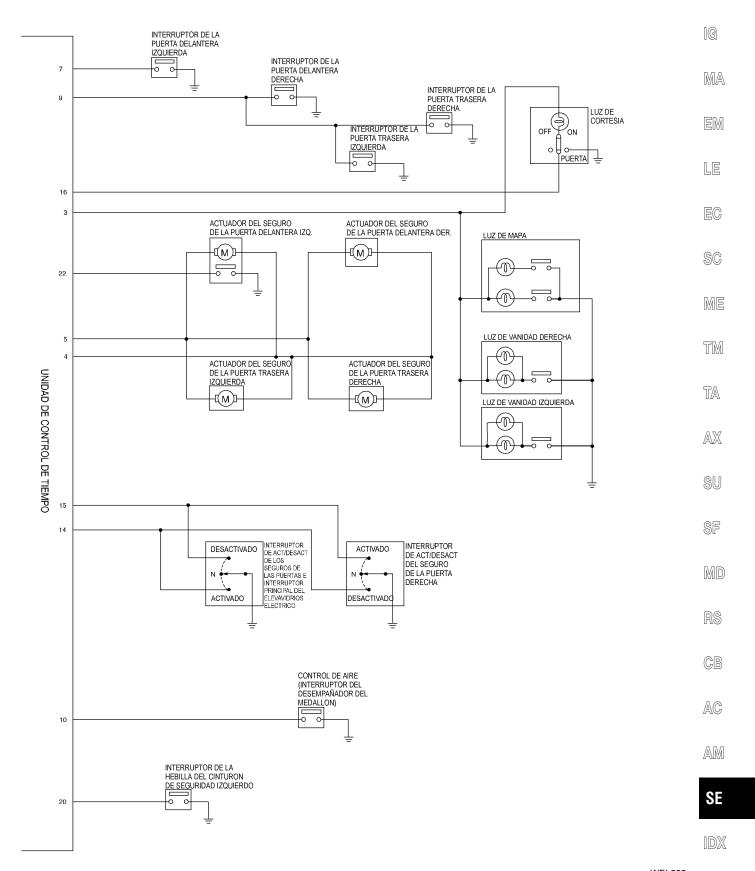

UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Tiempo (Con seguros de puerta)

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Tiempo (Con seguros de puerta)

Voltaje No. de Color del (Valores Conexiones Condición de operación terminal cable aproximados) W/L 12V 1 Alimentación (C/B) 2 PU Alimentación (Fusible) 12V El ahorrador de energía del acumulador no está ope-Ahorrador del acumulador (Luz 3 R/B $12V \rightarrow 0V$ rando → Opera Libre 0V Actuadores del seguro de la Interruptor de activación-desactivación del 4 R/B puertas seguro de la puerta Lock (cierre) 12V Libre 0V Interruptor de activación-desactivación del Actuadores del seguro de la W/R 5 Unlock puertas seguro de la puerta 12V (apertura) В Tierra 6 Interruptor de la puerta delantera 7 OFF (Cerrado) → ON (Abierto) $5V \rightarrow 0V$ R derecha 9 R/W Otros interruptores de puertas OFF (Cerrado) → ON (Abierto) $5V \rightarrow 0V$ Control de aíre (interruptor del 10 G/B desempañador del cristal tra- $OFF \rightarrow ON$ $5V \rightarrow 0V$ Interruptor de la llave de encen-Insertada la llave → remueva la llave del cilindro de la 11 L/W $12V \rightarrow 0V$ dido (Inserción) llave de encendido Relevador del desempañador OFF -> ON (el interruptor de encendido está en posición 12 G/R $0V \rightarrow 12V$ del cristal trasero La llave de encendido está en la posición "ON" o G Interruptor de encendido en ON 12V 13 "START" Interruptores de activación y 14 GY desactivación del seguro de Neutral → Seguros $5V \rightarrow 0V$ puerta Interruptores de activación y PU/R $5V \rightarrow 0V$ 15 desactivación del seguro de Neutral → Sin seguro puerta El Interruptor de la lámpara interior en la posición R/Y Luz interior $0V \rightarrow 12V$ 16 "DOOR" Sin abrochar → Abrochado (La llave de encendido está W/B $0V \rightarrow 5V$ 20 Interruptor de la hebilla IZQ. en la posición "ON") Interruptor combinado (Interrup-R/G $12V \rightarrow 0V$ 21 Posiciones 1a, 2a: ON → OFF tor de luces) Sensor de desactivación de Y/G $5V \rightarrow 0V$ 22 Puerta del conductor: Con seguro → Sin seguro seguros de puerta IZQ.

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés


Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés


NIEL0172





MA


LE

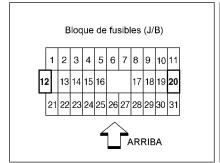


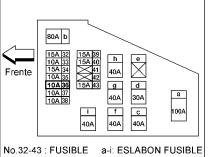

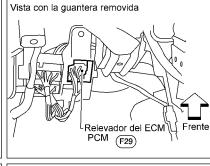

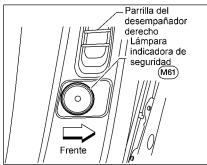

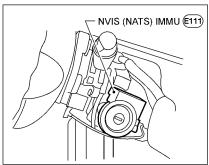

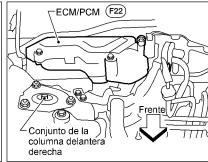

ME

SC

TM

TA

SU

AX

LEL645

NOTA:

Si el cliente reporta la condición de "No arranca", solicite que traiga TODAS LAS LLAVES al distribuidor en caso de que el sistema NATS esté fallando.

MD

CB

AC

AM

SE

Descripción del sistema

Descripción del sistema

=NIFL0173

El NVIS (Sistema Inmovilizador del Vehículo Nissan-NATS) tiene las siguientes funciones inmovilizadoras:

- Ya que solamente las llaves de encendido NATS(NVIS), cuyos números de identificación ID han sido registrados en el ECM [QG18DE (Modelo Calif. CA y SR20DE] o PCM [QG18DE (excepto Modelo Calif. CA] e IMMU del NATS(NVIS), permiten poner en funcionamiento el motor, la operación de un vehículo robado sin una llave registrada NATS es evitada por el NATS (NVIS).
 Esto es, el NVIS (NATS) inmoviliza el motor si alguien lo trata de encender sin la llave registrada de NVIS (NATS).
- Todas las llaves de encendido originalmente entregadas tienen su número ID registrado en el NVIS (NATS).
 Si el dueño lo solicita, se podrán registrar un máximo de cinco llaves ID dentro de los componentes NVIS (NATS).
- La lámpara indicadora de seguridad destella cuando el interruptor de encendido esta en la posición "OFF" o "ACC". De cualquier forma, el sistema NATS(NVIS) advierte exteriormente que el vehículo está equipado con este sistema.
- Cuando el NVIS (NATS) detecta algún problema, la luz testigo de seguridad se ilumina mientras la llave de encendido está en la posición "ON".
- Diagnóstico de fallas del NATS(NVIS), con el sistema de inicialización y codificación se pueden codificar adicionalmente otras llaves de encendido NATS(NVIS), utilizando el hardware y el software NATS(NVIS) en el CONSULT-II.
 - En base al procedimiento de inicialización y registro de las llaves de identificación para NATS(NVIS), consulte IVIS/NVIS OPERACION MANUAL DEL CONSULT-II.
- Cuando se le da servicio a una falla del NVIS (indicado o el encendido de la luz testigo de seguridad) o si se registra el número de ID de otra llave NVIS, es necesario volver a registrar la identificación de la llave original.

Por lo tanto, asegúrese de recibir TODAS LAS LLAVES del propietario del vehículo.

Composición del Sistema

NIEL0174

La función inmovilizadora del NVIS (NATS) consiste en lo siguiente:

- Llave de encendido NVIS (NATS)
- Unidad de control inmovilizadora NVIS (NATS) (IMMU) ubicada en el cilindro de la llave de encendido
- ECM [QG18DE (Modelo Calif. CA) y SR20DE] o PCM [QG18DE (excepto Modelo Calif. CA)]
- Luz indicadora 'Security'


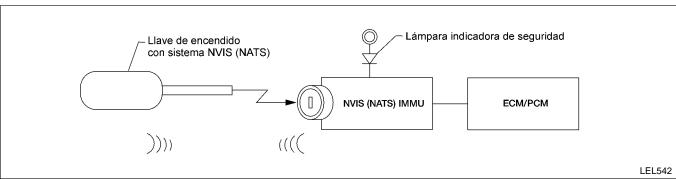


Diagrama Eléctrico — NATS —

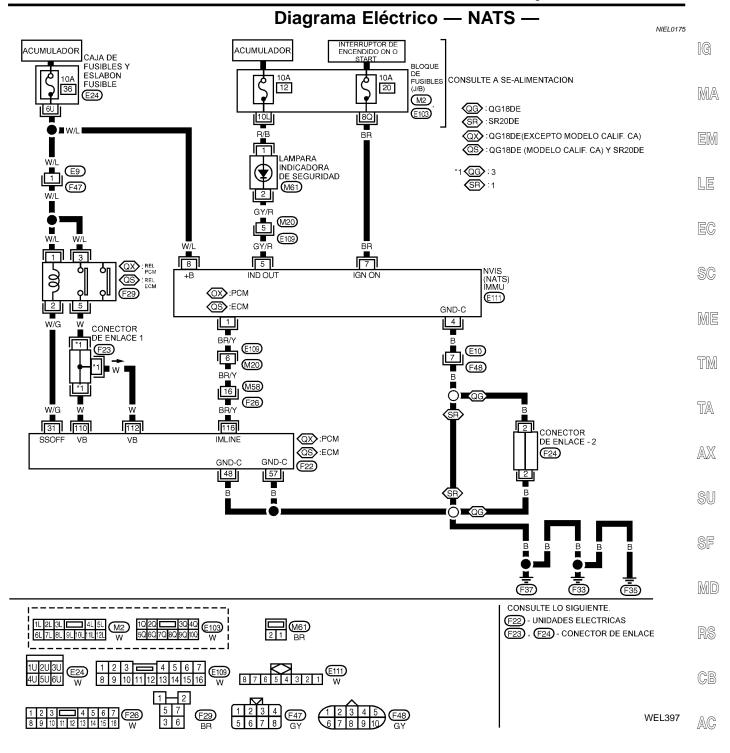

TERMINALES DE LA UNIDAD DE CONTROL IMMU NVIS (NATS) Y VALORES MEDIDOS DE REF. ENTRE CADA TERMINAL Y TIERRA


TERMINAL	COLOR	PUNTOS	CONDICION	DATOS (CD)
4	В	Tierra	_	
5	GY/R	Indicador de luz contra robo	Se apaga	12V
"	01711	Indicador de luz contra 1000	Se ilumina	0V
7	BR	Interruptor de encendido (ON)	La llave de encendido se encuentra en la posición ON	12V
,	DN	Interruptor de encendido (START)	La llave de encendido se encuentra en posición START	12V
8	W/L	Fuente de alimentación (FUSIBLE)	- -	12V

LEL617

AM

SE


CONSULT-II

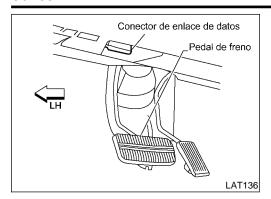

CONSULT-II

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CON EL CONSULT-II

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

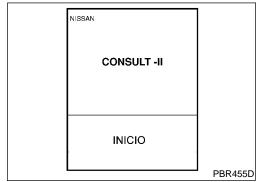

- 3. Inserte la tarjeta con el programa NVIS (NATS) en el CON-SULT-II.
 - : Tarjeta de programa NATS (UEN99A)
- 4. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 5. Oprima "START" (COMIENZO).

SELE/	CCION SISTEMA	
3ELEY	CION SISTEMA	
	IATS V.5.0	
		1.51.664
		LEL661

6. Seleccione "NATS V.5.0".

SELEC MODO DIAGNOSI	
INICIALIZACION DE C/U	
AUTODIAGNOSIS	
	SEL728W

7. Realice cada modo de prueba de diagnóstico de acuerdo a cada procedimiento de servicio.

Para más información, consulte " IVIS/NVIS OPERACION MANUAL CONSULT-II".

FUNCION DEL MODO DE PRUEBA DEL DIAGNOSTICO DEL CONSULT-II

NIEL0176S02

MODO DE PRUEBA DE DIAGNOS- TICO DEL CONSULT-II	Descripción
C/U INITIALIZATION	Cuando se reemplaza cualquiera de los siguientes tres componentes, es necesaria la inicialización C/U. [NATS(NVIS) llave de encendido/IMMU/ECM/PCM]
SELF DIAGNOSIS	Las partes detectadas (en términos de pantalla) son come se muestra en la siguiente carta.

CONSULT-II (Continuación)

NOTA:

- Cuando cualquier inicialización es realizada, todos las identificaciones ID previamente registradas serán borradas y todas las llaves de encendido NATS(NVIS) deben ser registradas nuevamente.
 - En MA
- El motor no puede ser encendido sin una llave registrada. En este caso, el sistema muestra en la pantalla del autodiagnóstico del CONSULT-II "DIFERENC DE CLAVE" o "MODO DE BLOQUEO".
- EM
- En algunos casos esporádicos, "CADENA ECM-IMMU" podría ser almacenado como resultado de autodiagnóstico durante el procedimiento de registro de llaves, inclusive si el sistema no está fallando.

LE

COMO LEER LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO

S03

SC

ME

TM

TA

AX

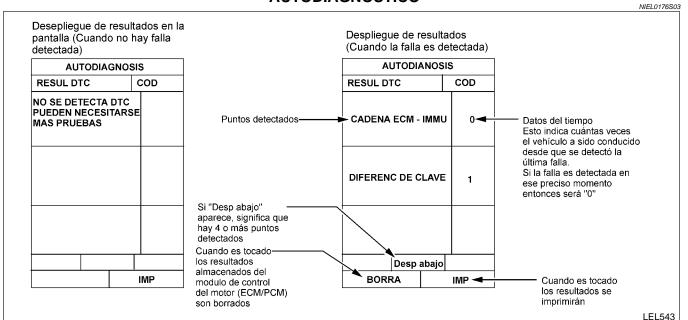


TABLA DE ELEMENTOS DE RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO NVIS (NATS)

MD

CB

AC

AM

	•	ROTODIAGNOSTICO NVIO (NATS)	NIEL0176S04
Elementos detectados (Términos de pantalla de la tarjeta de programa NATS)	No. P. Código (Resultados del autodiag- nóstico de "MOTOR"	La falla es detectada cuando	PAGINA DE REFE- RENCIA
ECM INT CIRC-IMMU	NATS MAL- FUNCTION P1613	Una falla interna en el ECM/PCM del circuito de la línea de comunicación del IMMU es detectada.	SE-335
CHAIN OF ECM-IMMU	NATS MAL- FUNCTION P1612	Comunicación imposible entre el ECM/PCM y el IMMU (En algunos casos esporádicos, "CADENA ECM-IMMU" podría ser almacenado durante el procedimiento de registro de llaves, inclusive si el sistema no está fallando.)	SE-336
DIFFERENCE OF KEY	NATS MAL- FUNCTION P1615	El IMMU recibe la señal del número ID de la llave, pero el resultado de la verificación entre el ID de la llave y el IMMU es negativo (NG).	SE-340

CONSULT-II (Continuación)

Elementos detectados (Términos de pantalla de la tarjeta de programa NATS)	No. P. Código (Resultados del autodiag- nóstico de "MOTOR"	La falla es detectada cuando	PAGINA DE REFE- RENCIA
CHAIN OF IMMU-KEY	NATS MAL- FUNCTION P1614	El IMMU no recibe la señal de ID de la llave.	SE-341
ID DISCORD, IMM-ECM	NATS MAL- FUNCTION P1611	El resultado de verificación de ID identificación entre IMMU y ECM/PCM es incorrecto. Se requiere el sistema de inicialización.	SE-342
LOCK MODE	NATS MAL- FUNCTION P1610	Cuando la operación de arranque es realizada cinco o más veces consecutivas bajo las siguientes condiciones, el NVIS (NATS) cambiará aun modo que evite que el motor sea arrancado. • se usa una llave sin registro. • IMMU o ECM/PCM está fallando.	SE-345
DON'T ERASE BEFORE CHECKING ENG DIAG	_	Algún código de falla de motor excepto el código de falla de NATS(NVIS) ha sido detectado en el ECM/PCM.	SE-333

Diagnóstico de fallas FLUJO DE TRABAJO

NIEL0177 NIEL0177S01

MA
EM
LE
es EC
SC
ME
TM
TA
AX
SU

SF


MD

GB

AC

AM

SF

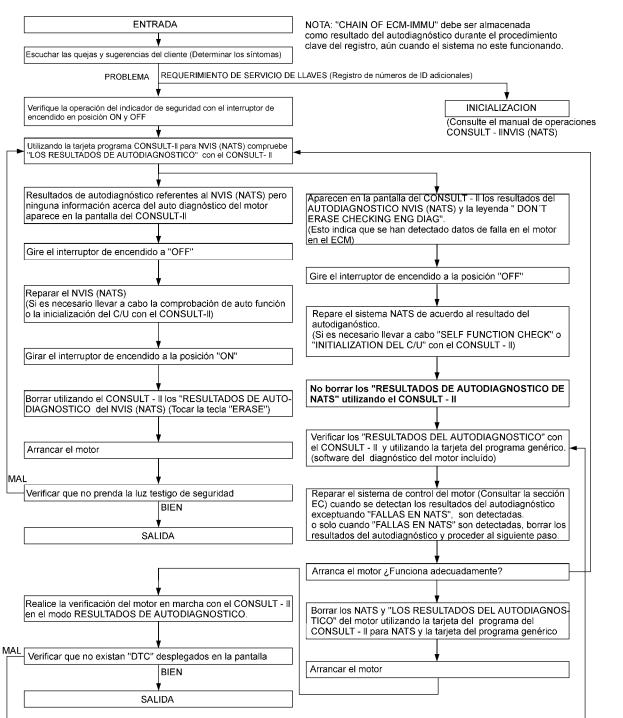

Diagnóstico de fallas (Continuación)

TABLA MATRIZ DE SINTOMAS 1 (Elemento relacionado al autodiagnóstico)

NIEL0177S02

		(Elemento relaciona	ado al autodiagnost	ico)
SINTOMA	Despliegue en la panta- lla del CONSULT-II de "RESUL AUTODIAG- NOSIS".	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO (Página de referencia)	SISTEMA (Parte o Modo que falla)	NO. DE REFERENCIA DE LA PARTE. EN DIAGRA- MAS EN LA PAGINA SIGUIENTE
	ECM INT CIRC-IMMU	PROCEDIMIENTO 1 (SE-335)	ECM/PCM	В
			En algunos casos esporádicos, "CADENA ECM-IMMU" Podría ser almacenado durante el procedimiento de registro de llaves, inclusive si el sistema no esta fallando.	_
			Circuito abierto en la línea de voltaje del acu- mulador del circuito del IMMU	C1
			Circuito abierto en la línea de arranque del circuito IMMU	C2
	CHAIN OF ECM-IMMU	PROCEDIMIENTO 2 (SE-336)	Circuito abierto en la línea de tierra del cir- cuito IMMU	C3
			Existe un Circuito abierto en la línea de comunicación entre el IMMU y ECM/PCM	C4
 se enciende la luz del testigo de seguri- dad* Dificultades al arran- car el motor 			Corto circuito entre la línea de comunicación de IMMU y ECM/PCM y la línea de voltaje del acumulador	C4
			Corto circuito entre la línea de comunicación de IMMU y ECM/PCM y la línea de tierra	C4
			ECM/PCM	В
			IMMU	A
	DIFFERENCE OF KEY	PROCEDIMIENTO 3 (SE-340)	Llave no registrada	D
	SILL ENGL OF INET		IMMU	A
	CHAIN OF IMMU-KEY	PROCEDIMIENTO 4	Fallas en el chip ID de la llave	E
		(SE-341)	IMMU	A
	ID DISCORD, IMM- ECM	PROCEDIMIENTO 5 (SE-342)	El sistema de inicialización todavía no ha sido completado.	F
			ECM/PCM	F
	LOCK MODE	PROCEDIMIENTO 7 (SE-345)	LOCK MODE	D

Diagnóstico de fallas (Continuación)

SINTOMA	Despliegue en la panta- lla del CONSULT-II de "RESUL AUTODIAG- NOSIS".	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO (Página de referencia)	SISTEMA (Parte o Modo que falla)	NO. DE REFERENCIA DE LA PARTE. EN DIAGRA- MAS EN LA PAGINA SIGUIENTE	IG
La MIL permanece en ON	DON'T ERASE	FLUJO DE TRABAJO	Los datos de diagnós- tico de fallas y los		MA
 se enciende la luz del testigo de seguri- dad* 	BEFORE CHECKING ENG DIAG	(SE-333)	datos de falla NATS(N- VIS) han sido detecta- dos en el ECM/PCM	_	EM

^{*:} Cuando el NVIS (NATS) detecta fallas, el testigo de seguridad se enciende mientras la llave de encendido está en la posición "ON".

TABLA MATRIZ DE SINTOMAS 2

(Elementos No relacionados al Autodiagnóstico)

NIEL0177S03

LE

TA

AX

MD

CB

AC

			' EC
SINTOMA	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO (Página de referencia)	SISTEMA (Parte o Modo que falla)	
		Luz indicadora 'Security'	
La lámpara indicadora de seguridad no	PROCEDIMIENTO 6	Circuito abierto entre el fusible y el IMMU	
enciende.	(SE-343)	Continuación del modo de inicialización	ME
		IMMU	
			'TM

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO NIEL0177S04 Parte C2 Parte C1 Indicador de **ENC ACUM** seguridad Parte D Parte C4 Número de Identificación del chip la llave (Parte E) ECM/PCM Parte B Parte A Llave de encendido NVIS (NATS) Parte F Tierra Parte C3-CONSULT-II LEL544

AUTODIAGNO	AUTODIAGNOSIS		
RESUL DTC (COD		
ECM INT CIRC-IMMU	0		
		SEL314W	

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1

Resultados del autodiagnóstico:

"ECM INT CIRC-IMMU" es desplegado en la pantalla del CON-SULT-II

- Confirme que los RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO de "ECM INT CIRC-IMMU" sean desplegados en la pantalla del CONSULT-II. Referencia parte No. B.
- 2. Reemplace el ECM/PCM.
- Realice la inicialización con el CONSULT-II. Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/ NVIS con el CONSULT-II".

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2

=NIEL0177S07

Resultados del autodiagnóstico:

"CHAIN OF ECM-IMMU" es desplegado en la pantalla del CON-SULT-II

1 CONFIRME LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO

Confirme los RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO de "CHAIN OF ECM-IMMU" sean mostrados en la pantalla del CONSULT-II.

NOTA:

En algunos casos esporádicos, "CADENA ECM-IMMU" podría ser almacenado durante el procedimiento de registro de llaves, inclusive si el sistema no está fallando.

SELF DIAGNOSIS		
DTC RESULTS	Т	IME
CHAIN OF ECM-IMM	J	0


SEL292W

¿Se despliega una pantalla como la de arriba en el CONSULT-II?

Sí 🕨	VAYA A 2.
No ►	VAYA A LA TABLA MATRIZ DE SINTOMAS 1.

2 COMPRUEBE EL CIRCUITO DE SUMINISTRO DE CORRIENTE PARA NATS(NVIS) IMMU


- 1. Desconecte el conector de NATS(NVIS) IMMU.
- 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 8 de NATS(NVIS) IMMU y tierra con el CONSULT-II o el multímetro.

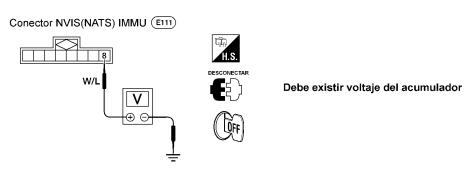

	lο	

BIEN	•	VAYA A 3.
MAL	•	Compruebe lo siguiente: • fusible de 10A (No. 36, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible) • El arnés puede estar abierto o en corto entre el fusible y el conector de NATS(NVIS) IMMU Referencia Parte No. C1
		Referencia. Parte No. C1

Diagnóstico de fallas (Continuación)

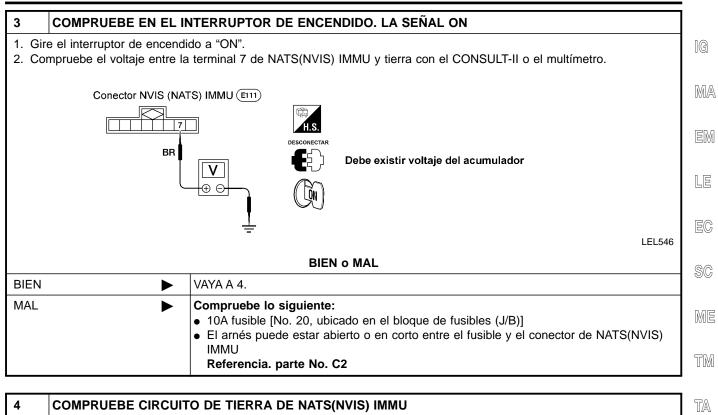

	cuptor de encendido a la posición OFF. la continuidad del arnés entre la terminal 4 del NATS(NVIS) IMMU y tierra. Conector NVIS (NATS) IMMU (E111) Desconectar Debe existir continuidad	
	후	LEL547
	BIEN o MAL	
BIEN	VAYA A 5.	
MAL	Repare el arnés. Referencia parte No. C3	

AM

A.C

CB


AX


MD

/AUM


SE

Diagnóstico de fallas (Continuación)

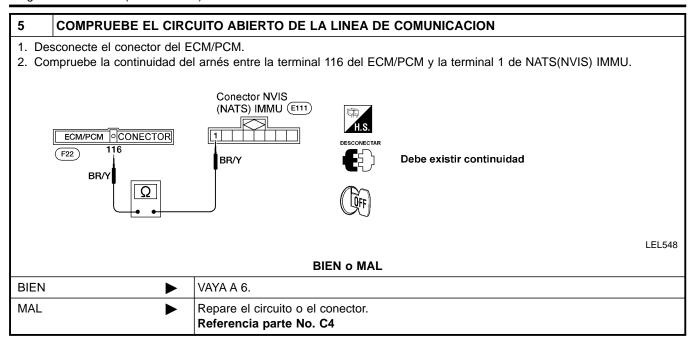

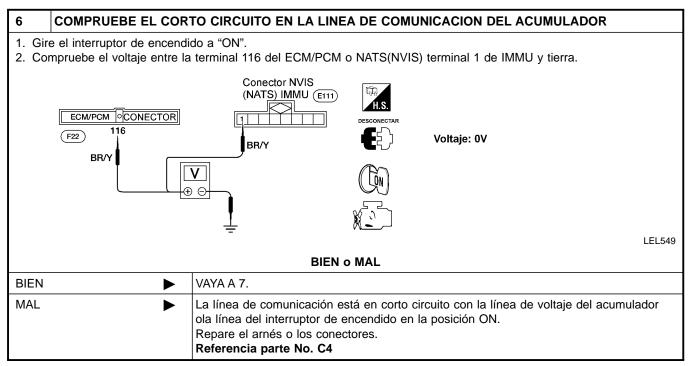

Diagnóstico de fallas (Continuación)

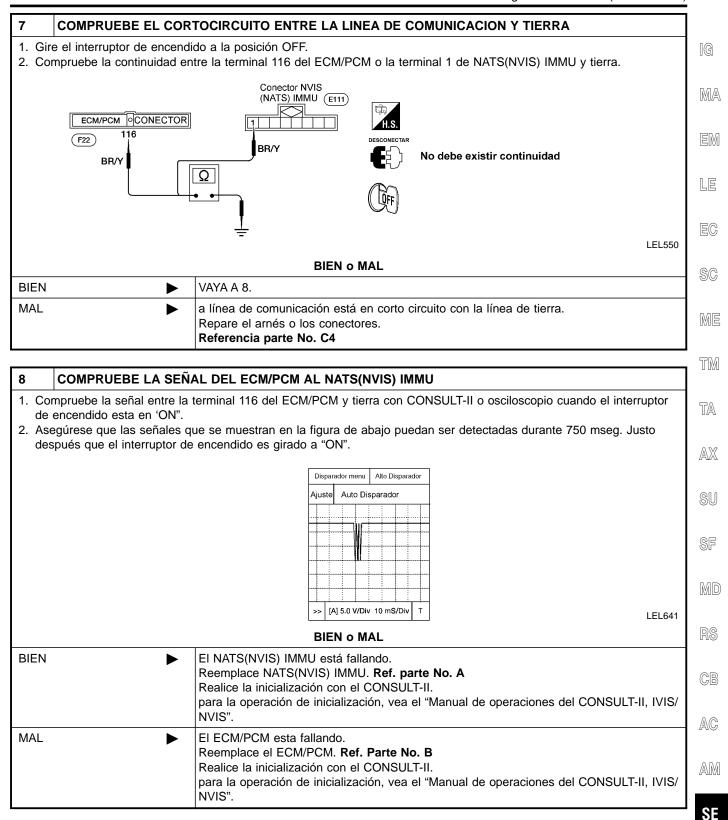

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3

=NIEL0177S08

Resultados del autodiagnóstico:

"DIFFERENCE OF KEY" se despliega en la pantalla del CON-SULT-II

1 CONFIRME LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO

Confirme que los RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO para "DIFFERENCE OF KEY" se despliegue en la pantalla del CONSULT-II.

AUTODIAGNOSIS			
RESUL DTC	COD		
DIFERENC DE CLAVE	0		

SEL293W

¿Se despliega una pantalla como la de arriba en el CONSULT-II?

Sí	>	VAYA A 2.
No	>	VAYA A LA TABLA MATRIZ DE SINTOMAS 1.

2 REALICE LA INICIALIZACION CON EL CONSULT-II

Realice la inicialización con el CONSULT-II. Registre nuevamente todos los números ID de las llaves de encendido NVIS (NATS).

Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".

INICIALIZACION DE IMMU
INICIALIZACION FALLA
LUEGO INT. ENCD OFF Y ON DESPUES DE CONFIRMAR AUTODIAG Y CLAVE. REALICE DE NUEVO LA INCIALIZACION DE UC.

SEL297W

NOTA:

Si la inicialización no es completada o falla, el CONSULT-II desplegará el mensaje mostrado arriba.

¿Puede inicializarse el sistema?

SI	(El ID de la llave de encendido no estaba registrado. Referencia parte No. D)
No •	EI NATS(NVIS) IMMU está fallando. Reemplace NATS(NVIS) IMMU. Ref. parte No. A Realice la inicialización con el CONSULT-II. Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4

Resultados del autodiagnóstico:

=NIEL0177S09

"CHAIN OF IMMU-KEY" es desplegado en la pantalla del CON-SULT-II

MA

LE

SC

ME

TM

AX

CONFIRME LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO

Confirme que los RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO de "CHAIN OF IMMU-KEY" sean desplegados en la pantalla del CONSULT-II.

AUTODIAGNOSIS		
RESUL DTC	COD	
CADENA IMMU CLAVE 0		

SEL294W

¿Se despliega una pantalla como la de arriba en el CONSULT-II?

Q g g		
Sí	>	VAYA A 2.
No	•	VAYA A LA TABLA MATRIZ DE SINTOMAS 1.

TA

2	COMPRUEBE EL CIRCUITO INTEGRADO (CHIP) NATS DEL id DE LA LLAVE DE ENCENDIDO

Arranque el motor con otra llave de encendido NVIS (NATS) registrada.

¿Arranca e	I motor?
------------	----------

Sí El circuito integrado de la llave está fallando. Reemplace la llave de encendido. Referencia parte No. E Realice la inicialización con el CONSULT-II. Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".

VAYA A 3. No

MD

3 VERIFIQUE LA INSTALACION DE NATS(NVIS) IMMU

Verifique la instalación de NATS(NVIS) IMMU.

Consulte "Como reemplazar el NATS(NVIS) IMMU" en SE-346.

BIEN o MAL

BIEN		El NATS(NVIS) IMMU está fallando. Reemplace NATS(NVIS) IMMU. Ref. parte No. A Realice la inicialización con el CONSULT-II. Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".
MAL	•	Reinstale correctamente NATS(NVIS) IMMU.

AC

AM

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 5

=NIEL0177S10

Resultados del autodiagnóstico:

"ID DISCORD, IMM-ECM" es desplegado en la pantalla del CONSULT-II

1 CONFIRME LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO

Confirme que los RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO de "ID DISCORD, IMM-ECM" sean desplegados en la pantalla del CONSULT-II.

AUTODIAGNOSIS			
RESUL DTC	C	OD	
ID DISCORD@IMM-ECM		0	

SEL298W

NOTA:

"ID DISCORD IMMU-ECM":

El código de identificación de NATS(NVIS) IMMU no checa con el de ECM/PCM.

¿Se despliega una pantalla como la de arriba en el CONSULT-II?

Sí >	VAYA A 2.
No •	VAYA A LA TABLA MATRIZ DE SINTOMAS 1.

2 REALICE LA INICIALIZACION CON EL CONSULT-II

Realice la inicialización con el CONSULT-II. Registre nuevamente todos los números ID de las llaves de encendido NVIS (NATS).

Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".

INICIALIZA	ACION DE IMMU
	ALIZACION ALLA
DESPUES D AUTODIAG REALICE D	ENCD OFF Y ON DE CONFIRMAR Y CLAVE. E NUEVO LA CION DE UC.

SEL297W

NOTA:


Si la inicialización no es completada o falla, el CONSULT-II desplegará el mensaje mostrado arriba.

¿Puede inicializarse el sistema?

Sí ▶	Arranque el motor. (FIN) (La inicialización del sistema no ha sido completada. Referencia parte No. F)
No •	El ECM/PCM esta fallando. Reemplace el ECM/PCM. Ref. No. de parte F Realice la inicialización con el CONSULT-II. Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 6 "LA LUZ DEL TESTIGO DE SEGURIDAD NO ENCIENDE"

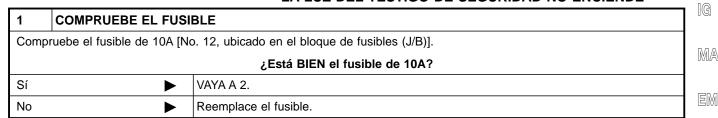

SC

ME

TM

TA

AX

2 COMPRUEBE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD

- 1. Instale el fusible de 10A.
- 2. Realice la inicialización con el CONSULT-II.

Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".

- 3. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- 4. Arranque el motor y gire el interruptor de encendido a OFF.
- 5. Compruebe si se ilumina la luz testigo.

La lámpara indicadora de seguridad se encenderá.

BIEN o MAL

BIEN ▶	FIN DE LA INSPECCION
MAL •	VAYA A 3.

COMPRUEBE EL CIRCUITO DE ALIMENTACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD

Desconecte el conector de la luz testigo de seguridad.

Conector de la lámpara

2. Compruebe el voltaje entre la terminal 1 de la luz testigo de seguridad y tierra.

indicadora de seguridad (M61) ⊕ ⊝

Debe existir voltaje del acumulador

LEL551

BIEN	0	MAL
------	---	-----

DIEIN		VATA A 4.
MAL	>	Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el fusible y la luz testigo de
		seguridad.

MD

COMPRUEBE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD

Compruebe la luz testigo de seguridad.

DIEN

¿Está BIEN la luz testigo de seguridad?


Sí	>	VAYA A 5.

No Reemplace la luz testigo de seguridad.

AC

AM

Diagnóstico de fallas (Continuación)

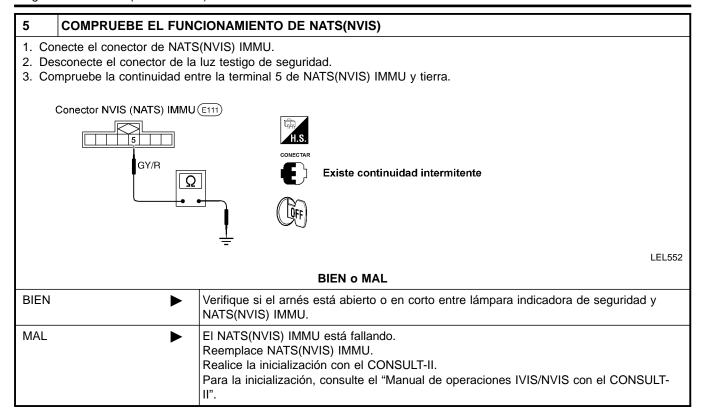

Diagnóstico de fallas (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 7

Resultados del autodiagnóstico:

=NIEL0177S13

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

"LOCK MODE" se despliega en la pantalla del CONSULT-II

Confirme que los RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO de "LOCK MODE" sean desplegados en la pantalla del CON-SULT-II.

AUTODIAGNOSIS		
RESUL DTC	COD	
MODO DE BLOQUEO	0	

SEL295W

¿Se despliega una pantalla como la de arriba en el CONSULT-II?

Sí		VAYA A 2.
No	•	VAYA A LA TABLA MATRIZ DE SINTOMAS 1.

2 **SALGA DE LOCK MODE**

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- 2. Gire el interruptor de encendido a ON con una llave registrada. (No arranque el motor.) Espere 5 segundos.
- 3. regrese la llave a la posición OFF.
- 4. Repita los pasos 2 y 3 dos veces (3 ciclos en total).
- 5. Arranque el motor.

¿Arranca el motor?

Sí	-	El sistema está bien. (Ahora el sistema está fuera del "LOCK MODE".)
No	>	VAYA A 3.

3	VERIFIQUE NATS(NVIS) IMMU ILUSTRACION
Verifiq	ue la instalación de NATS(NVIS) IMMU. Consulte "Como reemplazar el NATS(NVIS) IMMU" en SE-346.
	BIEN o MAL

BIEN		VAYA A 4.
MAL		Reinstale correctamente NATS(NVIS) IMMU.

MD

CB

A.C

AM

Diagnóstico de fallas (Continuación)

4 REALICE LA INICIALIZACION CON EL CONSULT-II

Realice la inicialización con el CONSULT-II.

Para la inicialización, consulte el "Manual de operaciones IVIS/NVIS con el CONSULT-II".

INICIALIZACION DE IMMU

INICIALIZACION FALLA

LUEGO INT. ENCD OFF Y ON DESPUES DE CONFIRMAR AUTODIAG Y CLAVE. REALICE DE NUEVO LA INCIALIZACION DE UC.


SEL297W

NOTA:

Si la inicialización no ha sido completada o falla, el CONSULT-II despliega el mensaje mostrado arriba.

¿Puede inicializarse el sistema?

	•
Sí •	El sistema está bien.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Compruebe "CADENA IMMU-CLAVE". Consulte el "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOS-TICO 4", SE-341.

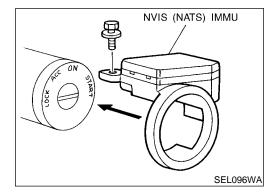

Como reemplazar el NVIS (NATS) IMMU NOTA:

NIFL 0178

 Si el NVIS (NATS) IMMU no es instalado correctamente, el sistema NVIS (NATS) no operara adecuadamente y los RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO en el CONSULT-II mostrarán "LOCK MODE" o "CHAIN OF IMMU-KEY".

LOCALIZACION DE LAS UNIDADES ELECTRICAS

Compartimiento del motor

Compartimiento del motor

NIEL0129

MA

LE

EC

SC


ME

TM

TA

AX

SU

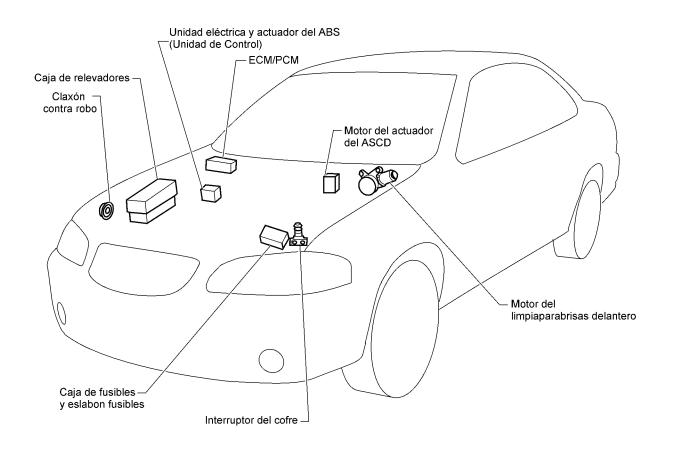

Vista con la caja de relevadores removida

Relevador-2 del-

enfriamiento (E52)

Relevador

PNP de la

T/A (E51)

Relevador

del A/A (E50)

del claxón (E49)

ventilador de

Reserva de sobrellenado

del tanque

Frente


Relevador del

claxón contra robo (E43)

MD Caja de Fusibles y Eslabon de Fusibles RS Relevador - 3 del ventilador de enfriamiento (E44) Relevador del CB claxón contra robo (E45) 0 AC Relevador de los faros contra niebla delanteros (E46) AM **(** Relevador del (E51) embrague de interbloqueo (T/M) SE Relevador - 1 del ventilador (E48) de enfriamiento Relevador


Habitáculo

NIEL0130

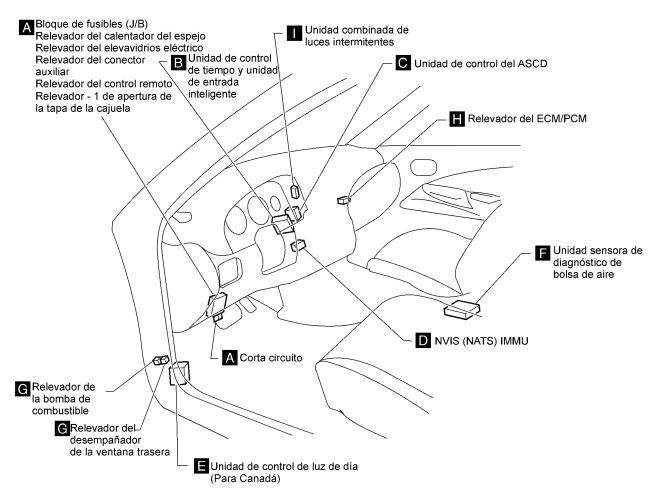

A Panel de instrumentos lateral izquierdo

Vista con el panel de instrumentos removido

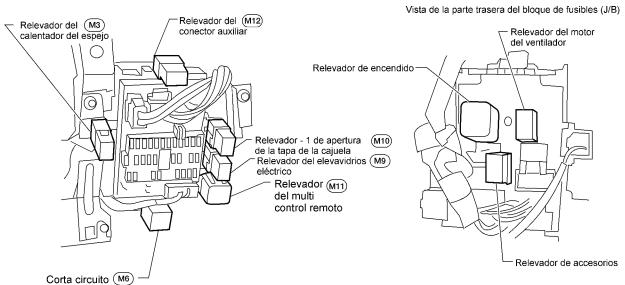

LOCALIZACION DE LAS UNIDADES ELECTRICAS

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SU


MD


CB

AC


AM


SE

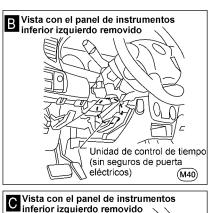


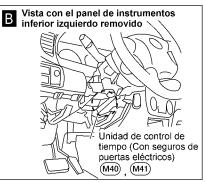




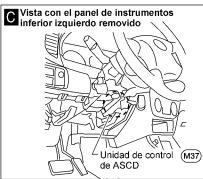


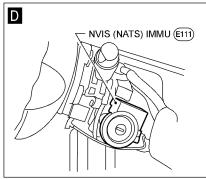


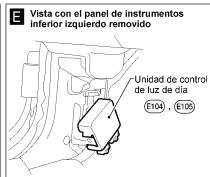




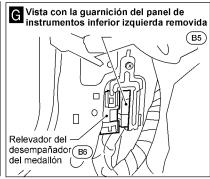

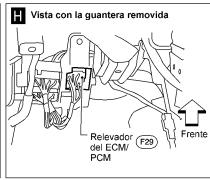


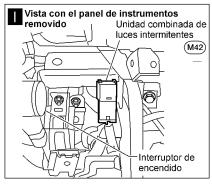

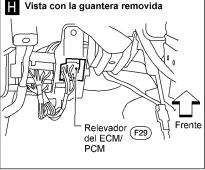

Modo de leer la disposición de cables eléctricos

NIEL0131

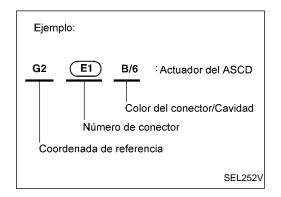

Las siguientes disposiciones de cables eléctricos utilizan una rejilla del estilo mapa para facilitar la ubicación de los conectores en los planos:

- Circuito principal
- Circuito del compartimiento del motor
- Circuito de control del motor
- Circuito de la carrocería

PARA UTILIZAR LA REFERENCIA DE REJILLA

NIEL0131S01


- 1. Encuentre el deseado número del conector en la lista de conectores.
- 2. Encuentre la referencia de rejilla
- 3. En el plano, encuentre el cruce de columna de la letra de referencia de rejilla y la fila de números.
- 4. Encuentre el número del conector en la zona de cruce.
- 5. Siga la línea (si se usa) hacia el conector.

SIMBOLO DEL CONECTOR

NIEL0131S02

Los símbolos principales del conector (En la Disposición de cables eléctricos) se indican a continuación.

Tino do concetor	Tipo a prue	eba de agua	Tipo es	stándar
Tipo de conector	Macho	Hembra	Macho	Hembra
Cavidad: Menos de 4Conector de relé	∅	60		
Cavidad: De 5 a 8				
Cavidad: Más de 9		\Diamond		\Diamond
Terminal de tierra, etc.	-	_	©	P

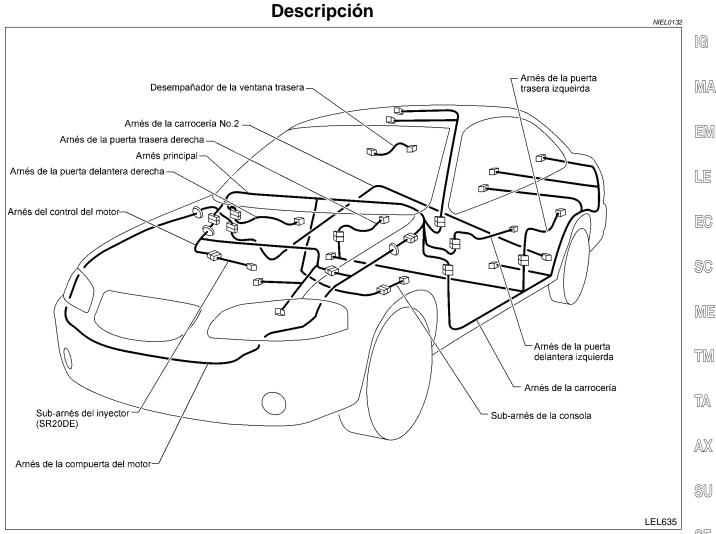

NOTA:

Para información detallada acerca de distribución de tierra, consulte "DISTRIBUCION DE TIERRA", SE-20.

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU


MD


RS


CB AC

AM

SE

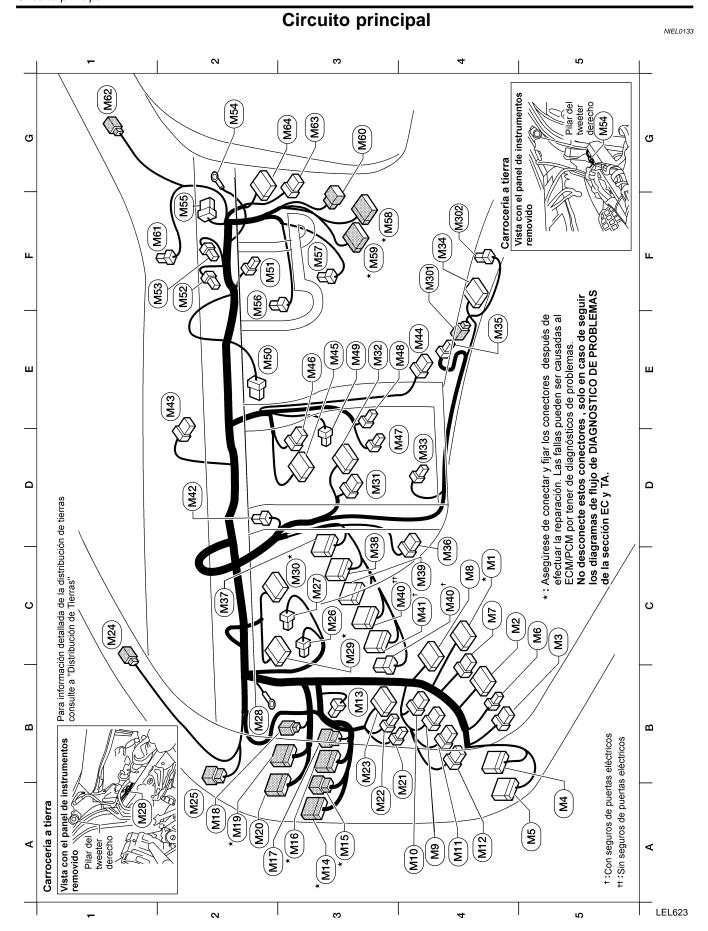

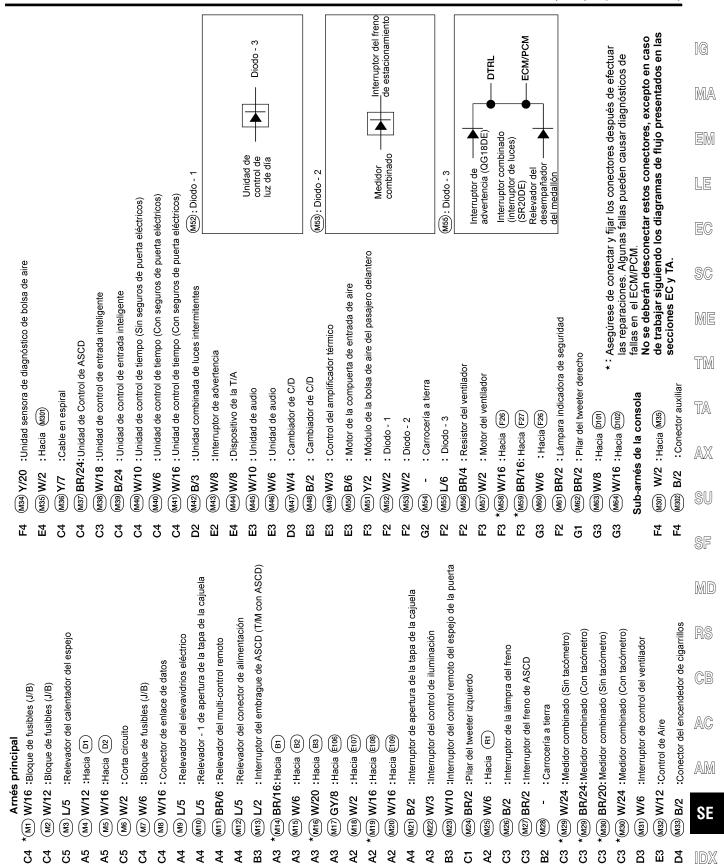


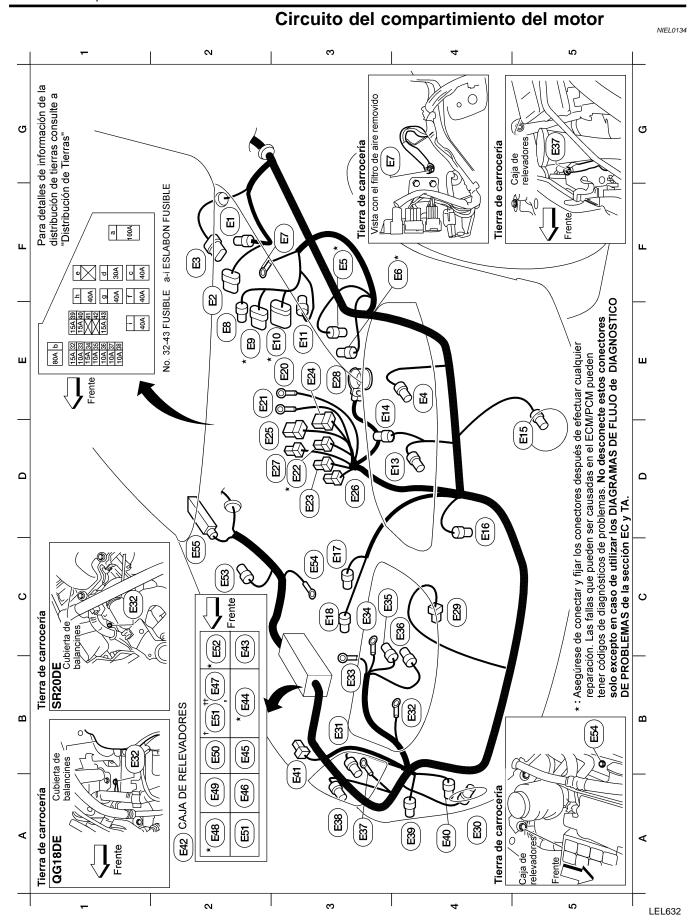


DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

Circuito del compartimiento del motor (Continuación)

F2	(E1) GY/2		Interruptor de nivel de líquido de frenos	líquido de	frenos				B3	E31 B/3	: Faro derecho	ocho						
72	E2 B/6	:Motor del	:Motor del actuador del ASCD	IASCD					B 4	E32	: Carrocería a tierra	a a tierra						
F2	E3) GY/6		: Motor del limpiaparabrisas delantero	risas delan	tero				B3	E33	: Alternador	J.						
E 4	(E4) GY/3		:Lámpara combinada delantera izquierda	delantera iz	quierda				ឌ	E34	: Alternador	5						
33	*(E5) GY/2		:Sensor de temperatura de aire del interior	a de aire d	el interior				ឌ	E35 W/2	: Alternador	70						
F 4	*(E6) GY/2	:Resistor de caída	e caída						2	E36 B/1	: Compresor del A/A	or del A/A						
23	(EZ)	:Carrocería a tierra	a tierra						A3	E37)	: Carrocería a tierra	ía a tierra						
E3	(E8) GY/1	:Hacia (F46)	<u></u>						A3	E38 GY/3	: Lámpara	: Lámpara combinada delantera derecha	delantera o	derecha				
E3	*(E9) GY/8	:Hacia (F47	(<u>r</u>)						A 4	E39 GY/2	: Motor de	: Motor del limpiaparabrisas delantero	brisas dela	ntero				
E 4	*E10 GY/10: Hacia (F48)	0: Hacia (F4	(8)						A	E40 BR/2	: Interrupto	: Interruptor de nivel de líquido de limpiadores (Para Canadá)	e líquido de	limpiador	es (Para C	anadá)		
4	(E11) BR/2		:Sensor de la rueda delantera izquierda	lantera izq	uierda				A3	E41) B/1	: Claxón co	: Claxón contra robo						
D 4	(E13) B/3	:Faro izquierdo	erdo						4 2	E42	: Caja de r	Caja de relevadores						
E3	(E14) W/2	:Interruptor del cofre	r del cofre						B2	E43 BR/6	: Relevado	: Relevador de la lámpara contra robo	ara contra	robo				
D2	(E15) GY/2		:Faro antiniebla izquierdo	op.					* B2	E44 BR/6	: Relevado	: Relevador - 3 del ventilador de enfriamiento	ntilador de	enfriamien	ę			
4	E16 B/3	:Sensor de	:Sensor de presión del refrigerante	refrigerant	ø				4 2	E45 BR/6	: Relevado	: Relevador del claxón contra robo	contra rob	0				
ဗ	(E17) GY/4		: Motor del ventilador de enfriamiento 1	e enfriamie	nto 1				4 2	E46 L/5	: Relevado	: Relevador del faro antiniebla	ntiniebla					
ဗ	E18 GY/4		: Motor del ventilador de enfriamiento	e enfriamie	into 2				# Z8	# E47 B/5	: Relevado	: Relevador - 2 de apertura de la tapa de la cajuela (T/M)	rtura de la	tapa de la	cajuela (T/	Ω M		
E3	E20	: Caja de fu	:Caja de fusibles y eslabón fusible	abón fusibl€	ø.				* Y2	* E48 BR/6	: Relevado	: Relevador - 1 del ventilador de enfriamiento	ıtilador de e	enfriamient	0.			
E3		: Caja de fu	: Caja de fusibles y eslabón fusible	abón fusible	o)				4 2	E49 W/3	: Relevado	: Relevador del claxón						
<u> </u>	(E22) W/3	: Caja de fu	: Caja de fusibles y eslabón fusible	abón fusible	o)				4 2	E50 L/5	: Relevador de A/A	or de A/A						
23	* E23 W/4	: Caja de fu	: Caja de fusibles y eslabón fusible	abón fusible	a)				Y 5	E51 L/5	: Relevado	: Relevador de interbloqueo del embrague (T/M)	odneo del e	embrague	(JW/L)			
E	(E24) W/6	: Caja de fu	: Caja de fusibles y eslabón fusible	abón fusibl	Φ				B2	E51 L/5	: Relevado	: Relevador PNP de posición Park/Neutral (T/A sin ASCD)	osición Paı	rk/Neutral	T/A sin AS	(CD)		
D3	(E25) B/6	: Caja de fu	: Caja de fusibles y eslabón fusible	abón fusibl	Φ				± 28	†E51) GY/6	: Relevado	: Relevador PNP de posición Park/Neutral (T/A con ASCD)	oosición Pa	ark/Neutral	(T/A con A	(SCD)		
D3	(E26) W/1	: Caja de fu	: Caja de fusibles y eslabón fusible	abón fusibl	ø				B2 [†]	†E52 BR/6	: Relevado	: Relevador - 2 del ventilador de enfriamiento	ntilador de	enfriamien	ę			
<u> </u>	(EZ) B/1	: Caja de fı	: Caja de fusibles y eslabón fusible	labón fusibl	_Φ				* 7	* (E53) GY//2	: Sensor d	: Sensor de la rueda delantera derecha	elantera de	erecha				
E3	E28	: Acumulad	: Acumulador (positivo)						ឌ	E54	: Carrocería a tierra	ía a tierra						
C 4	(E29) B/1	: Claxón							2	E55 B/31	: Unidad e	: Unidad eléctrica y actuador del ABS (unidad de control)	tuador del	ABS (unid	ad de cont	rol)		
A 4	E30 GY/2		: Faro anti niebla derecho	,ho														
									*	*: Asegúrese de conectar y fijar los conectores después de efectuar la reparación. Las fallas que son causadas en el ECM/PCM se pueden diagnosticar como códigos de problemas. No desconecte estos conectores exceptosolo en caso de utili: los DIAGRAMAS DE FLUJO de DIAGNOSTICOS DE PROBLEMA de las cocciones es con	de coneción. Las fa agnosticar necte est	Asegúrese de conectar y fijar los conectores después de efectuar la reparación. Las fallas que son causadas en el ECM/PCM se pueden diagnosticar como códigos de problemas. No desconecte estos conectores exceptosolo en caso de utilizar los DIGGRAMAS DE FLUJO de DIAGNOSTICOS DE PROBLEMAS de la coccione esto.	os conect on causad igos de p ores exco e DIAGNO	cores des las en el l roblemas eptosolo OSTICOS	pués de e ECM/PCN en caso de DE PRC	efectuar M se de utiliza bBLEMAS	L .	
										מפ	2 2 3 1	<u>:</u>						
	SE	AM	AC	GB	RS	MD	SF	SU	$\mathbb{A}\mathbb{X}$	TA	TM	ME	SC	EG	LE	EM	MA	IG

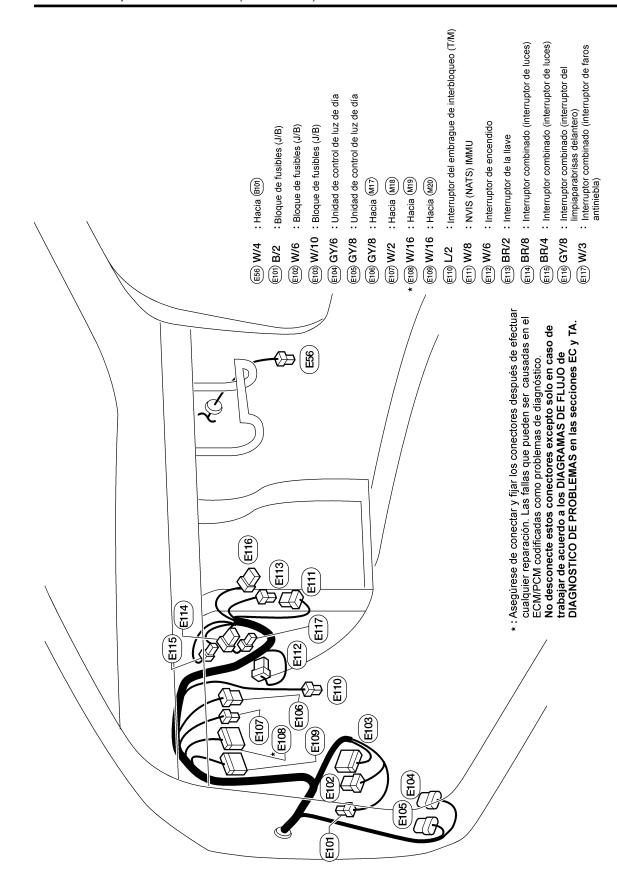

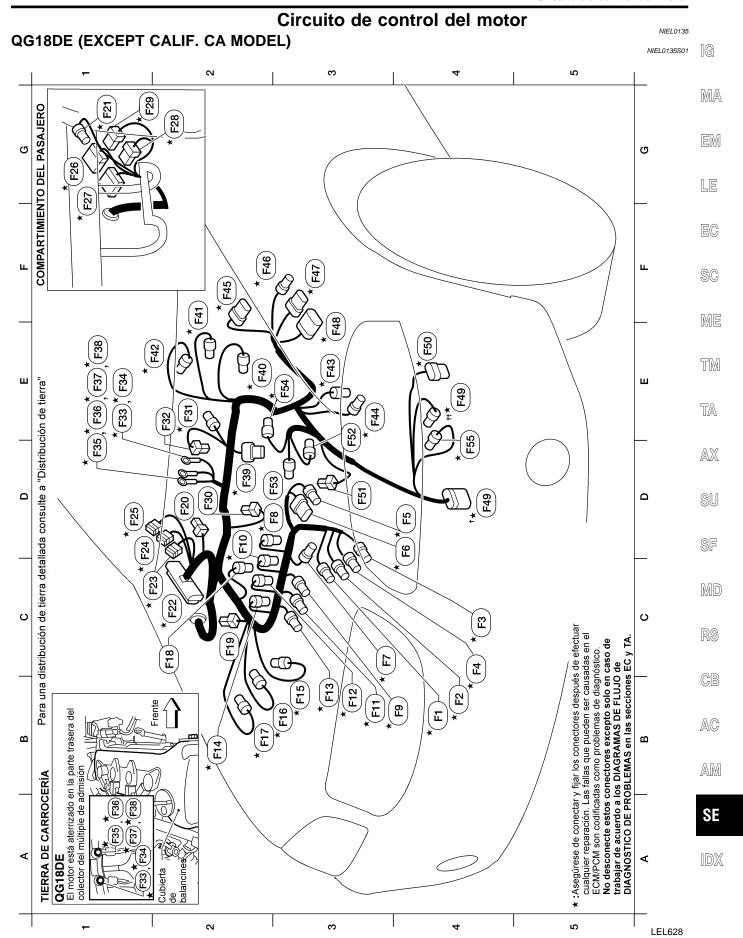

motor
_
Φ
$\boldsymbol{\sigma}$
_
_
5
_
0
ၓ
Φ
σ
ηés

	(i				
(F2) B/1 : Interruptor de presión	F2 B/1	12	C4 * F4 GY/4 : Precalentador del sensor de oxígeno 2 (Trasero) (Banco 1)	* (F4) GY/4	04	
E2 *F3 GY/2 : Sensor de golpeteo	* F3 GY/2	E	C4 * (B) GY/3 : Precalentador del sensor de oxígeno 1 (Delantero) (Banco 2)	* (F3) GY//3	2	
: Interruptor de presión	(F30)	D5	B4 *(R2) B/4 :Precalentador del sensor de oxígeno 2 (Trasero) (Banco 2)	* (F2) B/4	B 4	
G1 * F29 BR/6 : Relevador del PCM	* F29 BR/6	ច	B4 *(FT) GY/3 :Precalentador del sensor de oxígeno 1 (Delantero) (Banco 1)	* (F) GY/3	B4	

presión de aceite de la dirección hidráulica

presión de aceite

: Tierra del motor

: Tierra del motor : Tierra del motor : Tierra del motor

> * (38) * 85 (53 82

> > Ш

Ш Ш

(§ : Válvula solenoide del volumen de control de purga el canister EVAP *(FE) L/2

ᇤ

:Válvula de control de volumen del EGR Bobina de encendido No. GY/3 9/9 (E) <u>ھ</u>

: Bobina de encendido No. : Inyector No. 4 GY/2 GY/3 (P) œ *

: Inyector No. 3 GY/2 Ē € 1 84 **D**2

: Bobina de encendido No. : Inyector No. 2 GY/3 GY/2 * (F12) 83 B3

: Interruptor de posición de la mariposa : Sensor de posición de la mariposa

GY/3 BR/3

(F)

E

 F_2

72

(FR2)

召 8 83 $\overline{\Sigma}$ $\overline{\Sigma}$ Ξ 83

(F43

: Válvula IACV-ACC

(<u>R</u>

2 召

: Tierra del motor Tierra del motor

: Sensor de velocidad del vehículo : Sensor de temperatura del EGR

: Sensor de flujo de masa de aire

GY//5

*

(8) (B)

: Hacia : Hacia GY/10: Hacia

GY/1

*

GY/8

(F47)

: Sensor de revoluciones (T/A)

BR/3 GY/2

4

Bobina de encendido No. GY/2 * (F13) GY/3 * B3 **B**2

: Sensor de temperatura del refrigerante del motor Inyector No. 1 * (F15) GY/2

B3

:Sensor de posición de la válvula de control de tiempo de admisión : Sensor de posición del árbol de levas (FASE) B/3 * (F17) G/3 * F16 B3 **B**2

: Válvula solenoide de la válvula de control de tiempo de admisión G/2 * F180 8

:Condensador (FI9) GY/2 8

:Int. de la válvula de retención de la válvula de control de turbulencia GY/2 (F2) 2

: Conector de enlace - 1 (VERDE) :Sensor de presión absoluta :PCM GY/3 **G/12** SMJ , F33 * (F2H) (ZZ 5 88

:Interruptor PNP de posición Park/Neutral (T/M) : Interruptor PNP de posición Park/Neutral (T/A) : Conjunto de la terminal del cable (T/A)

B/10

+ F49)

B/8

(F) (F F52 (F)

E4

B/2

* (F49)

[±] 4∃ 7

(F)

(EE)

: Conector de enlace - 2 (AZUL) :Conector de enlace - 3 (GRIS) GY/6 112 * [4] * (F25 Б Б

: Hacia * (F26) W/16 9

(SS) * (F27) BR/16 : Hacia : Hacia 9/M * *

: Válvula solenoide de la válvula de control de oscilación

: Interruptor de luces traseras

: Sensor de posición del cigüeñal

: Motor de Arranque

GY/1

G/2

(¥

(85)

B/3


罚 ឌ 83

: Transmisor de la terminal

B/1


23

de DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS en las secciones EC y TA solo en caso de trabajar con los DIAGRAMAS DE FLUJO de problemas. No desconecte estos conectores excepto causadas en el PCM tienen como códigos de diagnóstico Asegúrese de conectar y fijar los conectores después de efectuar cualquier reparación. Las fallas que pueden ser

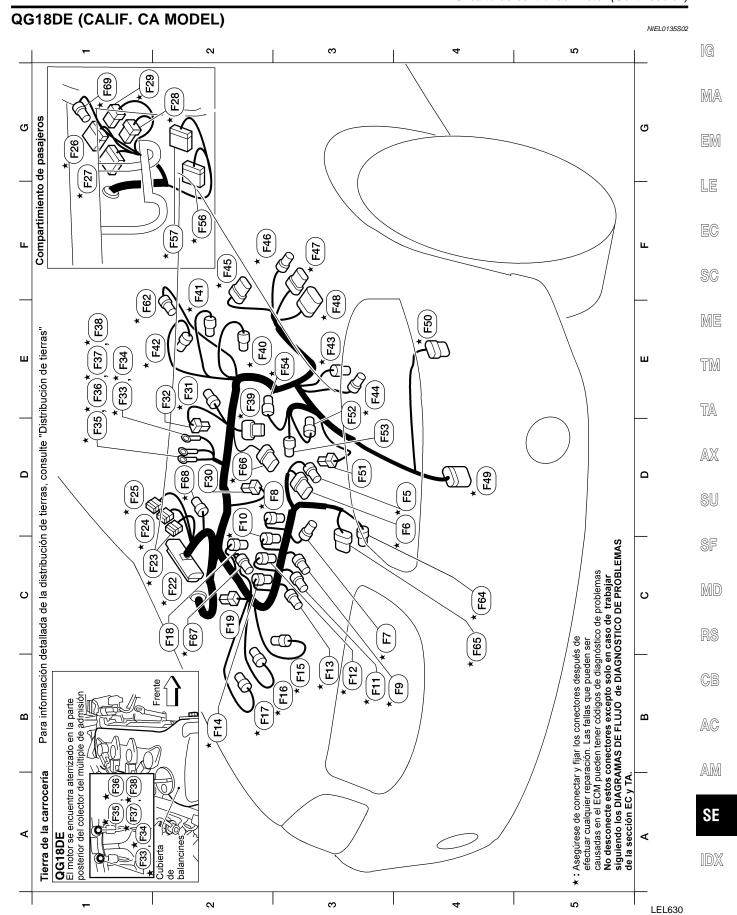

motor
g
control
qe
Arnés

códigos de diagnóstico de problemas. No desconecte estos conectores , excepto solo en caso de trabajar siguiendo los DIAGRAMAS DE FLUJO de DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS de la sección EC y TA. * :Asegúrese de conectar y fijar los conectores después de efectuar cualquier reparación. Las fallas que son causadas en el ECM tiene

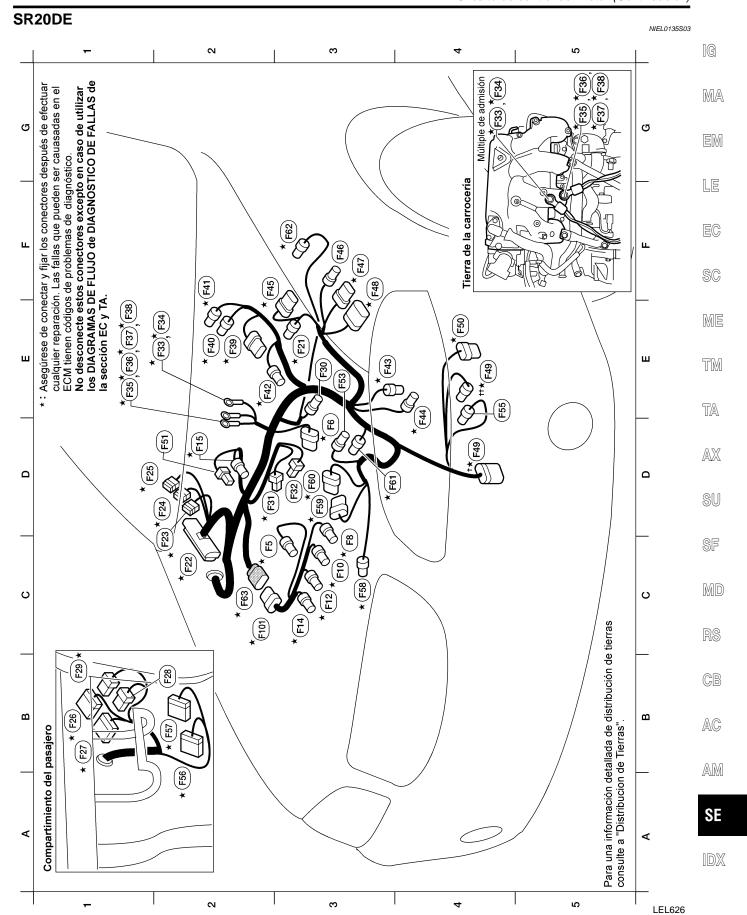

Circuito de control del motor (Continuación)

		-1 - 1		4-1	
A	rnes	aei	control	aei	motor

D3 *(F6) G/6 : Válvula de control de volumen del EGR

D2 *(F15) GY/2 :Sensor de temperatura del agua de enfriamiento del motor

E3 *F21 GY/3 : Sensor de presión absoluta

C2 *(F22) SMJ : ECM

C2 *(F23) GY/6 : Conector de enlace - 1(GRIS)

D2 *(F24) G/12 : Conector de enlace - 2(VERDE)

D1 *(F25) GY/6: Conector de enlace - 3(GRIS)

B1 *F26 W/16 : Hacia (M58)

B1 *F27 BR/16: Hacia (M59)

B2 *F28 W/6 :Hacia (M60)

B1 *F29 BR/6 :Relevador del ECM

E3 F30 GY/2 :Interruptor de presión de aceite de la dirección hidráulica

D2 *(F31) B/2 : Sensor de golpeteo

D3 (F32) B/1 : Interruptor de presión de aceite

E2 *F33 - : Tierra del motor

E2 *(F34) - : Tierra del motor

E1 *F35 - : Tierra del motor

E1 ★F36 - ∶Tierra del motor

E1 *F37 - : Tierra del motor

E1 *F38 - : Tierra del motor

E2 *F39 L/6 : Válvula IACV-AAC

E2 *F40 GY/3: Interruptor de posición de la mariposa

F2 *(F41) BR/3 : Sensor de posición de la mariposa E2 *(F42) GY/2 : Sensor de temperatura del EGR

E3 *F43 GY/2: Sensor de velocidad del vehículo

E4 *F44 BR/3: Sensor de revoluciones (T/A)

F2 *F45 GY/5 : Sensor de flujo de masa de aire

F3 (F46) GY/1 : Hacia (E8)

F3 *F47 GY/8 : Hacia (E9)

F3 *(F48) GY/10: Hacia (E10)

E4 *** F49 B/2 : Interruptor PNP de posición Park/Neutral (T/M)

D4 ^{† *}F49 B/10 : Interruptor PNP de posición Park/Neutral (T/A)

E4 *F50 B/8 : Conjunto de la terminal del cable (T/A)

D2 (F51) B/1 : Transmisor térmico

E3 F53 GY/1: Motor de arranque

E4 F55 B/2 : Interruptor de las lámparas traseras (T/M)

A2 *F56 W/24 : TCM (Módulo de control de la transmisión)

B2 *F57 GY/24: TCM (Módulo de control de la transmisión)

C3 *F58 GY/3: Precalentador del sensor de oxígeno 1 (Frente)

D3 *(F59) GY/6 : Distribuidor

D3 *F60 GY/2 : Distribuidor

D4 *F61 GY/2 : Sensor de posición del cigüeñal (POS)

F3 *F62 GY/4: Precalentador del sensor de oxígeno 2 (Trasero)

C2 *F63 G/8 : Hacia F101

Subarnés del control del motor

C2 *(F5) L/2 : Válvula solenoide del volumen de control de purga del cannister EVAP

C3 *F8 GY/2: Inyector No.4


C3 *(F10) GY/2 : Invector No.3

C3 *F12 GY/2: Inyector No.2

C3 *F14 GY/2 :Inyector No.1

C2 *(F101) G/8 : Hacia F63

LEL621

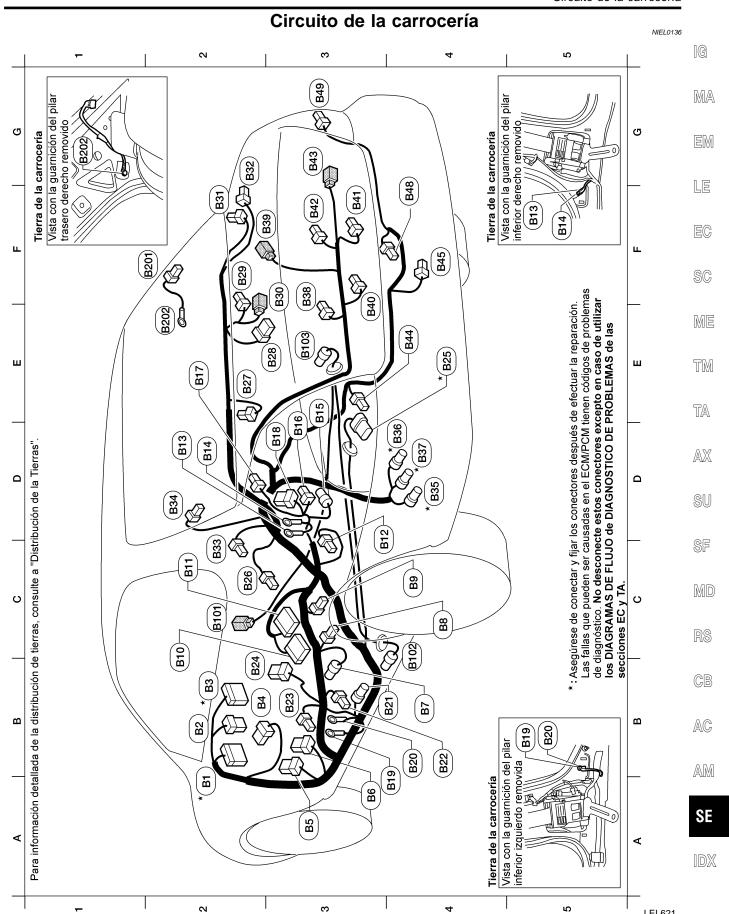

īa,	
oce	
Sarr	
<u>a</u>	
ф	
nés	

: Hacia (M14) **BR/16** ā

: Hacia (M15) (B)

: Hacia (M16) W/20 (8)

B2

:Bloque de fusibles (J/B) (¥

:Relevador de la bomba de combustible 1/5 (8)

> **A**3 A3 84 2 2 887

:Relevador del desempañador del medallón BR/6 (B)

:Módulo de la bolsa de aire lateral izquierda 7/2 (a) (m)

4 33 Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad izquierdo (a)

Interruptor del freno de estacionamiento

:Unidad sensora de diagnóstico de la bolsa de aire Unidad sensora de diagnóstico de la bolsa de aire Y/12 **Y/12** (B)

: Módulo de la bolsa de aire lateral derecha ۲/2 (<u>E</u>) B12

Tierra de la carrocería :Tierra de la carrocería (B) (B) 22 20

Sensor (Satélite) de bolsa de la bolsa de aire lateral derecha ۲/2 BH5

Pretensor del cinturón de seguridad delantero derecho **4/**W (BI 7) B16

8

E2

E3

Interruptor de la puerta delantera derecha W/3

(E) : Hacia 8/8 B18

> 23 4 **B**4

: Tierra de la carrocería (EII)

: Tierra de la carrocería (Con bolsas de aire laterales) (8)

Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral izquierda ۲/2 (B)

Pretensor del cinturón de seguridad delantero izquierdo **4/**W (22) **B**4 B3

(0201 : Hacia 8/8 (A)

W/3

(88)

B3

Interruptor de la puerta delantera izquierda

B2

:Unidad sensora de nivel de combustible y bomba de combustible GY/5 (RS) **E**4

:Interruptor de la puerta trasera izquierda **>** (88) 8

Bocina trasera izquierda BR/2 B27 **E**2

Sub woofer 8/M 88

:Lámpara de freno montada a lo alto (Sin alerón) (S)

No desconecte estos conectores excepto en caso de utilizar los DIAGRAMASDE TRABAJO de DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS en las secciones EC y TA * : Asegúrese de conectar y fijar los conectores después de efectuar la reparación. Las fallas pueden ser causadas en el ECM/PCM tienen códigos de problemas de diagnóstico .

: Lámpara del compartimiento de la cajuela W/2

: Bocina trasera derecha BR/2 (<u>B</u> 88

: Bocina trasera de la puerta derecha

W/2 (88)

 $^{\circ}$ **D**2 7

: Desempañador de la ventana trasera B/1 (B)

: Válvula de ventilzción de control de oscilación del cannister EVAP B/2 (8)

: Sensor de presión del sistema de control EVAP GY/3 × (B36)

: Válvula de corte de vacío de aspiración 9/2 * (B37) 7

: Lámpara trasera izquierda W/2 (88)

8 F2

: Lámpara de montaje alto (Con alerón)

: Lámpara del portaplacas izquierdo W/2 (g) 83

: Lámapra del portaplacas derecho W/2 (<u>a</u> 33 Ξ

: Lámpara trasera derecha W/2 (A)

93

: Interruptor del cilindro de la llave de la tapa de la cajuela (Interruptor de desactivación) W/2 (g)

W/4 (¥) **E**4

: Actuador de apertura de la tapa de la cajuela Lámpara combinada trasera izquierda (8) **F**4

: Interruptor de la lámpara del compartimiento de la cajuela : Lámpara combinada trasera W/2 (M) (M) **4** 93

Arnés de la carrocería No.2

: Hacia 8

(E56)

BR/2: Sensor de la rueda trasera izquierda B102) 2 E3

GY/2 : Sensor de la rueda trasera derecha EI 03

Tierra del subarnés del desempañador del medallón

: Desempañador del medallón <u>B</u>


F2

 $\overline{\Sigma}$

: Tierra de la carrocería ı


: Diodo - 4

(88)

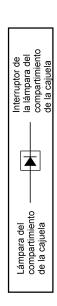

LEL622

Circuito de la lámpara del habitáculo

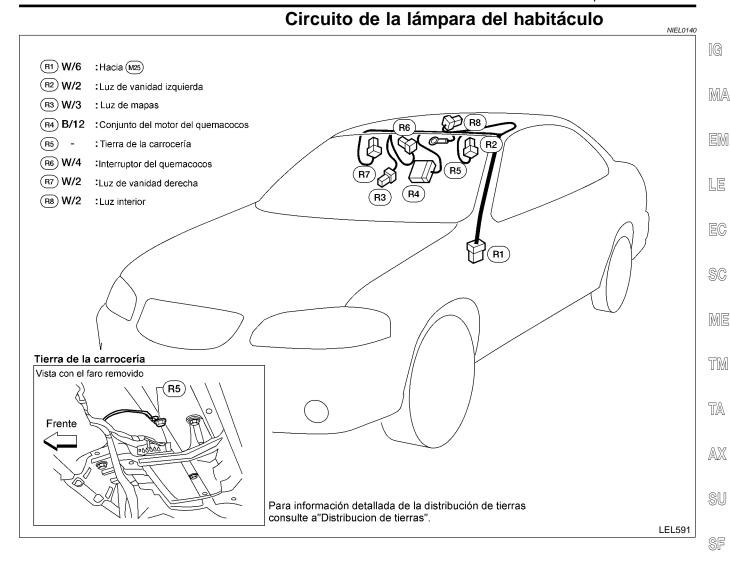

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Circuito de la puerta delantera

LADO IZQUIERDO

NIEL0142

LEL587

D) W/12: Hacia (Me)
(2) W/16: Hacia (Me)
(3) W/2: Bocina de la puerta izquierda
(3) W/2: Bocina de la puerta izquierda
(3) B/2: Motor del elevavidrios eléctrico delantero izquierdo
(4) B/4: Motor del elevavidrios eléctrico delantero izquierdo
(5) W/16: Interruptor de activación/desactivación principal del elevavidrios eléctrico
(7) G/4: Actuador del seguro de la puerta delantera izquierda
(8) BR/3: Interruptor del Cilindro de la llave de la puerta delantera izquierda
(8) BR/3: Interruptor del Cilindro de la llave de la puerta delantera izquierda

Circuito de la puerta delantera (Continuación)


RS

CB

AC

AM


SE

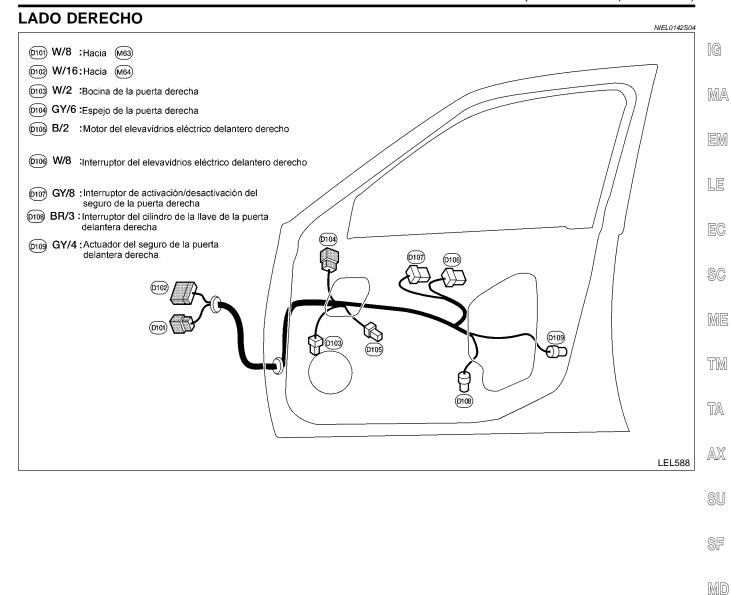


SE-367

Circuito de la puerta trasera

NIEL0143

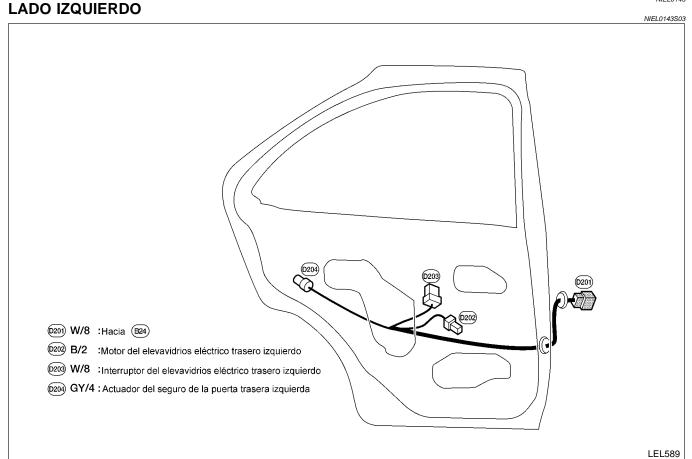

Circuito de la puerta trasera (Continuación)

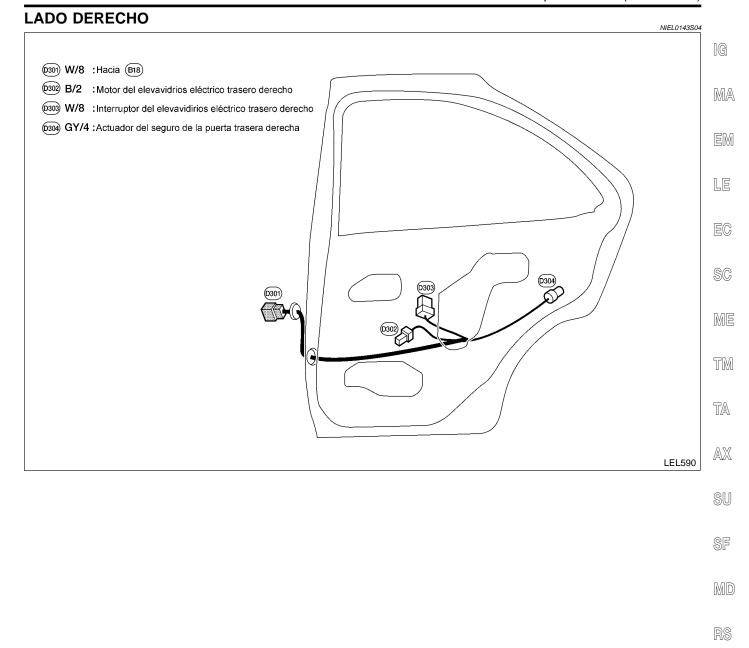

CB

AC

AM

SE

ESPECIFICACIONES DE BOMBILLAS

Faros

Faros		NIEL0144S03
Item	Vatiaje (W)	Foco No.*
Carretera/ciudad	65/55	9007 (HB5)

^{*}Siempre compruebe con las partes originales autorizadas por NISSAN.

Luces exteriores

NIEL0144S01

	Item	Vatiaje (W)	Foco No.*
Del estacionamiento y de la lámpa	ara de señal de giro	8/27	3157NA
Lámpara antiniebla		55	H3
Luz combinada trasera	Luz de dirección	27	1156A
	Freno/cola	27/8	1157
Marcha atrás		18	921
Luz de la matrícula		5	194
La lámpara de luz de freno instalada en la repisa trasera o sombrerera		18	921
La lámpara de luz de freno instala	da en el alerón de aíre trasero	*	*

^{*}Siempre compruebe con las partes originales autorizadas por NISSAN.

Luz interior

NIEL0144S02

Item	Vatiaje (W)	Foco No.*
Luz interior	8	*
Luz de mapa	8	*
Lámpara de cajuela	3.4	158

^{*}Siempre verifique con partes originales autorizadas por NISSAN.

CODIGOS DEL DIAGRAMA ELECTRICO (CODIGOS DE CELDA)

Use la tabla siguiente para localizar el código de cada Diagrama Eléctrico aplicable.
Consulte el código del Diagrama Eléctrico en el índice alfabético para encontrar la ubicación (número de página) de cada Diagrama Eléctrico.

Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico		
1STSIG	AT	Señal de 1a de T/A		
2NDSIG AT		Señal de 2a de T/A		
3RDSIG	AT	Señal de 3a de T/A		
4THSIG	AT	Señal de 4a de T/A		
AAC/V	EC	Válvula IACV-AAC		
ABS	BR	Sistema de frenos antiblocantes		
A/C	НА	Aire Acondicionado		
AP/SEN	EC	Sensor de Presión Absoluta		
ASCD	EL	DISPOSITIVO DE CONTROL AUTOMATICO DE VELOCIDAD (ASCD)		
AT/C	EC	Control de la T/A		
ATDIAG	EC	Línea de Comunicación de Diag- nóstico de T/A		
AUDIO	EL	AUDIO		
BACK/L	EL	Luz de marcha atrás		
BA/FTS	AT	Sensor de Temperatura del Aceite de T/A y Alimentación del TCM		
BYPS/V	EC	Válvula de Derivación de la Válvula de Corte de Vacío		
CHARGE	SC	Sistema de carga		
CHIME	EL	ZUMBADOR DE AVISO		
CIGAR	EL	ENCENDEDOR DE CIGARROS		
COOL/F	EC	Control del Ventilador del Agua de Enfriamiento		
DES	EL	Desempañador del cristal trasero		
D/LOCK	EL	Seguro automático de puertas		
L/DIA	EL	Faro - Con Sistema de Luz de Día		
ECTS	EC	Sensor de temperatura del fluido de refrigeracion del motor		
EGRC1	EC	Función del EGR		
EGVC/V	Válvula de Control de Volumen EGR			
EGR/TS	EC	Sensor de temperatura EGR		
ENGSS	AT	Señal de Velocidad del Motor		
F/ANTINIEBI	_A EL	LUCES ANTINIEBLA		
FLS1	EC	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE		

Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico
FLS2	EC	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
FLS3	EC	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
F/PUMP	EC	Control de la Bomba de Combustible
FTS	АТ	Sensor de Temperatura del Aceite del T/A
FTTS	EC	Sensor de temperatura del tanque de combustible
FUEL	EC	Función del sistema de inyección de combustible
FUELB1	EC	Función del Sistema de Inyección de Combustible del Banco 1
FUELB2	EC	Función del Sistema de Inyección de Combustible del Banco 2
CALEFAC- TOR	НА	Sistema de Calefacción
H/LAMP	EL	Faros
H/MIRR	EL	Espejo con desempañador
HO2S1	EC	Sensor de Oxígeno 1 (Delantero) (SR20DE)
HO2S1	EC	Sensor 1 (Delantero) [QG18DE Modelo Calif. CA]
HO2S1H	EC	Calentador del Sensor de Oxígeno 1 (Delantero) (SR20DE)
HO2S1H	EC	Sensor 1 Calefactor (DELANTE-RO) [QG18DE (Modelo Calif. CA]
HO2S2	EC	Sensor de Oxígeno 2 (Trasero) (SR20DE)
HO2S2	EC	Sensor 2 (Trasero) [QG18DE (Modelo Calif. CA]
HO2S2H	EC	Calentador del Sensor de Oxígeno 2 (Trasero) (SR20DE)
HO2S2H	EC	Calentador del Sensor 2 (TRASE- RO) [QG18DE (Modelo Calif. CA]
HO2S3	EC	Sensor 3 [QG18DE (Modelo Calif. CA]
HO2S3H	EC	Calentador del Sensor 3 [QG18DE (Modelo Calif. CA]
HORN	EL	CLAXON
IATS	EC	Sensor de temperatura del aire de admisión
IGN/SG	EC	Señal de encendido
ILL	EL	Iluminación
INYEC- TOR	EC	Inyector

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE

CODIGOS DEL DIAGRAMA ELECTRICO (CODIGOS DE CELDA)

Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico	Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico
INT/L	EL	LUZ INTERIOR, DE ESTRIBO, DE CORTESIA, DEL ESPEJO DE VANIDAD Y COMPARTIMENTOS DE EQUIPAJE	O2S1B1	EC	Sensor de Oxígeno 1 (Delantero) (Banco 1) [QG18DE (Excepto Modelo Calif. CA]
IVC	EC	Solenoide de Control de Tiempo de las Válvulas de Admisión	O2S1B2	EC	Sensor de Oxígeno 1 (Delantero) (Banco 2) [QG18DE (Excepto Modelo Calif. CA]
IVCS	EC	Sensor de posición del Control de Tiempo de las Válvulas de Admi- sión	O2S2B1	EC	Sensor de Oxígeno 2 (Trasero) (Banco 1) [QG18DE (Excepto Modelo Calif. CA]
KS	EC	Sensor de Cascabeleo			Sensor de Oxígeno 2 (Trasero)
CARGA	EC	Señal de Carga	O2S2B2	EC	(Banco 2) [QG18DE (Excepto Modelo Calif. CA]
LPSV	AT	Válvula Solenoide de Presión de Línea	PGC/V	EC	Válvula Solenoide del Control de Volumen de Purga del Canister
MAFS (SFMA)	EC	Sensor de Flujo de Masa de Aire	FASE	EC	Sensor de Posición del árbol de
MAIN	AT	Circuitos de alimentación principal y de tierra			Levas (FASE) Interruptor de posición de
MAIN	EC	Circuitos de alimentación principal	PNP/SW	AT	estacionamiento/neutral
METER	EL	y de tierra Velocímetro, Tacómetro, Medido-	PNP/SW	EC	Interruptor de posición de estacionamiento/neutral
METER		res de Aceite y Combustible	POS	EC	Sensor de posición del cigüeñal (POS)
MIL/DL	EC	MIL y Conector de Enlace de Datos	POWER	EL	INSTALACION DE LOS CABLES
MIRROR	EL	Espejos de puertas electricos			DE ALIMENTACION
MULTI	EL	SISTEMA DE CONTROL REMOTO	PRE/SE	EC	Sensor de Presión del Sistema de Control EVAP
NATS	EL	NVIS (SISTEMA INMOVILIZA- DOR DEL VEHICULO NISSAN — NATS)	PST/SW	EC	INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE LA SERVODI- RECCION
NONDTC	AT	Puntos No Detectables	RP/SEN	EC	Sensor de Presión del Refrigerante
OVRCSV	AT	Válvula Solenoide del Embrague de Directa	SHIFT	AT	Sistema de bloqueo de cambios de la T/A
		Calentador del Sensor de Oxígeno 1 (Delantero) (Banco 1)	SROOF	EL	Quemacocos Eléctrico
O2H1B1	EC	[QG18DE (Excepto Modelo Calif. CA]	SRS	RS	Sistema de Sujeción Suplementa- rio
		Calentador del Sensor de Oxígeno 1 (Delantero) (Banco 2) [QG18DE (Excepto Modelo Calif. CA]	S/SIG	EC	Señal de Arranque
O2H1B2	EC		SSV/A	AT	Válvula Solenoide de Cambio A
			SSV/B	AT	Válvula Solenoide de Cambio B
O2H2B1	EC	Calentador del Sensor de Oxígeno 2 (Trasero) (Banco 1) [QG18DE (Excepto Modelo Calif. CA]	START	sc	Sistema de arranque
			STOP/L	EL	Lampara de Luz de Freno
O2H2B2	EC	Calentador del Sensor de Oxígeno 2 (Trasero) (Banco 2) [QG18DE (Excepto Modelo Calif.	S/VCSW	EC	Interruptor de Comprobación del Control de Vacío de la Válvula de Control de Turbulencia
		CA]	SWL/V	EC	Válvula Solenoide de Control de la Válvula de Control de Turbulencia

CODIGOS DEL DIAGRAMA ELECTRICO (CODIGOS DE CELDA)

Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico
TAIL/L	EL	LUCES DE ESTACIONAMIENTO, PLACAS Y TRASERA
TCCSIG	AT	Señal T/A TCC (Lock Up)
TCV	AT	Válvula solenoide del embrague convertidor de torque
TLID	EL	Apertura de cajuela
THEFT	EL	SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO
TPS	AT	Sensor de Posición de la Mari- posa
TPS	EC	Sensor de Posición de la Mari- posa
TP/SW	EC	Interruptor de Posición Cerrada de la Mariposa
TURN	EL	Luces Direccionales y Luces de Advertencia de Peligro
VENT/V	EC	Válvula de Control de Ventilación del Canister EVAP
VSS	EC	Sensor de Velocidad del Vehículo
VSSA/T	AT	Sensor de Velocidad del Vehículo T/A (Sensor de revoluciones)
VSSMTR	AT	Sensor de Velocidad del Vehículo en el Tablero (MTR)
WARN	EL	Testigos
WINDOW	EL	Elevavidrios eléctrico
WIPER	EL	Limpiador y Lavador Delantero

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

DIAGRAMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

